



Kaip pakeisti **AUDI TT
Roadster (8N9)** rato
guolio: galas - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodaliės keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodaliės keitimą automobilyje:


AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

Keitimas: rato guolio – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Veiksmų seka keičiant dešinio ir kairio rato stebulę vienoje ašyje yra vienodas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: RATO GUOLIO – AUDI TT ROADSTER (8N9). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1 Įdėkite pleištus po ratais.

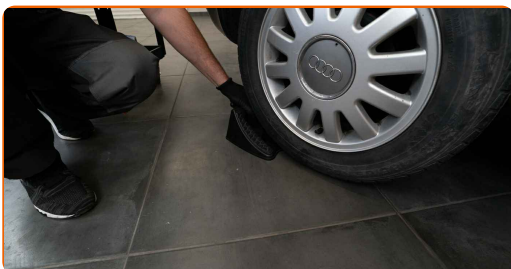


2 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



3 Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

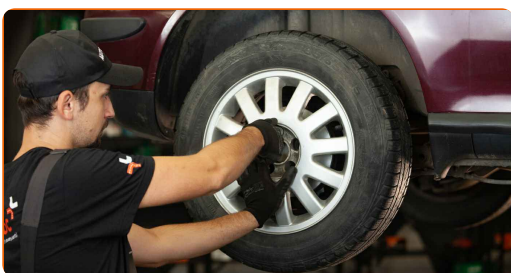


AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje AUDI TT Roadster (8N9).

5

Nuimkite ratą.

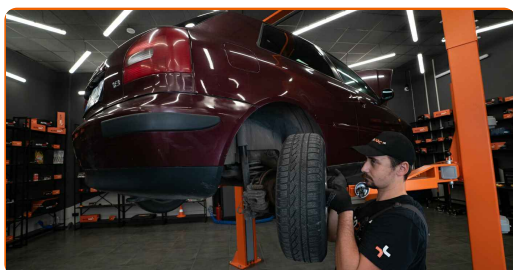


6

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.




7

Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15.

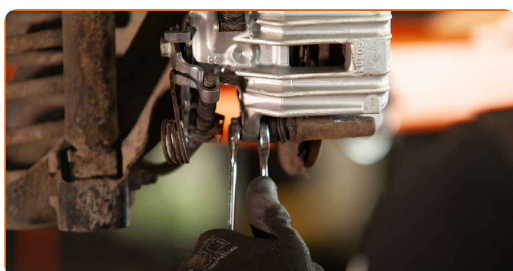

8

Nuimkite stabdžių suportą.

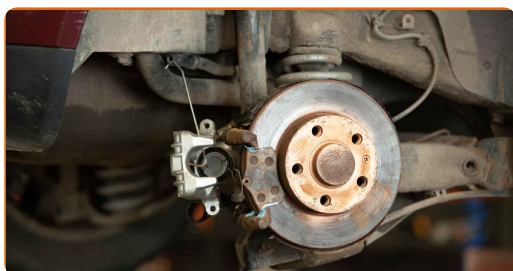


Keitimas: rato guolio – AUDI TT Roadster (8N9). Patarimas:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.


9

Nuimkite stabdžių kaladėles.

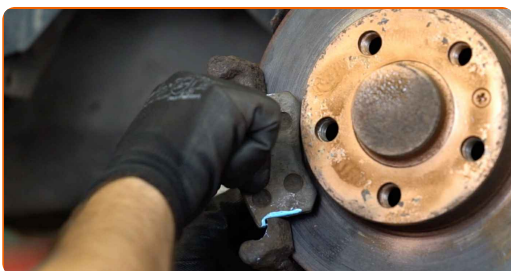

10

Atsukite stabdžių disko tvirtinimo varžtus ir nuimkite jį. Naudokite Torx T30.

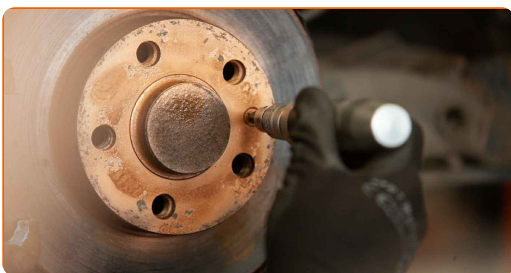

Keitimas: rato guolio – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOC rekomenduoja:

- Jeigu reikia, naudokite guminį plaktuką.

11

Užkabinkite ir nuimkite stebulės dangtelį. Naudokite laužtuvą.




Keitimas: rato guolio – AUDI TT Roadster (8N9). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Jeigu reikia, naudokite plokščią kaltą ir plaktuką.


12

Atsukite rato stebulės tvirtinimo veržlę. Naudokite 12 briaunų galvutę Nr. 32.

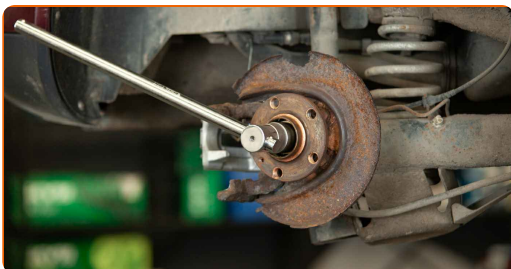


13

Išvalykite stebulę. Naudokite purškalą WD-40.

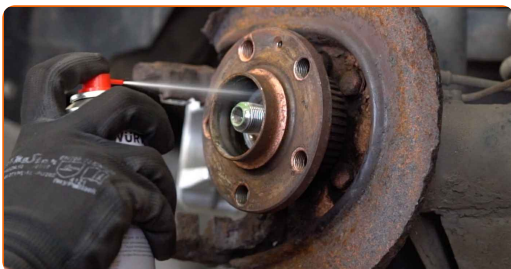


14

Nuimkite stebulę ir guolius kartu, kadangi tai neišrenkamas mazgas. Naudokite trikojį nuėmėją.

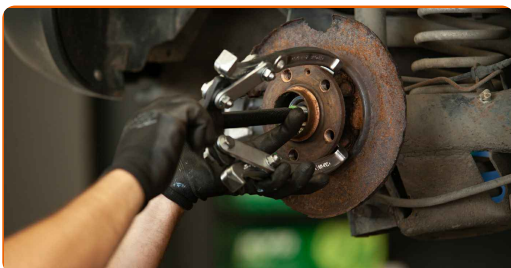

15

Išvalykite pasukamojo kakliuko kreipiančiąją dalį. Naudokite vielinį šepetį.

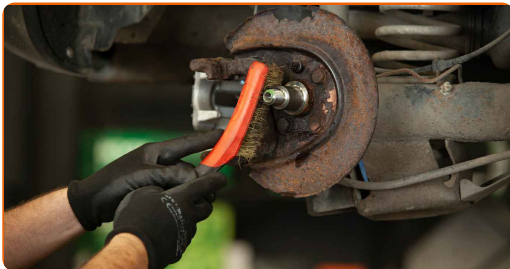


Keitimas: rato guolio – AUDI TT Roadster (8N9). Patarimas iš AUTODOC:

- Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte kreipiančiosios pasukamojo kakliuko dalies.


16

Išvalykite stebulės guolio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

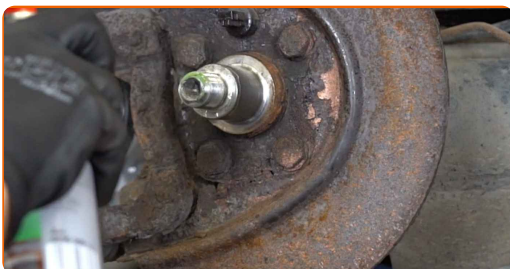


17

Specialiu tepalu apdorokite guolio montavimo vietą.

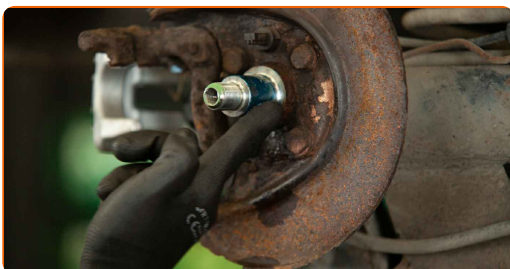


18

Sumontuokite naują stebulę kartu su guoliu.

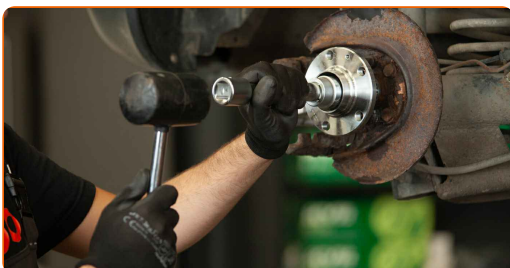


19

Kiek įmanoma pastumkite stbulę.

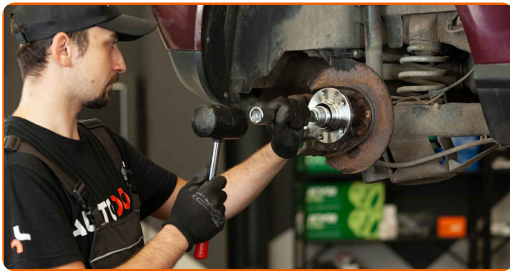


20

Prisukite rato stbulės fiksavimo veržlę.

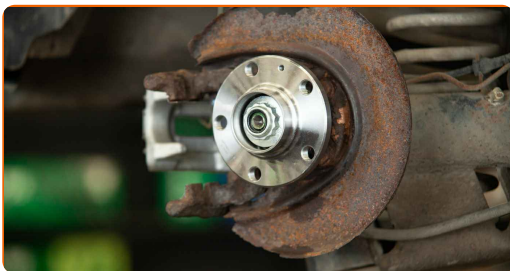

21

Priveržkite stbulės tvirtinimus. Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales. Naudokite 12 briaunų galvutę Nr. 32. Naudokite dinamometrį raktą. Priveržimo jėga 70 Nm.+45°

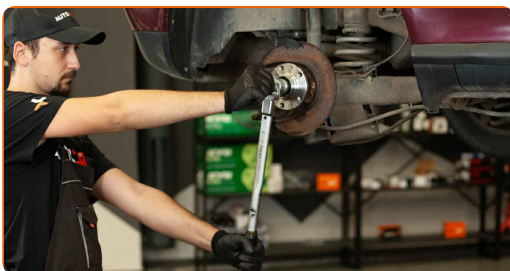


AUTODOC rekomenduoja:

- Rato stbulės guolio mazgas neturi persikreipti ant ašies kakliuko.

22

Uždėkite stbulės veržlės dangtelį.

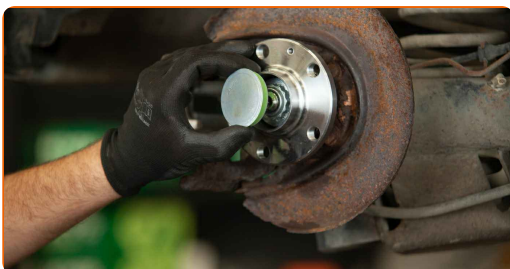


Keitimas: rato guolio – AUDI TT Roadster (8N9). Patarimas iš AUTODOC:

- Dangtelį būtina reikia pakeisti. Montuojant prieš tai naudotą dangtelį, sandarumas nebus užtikrinamas.


23

Ant naujos stebulės užtepkite varinio tepalo tose vietose, kur bus sąlytis su stabdžių disku.

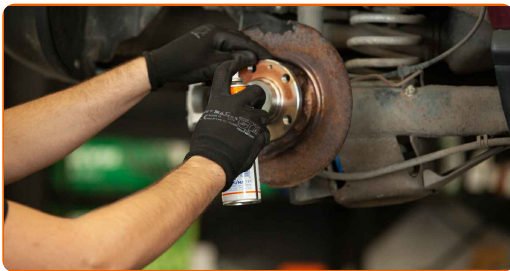


24

Uždėkite stabdžių diską.

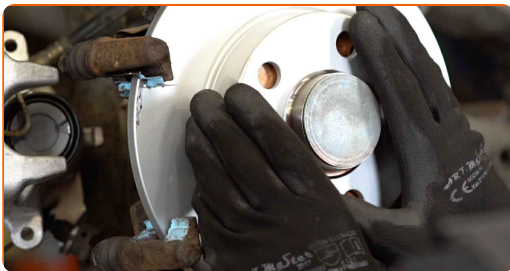

25

Priveržkite stabdžio disko tvirtinimą. Naudokite Torx T30. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 4 Nm.

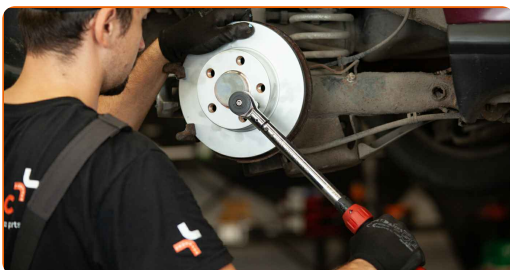

26

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: rato guolio – AUDI TT Roadster (8N9). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

27

Uždėkite stabdžių kaladėles.




28

Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį.



29

Priveržkite stabdžių apkabos kabės tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 15. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

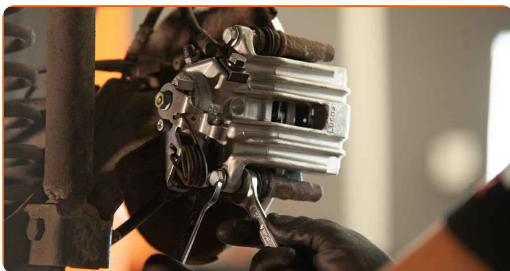

30

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.



31

Uždėkite ratą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje AUDI TT Roadster (8N9).


32

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

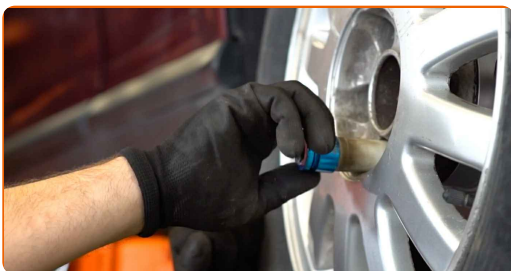


33

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

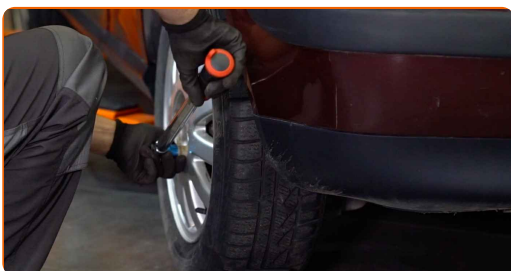

34

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

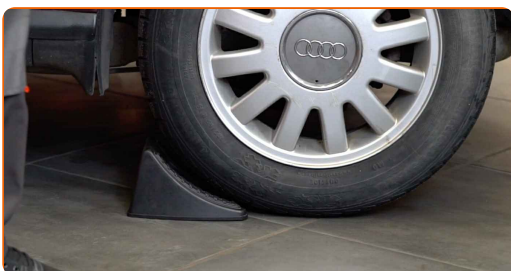

Keitimas: rato guolio – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Neužvesdami variklio, kelis kartus įspauskite stabdžio pedalą, kol nepajusite pasipriešinimo.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

RATO GUOLIO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.