



Kaip pakeisti **Toyota**
Aygo ABI priekinių
žibintų - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA




ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

TOYOTA Aygo (AB10) 1, TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ – TOYOTA AYGO AB1.
REIKALINGI ĮRANKIAI:

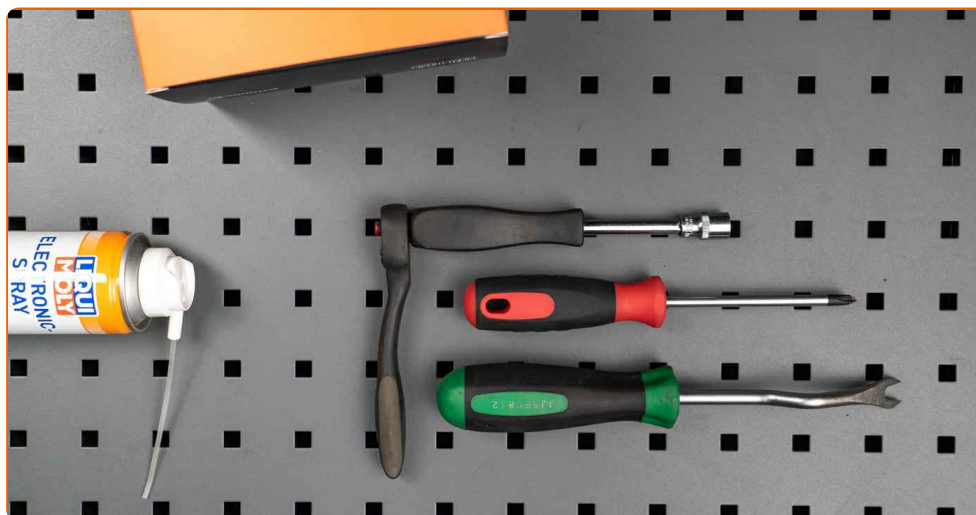

- Elektros kontaktų valiklis
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Kryžminis atsuktuvus
- Apdailos ardymo įrankis
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: priekinių žibintų – Toyota Aygo AB1. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Keitimo procedūra yra identiška tiek kairiajam, tiek dešiniajam žibintui.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ – TOYOTA AYGO AB1. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1 Išjunkite degimą.

2 Atidarykite variklio dangtį.

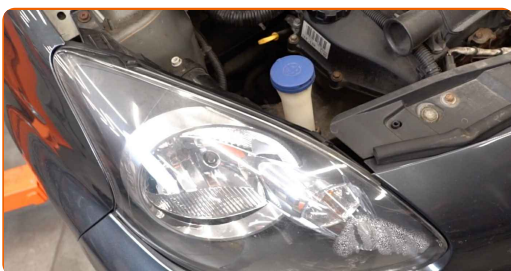


3 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

4 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

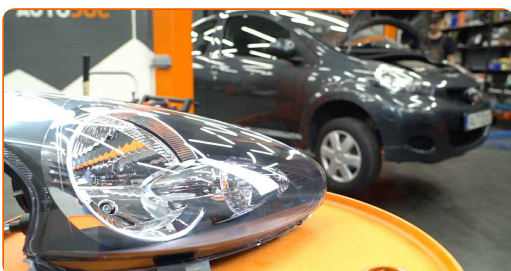


5

Atsukite apatinius bamperio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

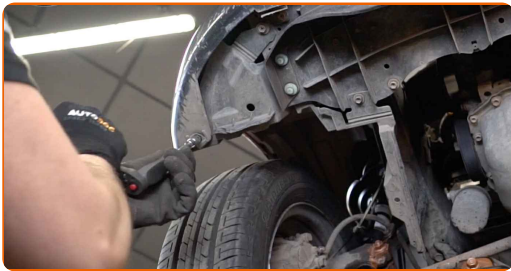

6

Atsukite šoninius bamperio tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

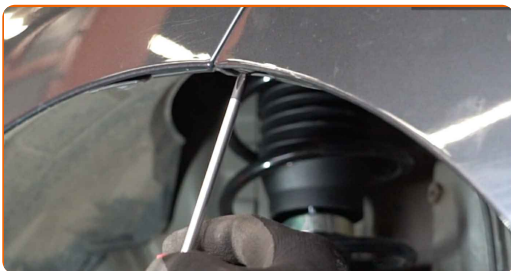

7

Nuimkite bamperio fiksatorius. Naudokite apdailos ardymo įrankį.



8

Atsukite viršutinius bamperio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



9

Atsargiai nuimkite bamperį nuo tvirtinimo detalių.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: priekinių žibintų – Toyota Aygo AB1. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


10

Nuimkite bamperį.



11

Atsukite priekinių žibintų tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

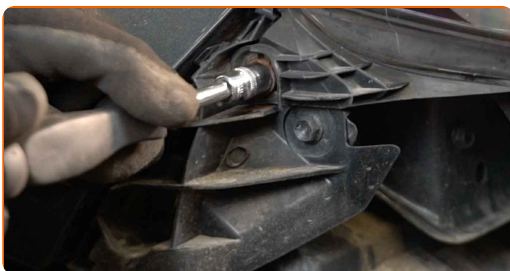


12

Nuimkite priekinius žibintus.




13

Atjunkite žibintų lempučių jungtis.

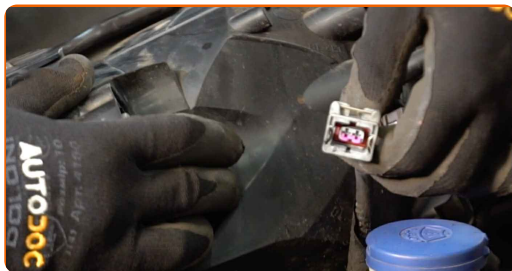

14

Priveržkite priekinių žibintų jungtis. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

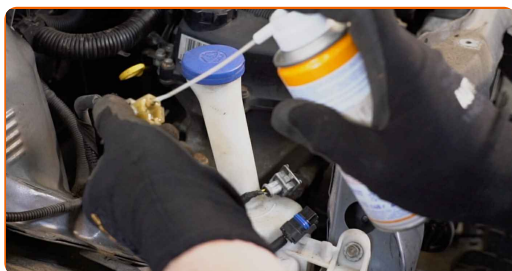

15

Prijunkite žibintų lempučių jungtis.



16

Įdėkite priekinius žibintus.




17

Prisukite priekinių žibintų tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



18

Sumontuokite bamperį prie tvirtinimo vietos.

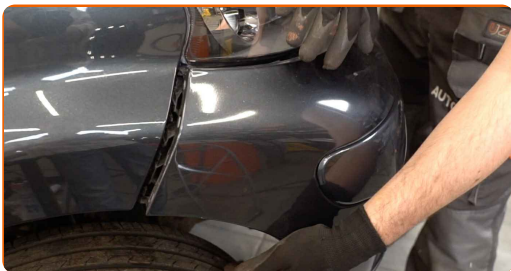


19

Sumontuokite bamperio fiksatorius atgal į vietą.



20

Prisukite bamperio viršutines tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

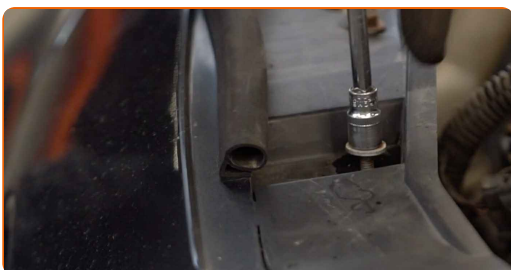

Keitimas: priekinių žibintų – Toyota Aygo AB1. AUTODOC rekomenduoja:

- Vengdami pažeisti komponentus, prilaikykite buferį tuo metu, kai prisukinėjate viršutines tvirtinimo detales.


21

Prisukite šoninius bamperio tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



22

Prisukite apatinius bamperio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

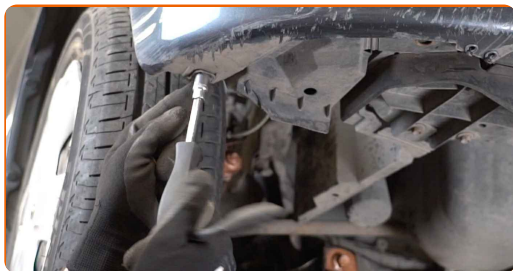

23

Nuleiskite automobilį.




24

Ijunkite degimą.



25

Patikrinkite, ar priekiniai žibintai veikia tinkamai.

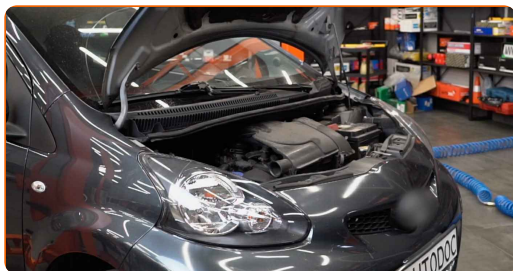

26

Išjunkite degimą.



27

Nuimkite apsauginį dėklą. Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 👍

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUINGA IR PATOGU



The image shows two smartphones displaying the Autodoc mobile application. The phone on the left shows a search bar with the text '2-1 Pritische (901, 902) 208 CDI (82 PS, Bj ab - 2.4 d engine)', a search filter 'Search by item, by part number, by OEM', and a 'TODAY'S OFFERS' section featuring a tire and a filter. Below this is a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mount', 'Steering Whe', and 'Spark, G'. The phone on the right shows the Autodoc logo and a collection of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE TOYOTA AUTODALIS

PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS TOYOTA AYGO ABI

TOYOTA PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**TOYOTA AYGO ABI PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.