



Kaip pakeisti **Toyota**
Aygo ABI dirzas
polifoninis - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA



ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 GPL (KSP90_)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – TOYOTA AYGO AB1.
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ:**



- WD-40 purškalkas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalkas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 12
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 12
- Torcinė galvutė nr. 14
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Kryžminis atsuktuvas
- Automobilio sparnų uždangalkas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: dirzas polifoninis – Toyota Aygo AB1. AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – TOYOTA AYGO AB1. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1

Atidarykite variklio dangtį.

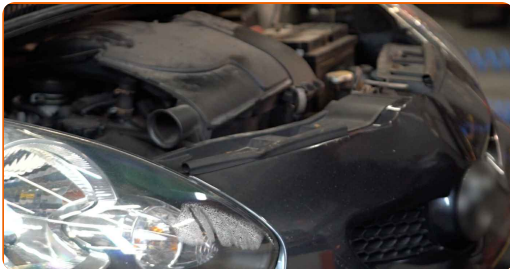

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.



3

Įdėkite pleištus po ratais.

4

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19



5

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.



6

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



Keitimas: dirzas polifoninis – Toyota Aygo AB1. Patarimas:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.


7

Nuimkite ratą.



8

Atsukite šoninės plastikinės variklio panelės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

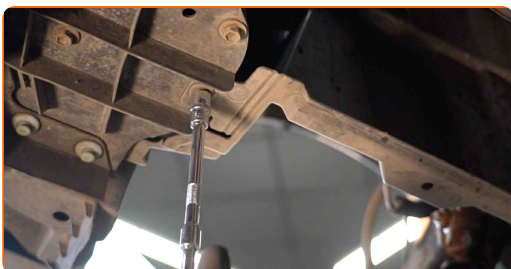

9

Nuimkite šoninę plastikinę panelę.




10

Išvalykite V formos diržo įtempimo ritinėlį. Naudokite purškalą WD-40.



11

Atlaisvinkite V-formos diržo įtempimo svirtį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 12. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite terkšlinį raktą.

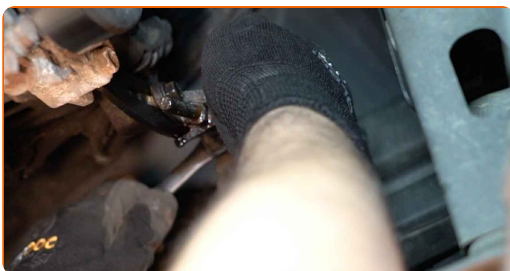

12

Nuimkite V formos rumbuotą diržą.



Keitimas: dirzas polifoninis – Toyota Aygo AB1. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

13

Uždėkite V formos rumbuotą diržą.




Keitimas: diržas polifoninis – Toyota Aygo AB1. Profesionalai rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

14

Prisukite V-formos diržo įtempimo svirtį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 12. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite terkšlinį raktą.

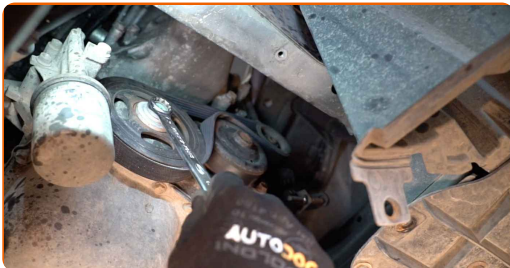


Keitimas: diržas polifoninis – Toyota Aygo AB1. Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitikinkite, kad V-formos diržas gerai įtemptas.

15

Uždėkite V formos diržą ant įtempimo ritinėlio.

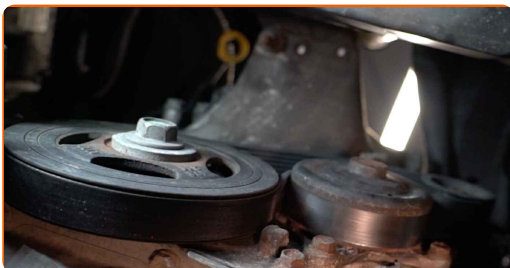


16 Sumontuokite šoninę plastikinę panelę.



17 Prisukite šoninės plastikinės variklio panelės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



18 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

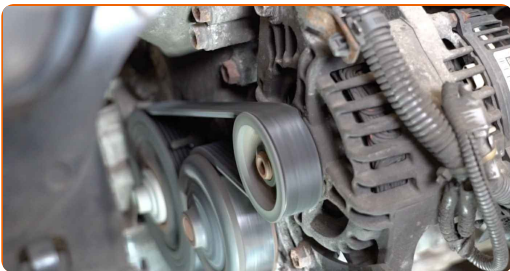

19 Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



20

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: dirzas polifoninis – Toyota Aygo AB1. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

21

Uždėkite ratą.

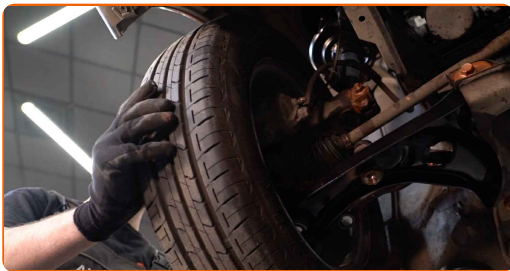

Keitimas: dirzas polifoninis – Toyota Aygo AB1. AUTODOC rekomenduoja:


- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

22


Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19




- 23 Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 103 Nm.

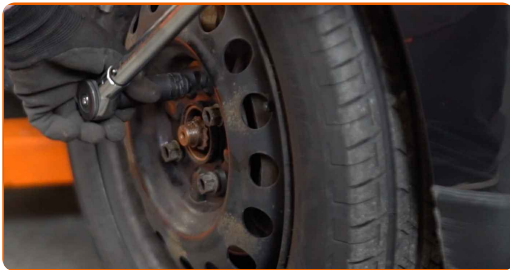

- 24 Nuimkite apsauginį dėklą.

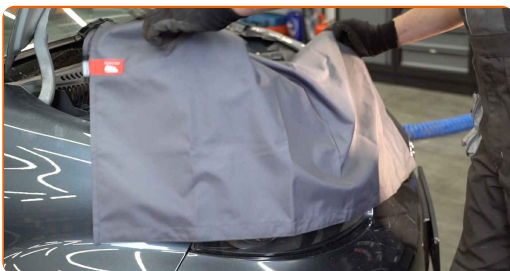

- 25 Uždarykite variklio dangtį.

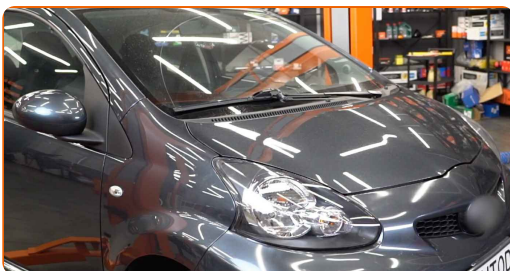

- 26 Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE TOYOTA AUTODALIS

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS TOYOTA AYGO ABI

TOYOTA DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYKITE DABAR

**TOYOTA AYGO ABI DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.