



Kaip pakeisti **Toyota**  
**Aygo ABI** uždegimo  
žvakių - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA


 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.0 VVT-i (KSP90\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.0 GPL (KSP90\_)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – TOYOTA AYGO AB1.  
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**

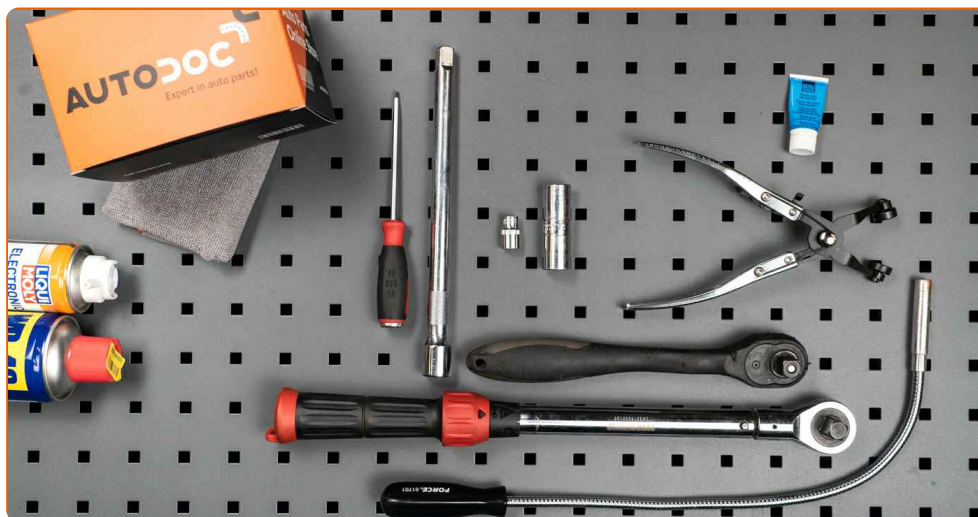

- WD-40 purškalas
- Elektros kontaktų valiklis
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Torcinė galvutė nr. 10
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Teleskopinis magnetas
- Replės aušinimo žarnų sąvaržoms
- Plokščias atsuktuvus
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: uždegimo žvakių – Toyota Aygo AB1. AUTODOC rekomenduoja:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - Toyota Aygo AB1.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.



2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

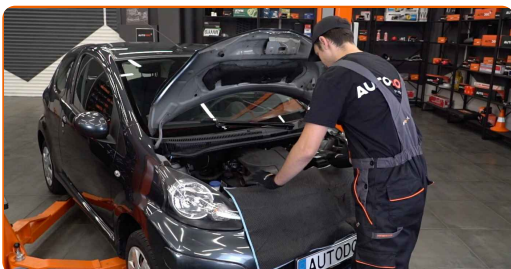

3


Nuimkite oro filtro alsuoklio ir įleidimo vamzdžio tvirtinimo spaustukus. Naudokite reples aušinimo žarnų sąvaržoms.



**4** Atlaisvinkite oro filtro dangtelio fiksatorius.



**5** Nuimkite oro filtro dangtelį.

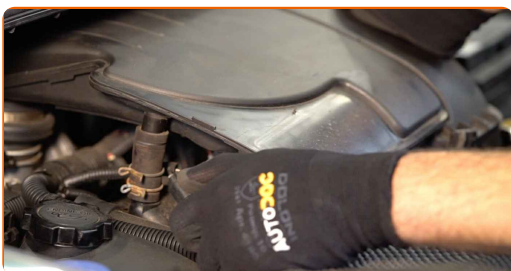


**6** Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį.



**7** Uždenkite droselio korpusą su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.




**8** Atjunkite jungiklius nuo uždegimo ritės.

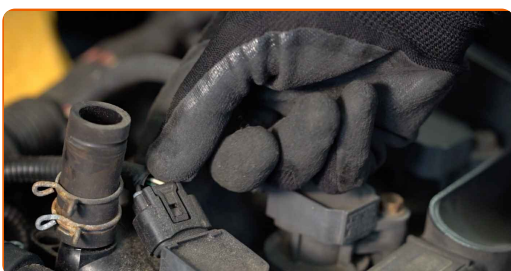

9

Priveržkite uždegimo ričių tvirtinimo varžtus. Naudokite purškalą WD-40.

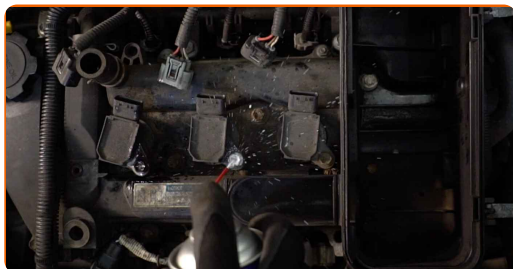


10

Atsukite uždegimo ritės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.



11

Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos.

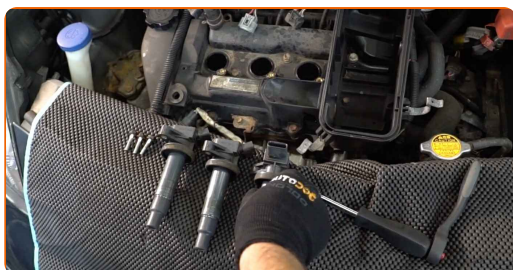


Keitimas: uždegimo žvakių – Toyota Aygo AB1. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsiminkite veiksmų seką, kuriuos atliekate demontuodami uždegimo rites.

12


Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

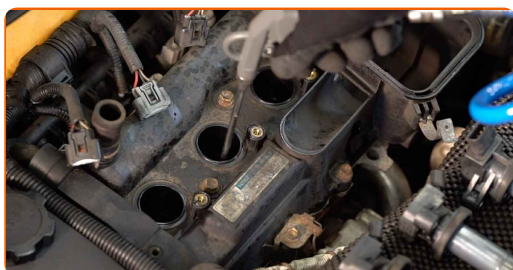




13

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

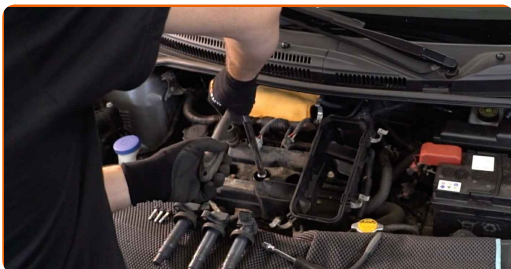


14

Išimkite uždegimo žvakes. Naudokite teleskopinį magnetą.

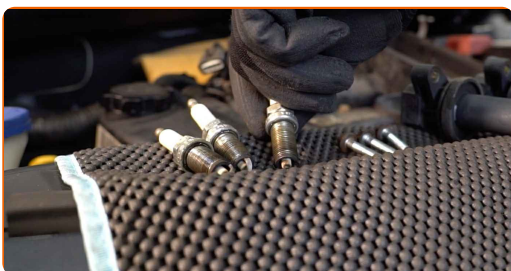


15

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos. Apdorokite naujų žvakių galvučių kontaktinį paviršių. Naudokite tepalą aukštomis temperatūroms.

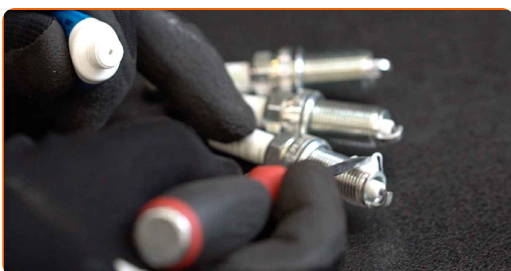


16

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas.

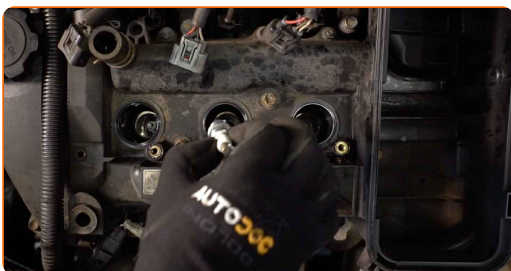


- 17** Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

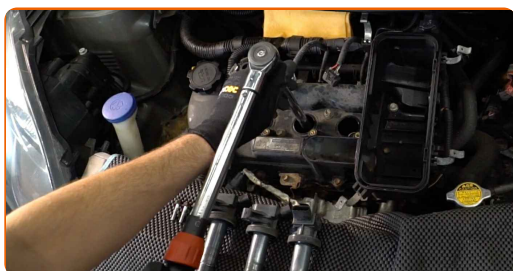

**Keitimas: uždegimo žvakių – Toyota Aygo AB1. Profesionalai rekomenduoja:**

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

- 18** Sumontuokite uždegimo rites į žvakių montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

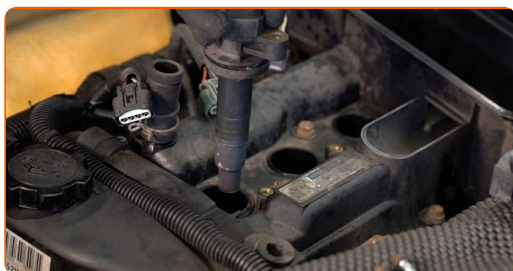


**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: uždegimo žvakių – Toyota Aygo AB1. Vadovaukitės montavimo instrukcijomis




19

Priveržkite uždegimo ričių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

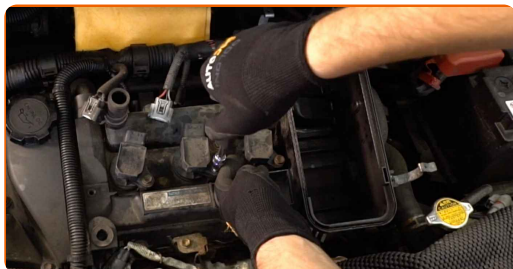


20

Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.

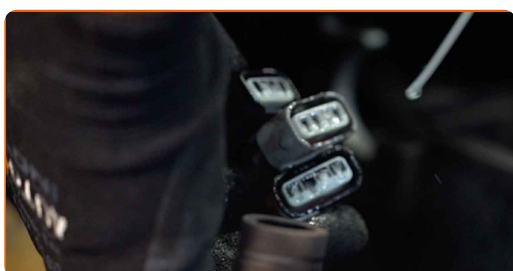

21

Sujunkite uždegimo ritės jungtis. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

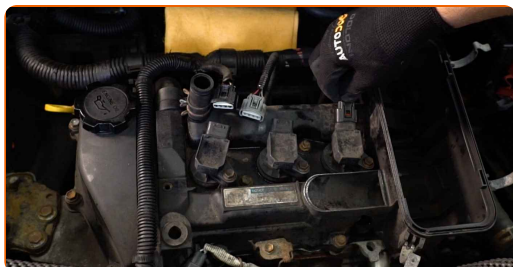

22

Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo droselio korpuso.




**23** Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.



**24** Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.



**25** Įspauskite oro filtro dangtelio fiksatorius į vietą.

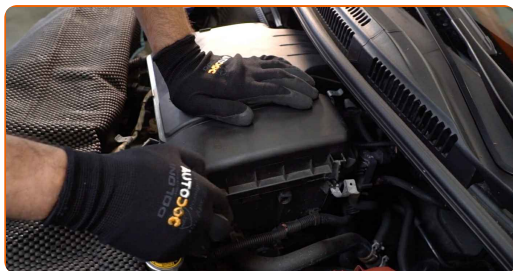


**26** Įmontuokite oro filtro alsuoklio ir įleidimo vamzdžio tvirtinimo spaustukus. Naudokite reples aušinimo žarnų sąvaržoms.




**27** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.




**28** Užgesinkite variklį.

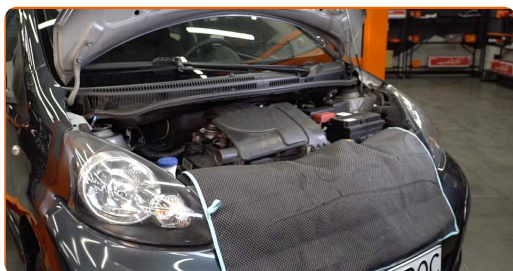

**29** Nuimkite apsauginį dėklą.

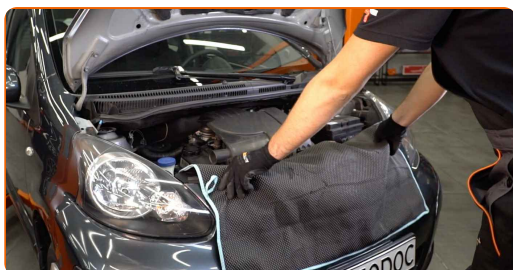

**30** Uždarykite variklio dangtį.

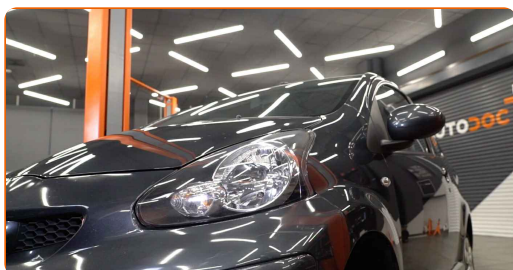

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE TOYOTA AUTODALIS**

**UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS TOYOTA AYGO ABI**

**TOYOTA UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYKITE DABAR**

**TOYOTA AYGO ABI UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.