



Kaip pakeisti **VW Passat**
B5 Variant amortizatorių:
galas - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW PASSAT (3B2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.8, VW PASSAT (3B2) 1.8 T, VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5, VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 1.6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI, VW PASSAT (3B2) 2.8 V6, VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI, VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI, VW PASSAT (3B3) 1.6, (+ 18)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – VW PASSAT B5 VARIANT. REIKIA MIĘRANKIAI:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 17
- Kombiniuotas veržliaraktis Nr. 16
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Suspaudimo replės
- Antgalis-galvutė amortizatoriui Nr. 5
- Spaustuvai
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: amortizatorių – VW Passat B5 Variant. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Abu galinės pakabos amortizatorius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį galinės pakabos amortizatorius yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobiliuje - VW Passat B5 Variant - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Įdėkite pleištus po ratais.

**2**

Atlaivinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

**3**

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirkinkite atramomis.



4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



Keitimas: amortizatorių – VW Passat B5 Variant. Patarimas:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

5

Nuimkite ratą.



6

Išvalykite amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



7

Palaikykite galinę pakabos siją. Naudokite hidraulinį pakelėją.



8 Atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



9 Nuimkite tvirtinimo varžtą.



10 Patraukite atramą iš po galinės sijos.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – VW Passat B5 Variant. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

11

Išvalykite amortizeriaus tvirtinimus. Naudokite vielinj šepetj. Naudokite purškalą WD-40.



12

Atsukite viršutinj amortizeriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinj raktą.



Keitimas: amortizatorių – VW Passat B5 Variant. Profesionalai rekomenduoja:

- Norėdami išvengti susižalojimų rizikos, atsukdami tvirtinimo varžtus prilaikykite amortizatorių.

13

Išimkite amortizatorių.



14

Spaustuavis suimkite amortizatorių.



15

Išvalykite amortizatoriaus strypo tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



16

Atsukite amortizatoriaus stūmoklio tvirtinimą. Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui Nr. 5. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.



17

Nuimkite atramą, apsauginį gaubtą ir įvorę.



Keitimas: amortizatorių – VW Passat B5 Variant. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Apžiūrėkite amortizatoriaus gaubtą ir demferį. Jeigu reikia, juos pakeiskite.

18

Sumontuokite atramą, apsauginį gaubtą ir įvorę ant naujo amortizatoriaus.



19

Prisukite viršutinį amortizatoriaus strypo tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite suspaudimo reples. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.



20

Atleiskite spaustuvus ir išimkite amortizatorių.



Keitimas: amortizorių – VW Passat B5 Variant. AUTODOC rekomenduoja:

- Prieš montuodami naują amortizorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.


21

Išvalykite amortizeriaus montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



22

Pastumkite amortizerių į rato arką ir ji pritvirtinkite.

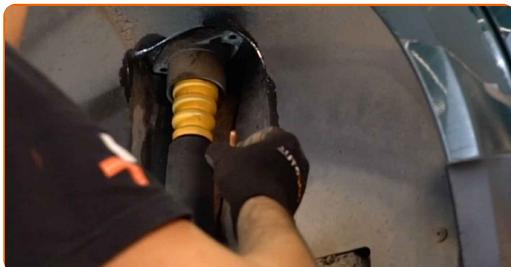

AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite amortizerių, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus - VW Passat B5 Variant.

23

Prisukite viršutinį amortizeriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13.



Keitimas: amortizerių – VW Passat B5 Variant. Patarimas iš AUTODOC:

- Idėkite amortizeriaus atramą, pasinaudodami centrine anga kaip nuoroda.

24

Priveržkite viršutinį amortizeriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 36 Nm.



25

Priveržkite amortizeriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepala.



26

Išvalykite amortizeriaus montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



27

Palaikykite galinę pakabos siją. Naudokite hidraulinį pakelėją.



28

Įdėkite tvirtinimo varžtą.

29

Priveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 50 Nm.+90°



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.

30

Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.



31

Patraukite atramą iš po galinės sijos.



Keitimas: amortizatorių – VW Passat B5 Variant. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Hidraulinį pakelėją nuleiskite tolygiai, be staigų judesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.

32

Apdorokite stabdžių diskų paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



33

Išvalykite stabdžių diskų paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – VW Passat B5 Variant. Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.

34

Uždékite ratą.



Keitimas: amortizatorių – VW Passat B5 Variant. Patarimas:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

35

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtamams Nr. 17



36

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.



37

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



GERAI PADIRBĖTA!

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE VW AUTODALIS

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS VW PASSAT B5 VARIANT**VW AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR****VW PASSAT B5 VARIANT AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYT
GEROMIS SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoją reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.