



Kaip pakeisti **VW Passat
3C B6 Variant** kuro filtro -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA


 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.6 TDI, VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion, VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI, VW Passat CC (357) 2.0 TDI, VW Caddy III Universalas (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI, (+ 49)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: KURO FILTRO – VW PASSAT B6 3C
VARIANT. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**

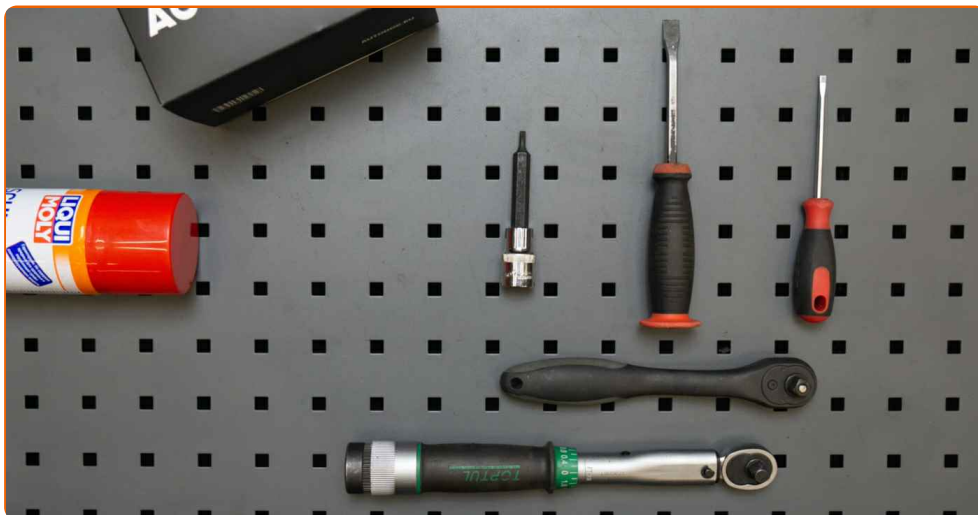

- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torx antgalis T20
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Talpa skysčiams
- Plokščias Atsuktuvus
- Laužtuvas
- Mikroplošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas


ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: kuro filtro – Passat Variant B6. Patarimas:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: KURO FILTRO – VW PASSAT 3C5. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1 Atidarykite variklio dangtį.

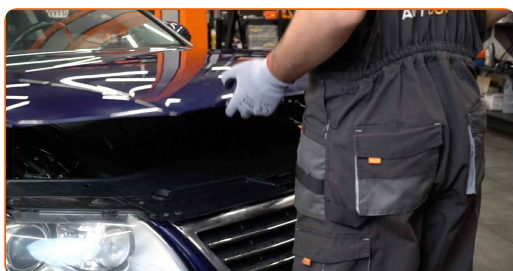

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.




3 Išvalykite kuro filtrą. Naudokite universalų valymo skystį.

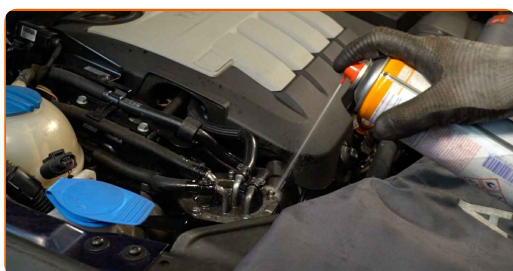


4

Atsukite kuro filtro dangtelio tvirtinimus. Naudokite Torx T20. Naudokite terkšlinį raktą.

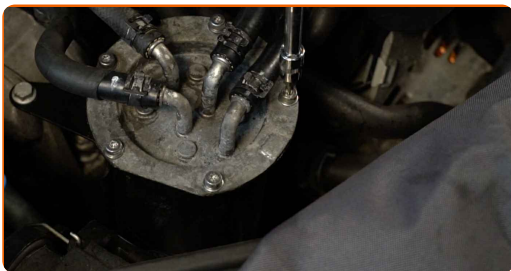


5

Pakelkite kuro filtro dangtelį. Naudokite laužtuvą.

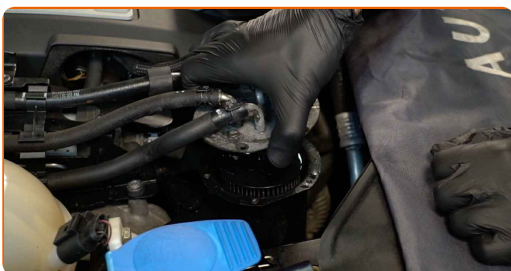


6

Išimkite kuro filtrą.

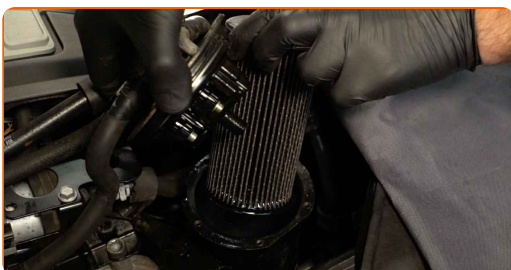


7

Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.

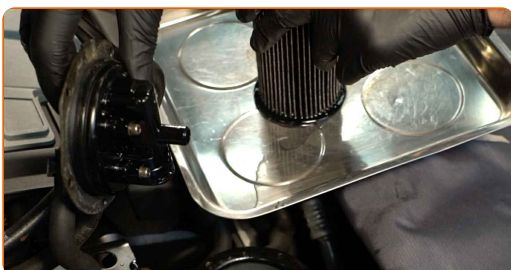

8

Uždenkite kuro filtro korpusą servetėle iš mikropluošto, kad išvengtumėte purvo ir pašalinių objektų patekimo į sistemą.

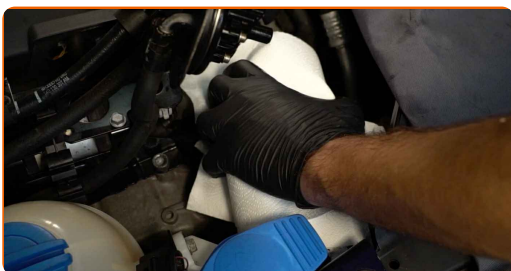

9

Išvalykite kuro filtro korpusą ir dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.




10

Nuimkite guminę tarpinę. Naudokite plokščią atsuktuvą.




11

Sumontuokite guminę tarpinę.

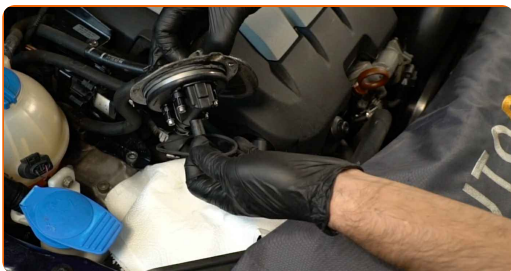


12

Patraukite servetėlę iš mikropluošto nuo kuro filtro korpuso.

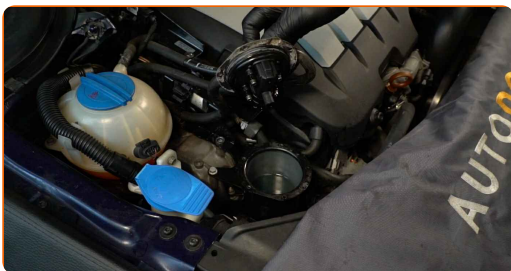

13

Sumontuokite naują kuro filtrą.

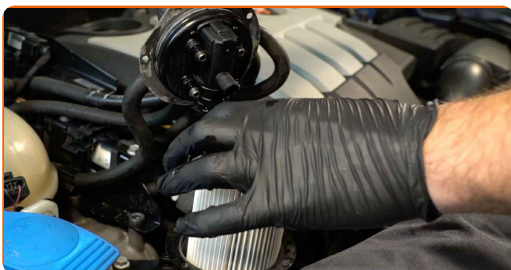


Keitimas: kuro filtro – VW Passat 3C5. Profesionalai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Passat B6 3C Variant - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtrus.


14

Uždėkite ir prisukite kuro filtro korpuso dangtelį. Naudokite Torx T20. Naudokite terkšlinį raktą.

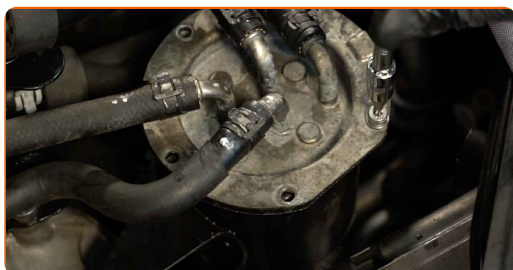

15

Priveržkite kuro filtro dangtelio tvirtinimus. Naudokite Torx T20. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 9 Nm.

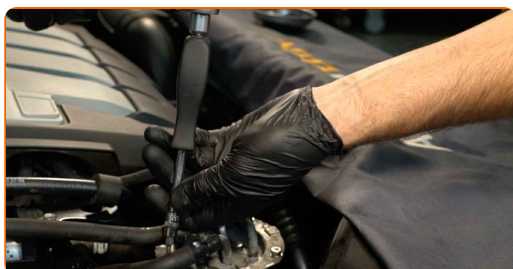

AUTODOC rekomenduoja:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

16 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.




17 Užgesinkite variklį.

18 Nuimkite apsauginį dėklą.



19 Uždarykite variklio dangtį.

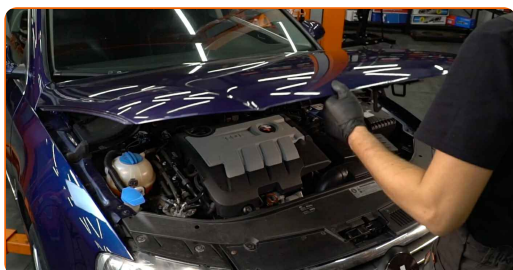

Keitimas: kuro filtro – Passat Variant B6. AUTODOC rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE VOLKSWAGEN AUTODALIS

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS VW PASSAT 3C B6 VARIANT

VW KURO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**VW PASSAT 3C B6 VARIANT KURO FILTRO: ĮSIGYTI
GEROMIS SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.