



Kaip pakeisti **BENTLEY**  
**CONTINENTAL**  
**kabrioletas (3W\_) kuro**  
filtro - keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BENTLEY CONTINENTAL kabrioletas (3W\_) 6.0 CS ISR, BENTLEY CONTINENTAL kabrioletas (3W\_) 6.0 AWD, BENTLEY CONTINENTAL kabrioletas (3W\_) 6.0 visų ratų pavara, BENTLEY CONTINENTAL kabrioletas (3W\_) 6.0 FLEX AWD

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

KEITIMAS: KURO FILTRO – BENTLEY CONTINENTAL  
KABRIOLETAS (3W\_). REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Plokščias Atsuktuvas
- Šoninio kirpimo žnyplės
- Talpa skysčiams

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: kuro filtro – BENTLEY CONTINENTAL kabrioletas (3W\_). AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: KURO FILTRO – BENTLEY CONTINENTAL KABRIOLETAS (3W\_). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1

Atidarykite kuro bako dangtelį.



2

Atsukite kuro bako kamštį.

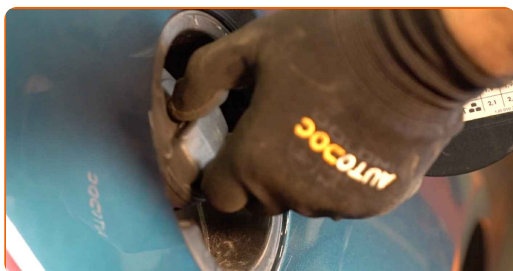


3

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

4


Atjunkite kuro filtro tvirtinimo elementus. Naudokite žnyples.

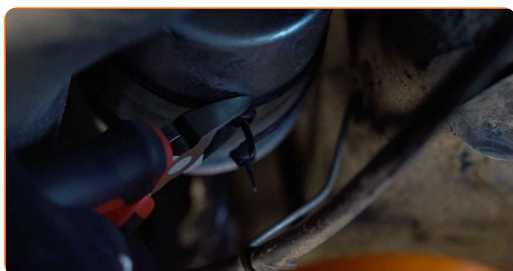

**5** Paruoškite talpą skysčiams.



**6** Suspauskite fiksatūrus ir atjunkite kuro tiekimo magistrales nuo kuro filtro korpuso. Naudokite plokščią atsuktuvą.

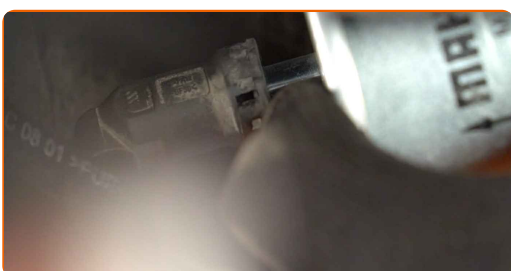

Keitimas: kuro filtro – BENTLEY CONTINENTAL kabrioletas (3W\_). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

**7** Išimkite kuro filtrą.



**8** Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.

9

Sumontuokite naują kuro filtrą.




Keitimas: kuro filtro – BENTLEY CONTINENTAL kabrioletas (3W\_). AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulksės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- BENTLEY CONTINENTAL kabrioletas (3W\_) - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtrus.


10

Prijunkite kuro magistralę prie kuro filtro ir uždarykite tvirtinimo kabes.

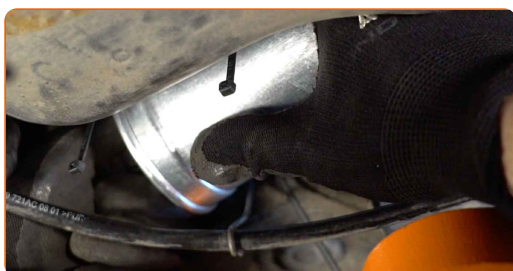


11

Prijunkite kuro filtro tvirtinimo elementus. Naudokite žnyples.

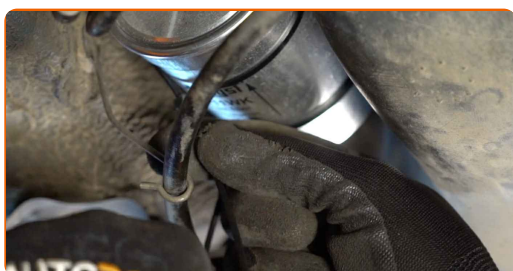


**12** Patraukite talpą skysčiams iš po kuro filtro.

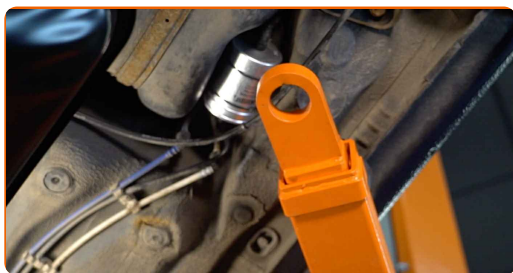

**13** Nuleiskite automobilį.

**14** Užsukite kuro bako kamštį.

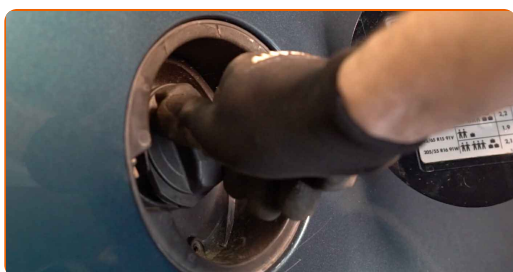

**15** Uždarykite kuro bako dangtelį.



Keitimas: kuro filtro – BENTLEY CONTINENTAL kabrioletas (3W\_). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

**16** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

17

Užgesinkite variklį.

Keitimas: kuro filtro – BENTLEY CONTINENTAL kabrioletas (3W\_).  
Profesionalai rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.