



Kaip pakeisti **BMW E82**
įspėjimo kontaktas
stabdžių trinkelio
susidėvėjimas: priekis -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA


 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 316d 2.0, BMW 1 Coupe (E82) 118d 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 318i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E93) 318i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E93) 325d 3.0, BMW 1 Hatchback (E81) 116i 1.6, BMW 1 Hatchback (E81) 120d 2.0, BMW 3 Sedanas (E90) 320i 2.0, BMW 3 Sedanas (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedanas (E90) 330i 3.0, BMW 3 Sedanas (E90) 320d 2.0, BMW 1 Hatchback (E81) 130i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 325i 2.5, (+ 81)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: ĮSPĖJIMO KONTAKTAS STABDŽIŲ
TRINKELIŲ SUSIDĖVĖJIMAS – BMW E82. REIKIAMI
ĮRANKIAI:**

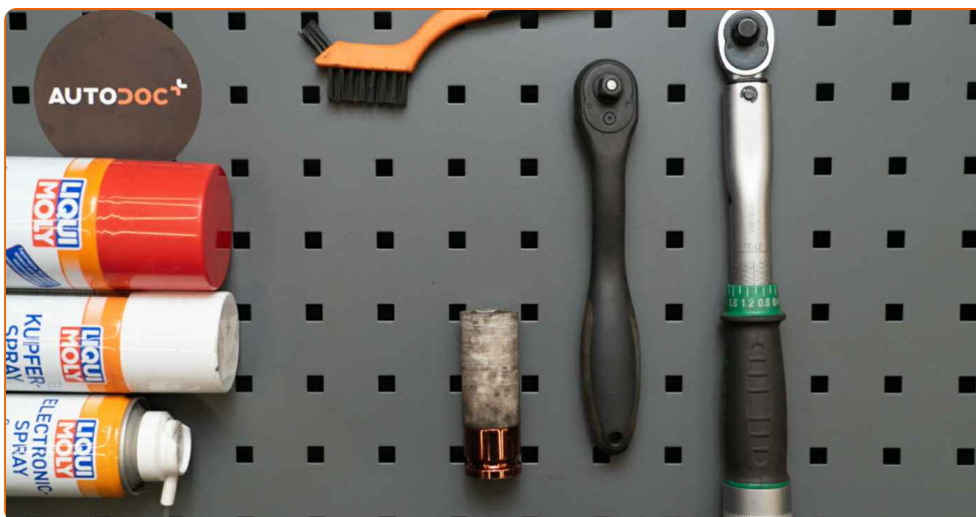

- Nailoninis valymo šepetys
- Elektros kontaktų valiklis
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Dinamometrinis raktas
- Rato atrama


ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: įspėjimo kontaktas stabdžių trinkelėlių susidėvimas – BMW E82.
AUTODOC rekomenduoja:


- Keitimo procedūrą yra identiška abiem stabdžių kaladėlių nusidėvimu vienai ašiai.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: ĮSPĖJIMO KONTAKTAS STABDŽIŲ TRINKELIŲ SUSIDĖVĖJIMAS – BMW E82. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1 Įdėkite pleištus po ratais.

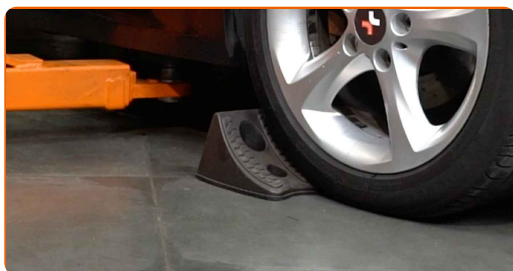

2 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

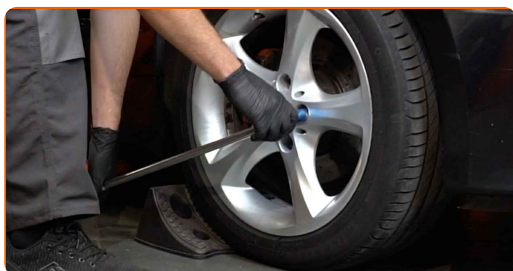

3 Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



Keitimas: įspėjimo kontaktas stabdžių trinkelė susidėvėjimas – BMW E82.
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

5

Nuimkite ratą.




6

Nuimkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklį nuo stabdžių kaladėlės.




7

Atjunkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklį.

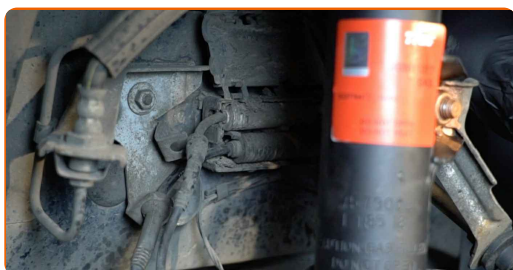


8

Išvalykite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo kištuką. Naudokite nailoninį valymo šepetį.

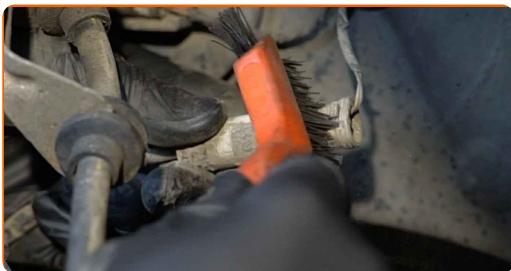


9

Atjunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį.

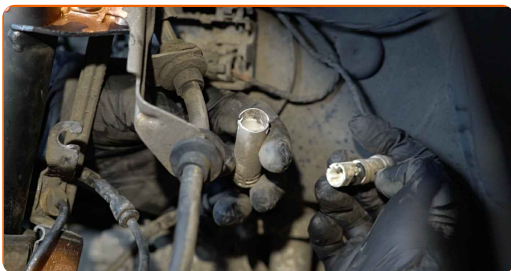


10

Apdorokite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo kištuką. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

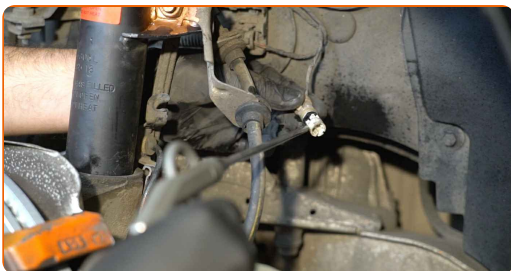


11


Prijunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį.

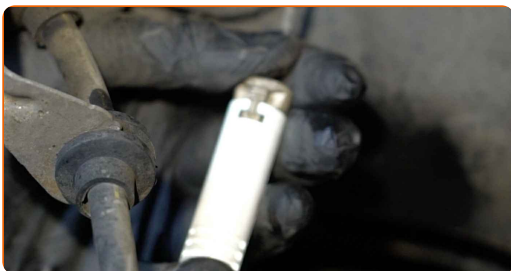


12 Prijunkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklį.

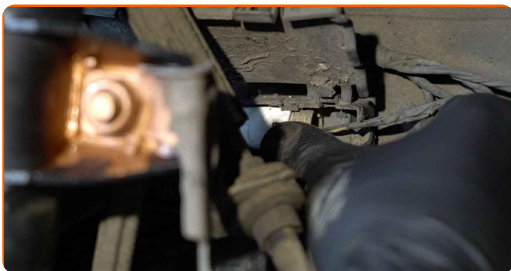

13 Sumontuokite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklį ant stabdžių kaladėlių.

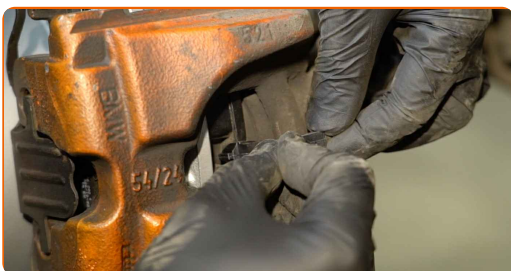

14 Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.

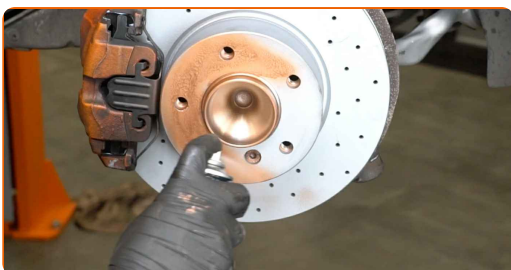

15 Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: įspėjimo kontaktas stabdžių trinkelėlių susidėvėjimas – BMW E82. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

16

Uždėkite ratą.



Keitimas: įspėjimo kontaktas stabdžių trinkelėlių susidėvėjimas – BMW E82.
Patarimas:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

17

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



18

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.



19

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE BMW AUTODALIS

**ISPĖJIMO KONTAKTAS STABDŽIŲ TRINKELIŲ
SUSIDĖVĖJIMAS: PLATUS ASORTIMENTAS**

IŠSIRINKITE AUTODALIS BMW E82

**BMW ĮSPĖJIMO KONTAKTAS STABDŽIŲ TRINKELIŲ
SUSIDĖVĖJIMAS: ĮSIGYKITE DABAR**

**BMW E82 ĮSPĖJIMO KONTAKTAS STABDŽIŲ TRINKELIŲ
SUSIDĖVĖJIMAS: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autoriinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.