



Kaip pakeisti **BMW E82**  
veidrodelio stikliukas -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA




### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 318d 2.0, BMW 3 Sedanas (E90) 318d 2.0, BMW 1 Coupe (E82) M, BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 316d 2.0, BMW 3 Sedanas (E90) 320d xDrive 2.0, BMW 1 Coupe (E82) 118d 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 318i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E93) 318i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E93) 325d 3.0, BMW 1 Hatchback (E81) 116i 1.6, BMW 1 Hatchback (E81) 120d 2.0, BMW 3 Sedanas (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedanas (E90) 320d 2.0, (+ 94)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: VEIDRODELIO STIKLIUKAS – BMW E82.  
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

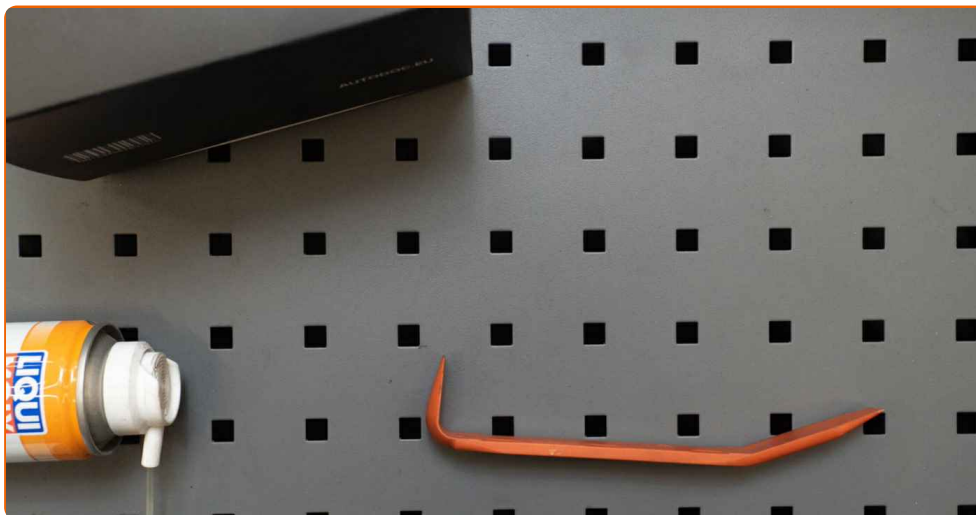

- Plastikinė svirtis demontavimui
- Automobilio sparnų uždanqalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**


Keitimas: veidrodėlio stikliukas – BMW E82. Profesionalai rekomenduoja:

- Dešinio ir kairio veidrodėlių veidrodžio elemento keitimo veiksmų seka yra identiška.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: VEIDRODELIO STIKLIUKAS – BMW E82. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

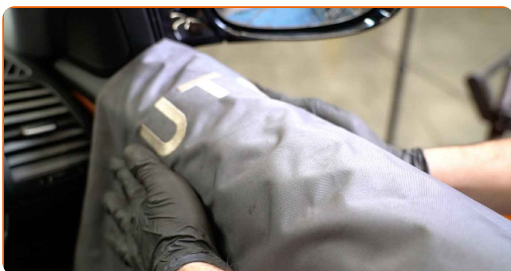

2

Atlenkite veidrodžio elementą iš korpuso.




3

Atsargiai išimkite veidrodžio elementą iš tvirtinimo vietos. Naudokite ardymui plastikinius įrankius.



4

Išimkite veidrodžio elementą.

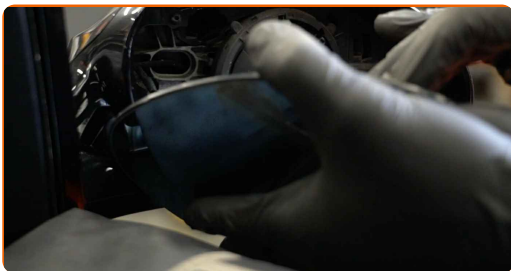


### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: veidrodėlio stikliukas – BMW E82. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


5

Atjunkite veidrodėlių šildymo sistemos jungtis.

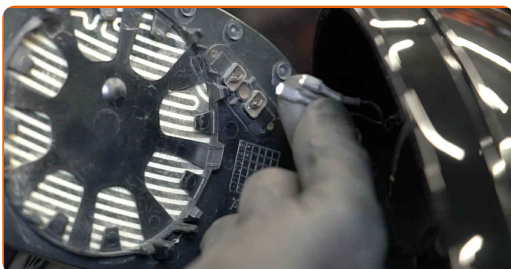


6

Prijungti veidrodėlių šildymo sistemos jungtis.

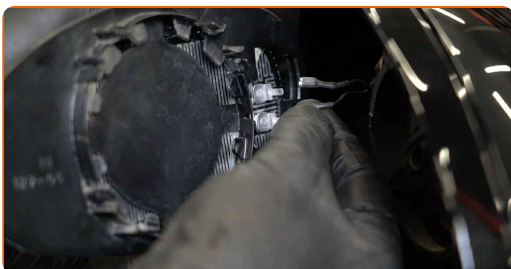

7

Sumontuokite naują veidrodžio elementą. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

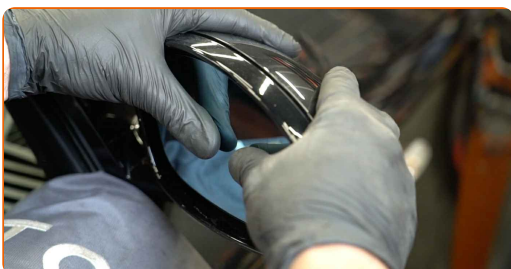

Keitimas: veidrodėlio stikliukas – BMW E82. AUTODOC rekomenduoja:


- Montuodami detalę nenaudokite per didelės jėgos. Kitaip, galite sugadinti tvirtinimo elementą.
- Įsitinkite, kad veidrodžio elemento padėtis yra teisinga. Jis turi būti sulygiuotas su fiksatoriais ant korpuso.

8

Išvalykite veidrodžio elementą.


9

Nuimkite apsauginį dėklą.

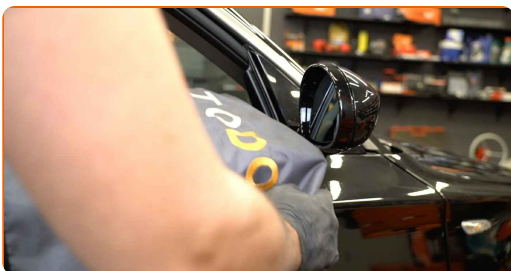

10

Įjunkite degimą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

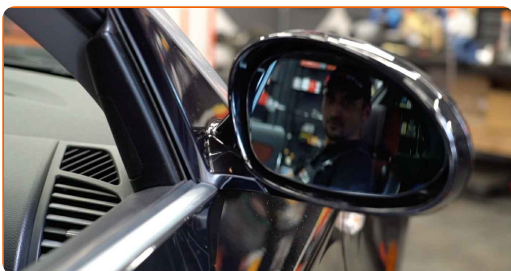

11

Išjunkite degimą.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE BMW AUTODALIS**

**VEIDRODELIO STIKLIUKAS: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS BMW E82**

**BMW VEIDRODELIO STIKLIUKAS: ĮSIGYKITE DABAR**

**BMW E82 VEIDRODELIO STIKLIUKAS: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autoriinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.