




Kaip pakeisti **BMW 3 Cabriolet (E46)** įspėjimo kontaktas stabdžiu trinkelių susidėvėjimas:
priekis - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA

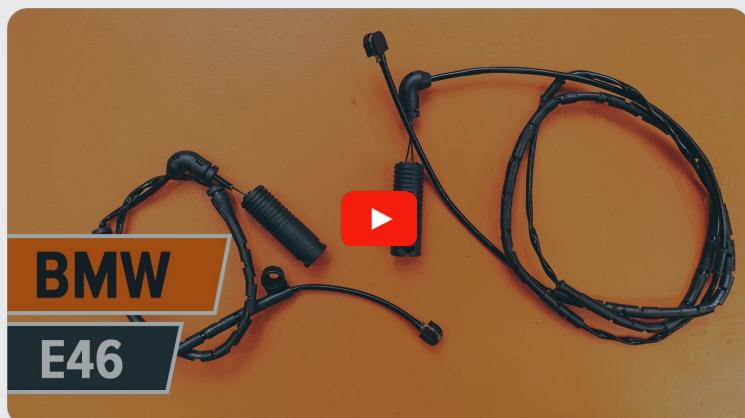

Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW 3 Cabriolet (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Cabriolet (E46) 320Ci 2.2, BMW 3 Cabriolet (E46) 325Ci 2.5, BMW 3 Cabriolet (E46) 318Ci 2.0, BMW 3 Cabriolet (E46) 320Cd 2.0

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0

KEITIMAS: ĮSPĖJIMO KONTAKTAS STABDŽIŲ
TRINKELIŲ SUSIDĒVĖJIMAS – BMW 3 CABRIOLET
(E46). REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Vielinis šepetys
- Stabdžių sistemos valiklis
- Elektros kontaktų valiklis
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Apvaliosios replės
- Rato atrama

Įsigytį įrankius

Keitimas: įspėjimo kontaktas stabdžių trinkelį susidėvėjimas – BMW 3 Cabriolet (E46). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Keitimo procedūrą yra identiška abiems stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo davikliams vienoje ašyje.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobiliuje - BMW 3 Cabriolet (E46) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.
- 2 Idėkite pleištus po ratais.
- 3 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



- 4 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.
- 5 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Ispėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje BMW 3 Cabriolet (E46)

6

Nuimkite ratą.



7

Nuimkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklį nuo stabdžių kaladélės. Naudokite apvaliasias reples.



8

Atidarykite laidų korpuso dangtelį.



9

Atjunkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio laidą.



10

Atjunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį.

**11**

Apdorokite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo kištuką. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

**12**


Prijunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį.

**13**

Prijunkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklio laidą.

**14**

Uždarykite laidų korpuso dangtelį.

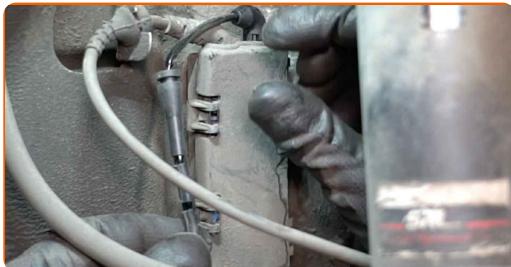

15

Sumontuokite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklį ant stabdžių kaladėlių. Naudokite apvaliasias reples.



16

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.



17

Apdorokite stabdžių disco paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



18

Išvalykite stabdžių disco paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: įspėjimo kontaktas stabdžių trinkelių susidėvėjimas – BMW 3 Cabriolet (E46). Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.

19

Uždėkite ratą.

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje BMW 3 Cabriolet (E46)


20

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



21

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

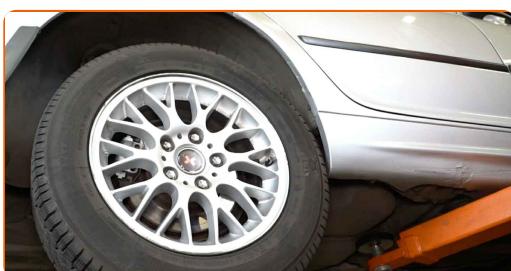

22

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



23

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

**ISPĖJIMO KONTAKTAS STABDŽIŲ TRINKELIŲ
SUSIDĒVĖJIMAS: PLATUS ASORTIMENTAS**

(i) PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.