



Kaip pakeisti **BMW 3
Cabriolet (E46)** dirzas
polifoninis - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW 3 Cabriolet (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Cabriolet (E46) 330Ci 3.0, BMW 3 Cabriolet (E46) 320Ci 2.2, BMW 3 Cabriolet (E46) 325Ci 2.5

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
BMW 5 Sedanas (E39) 520i 2.0

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – BMW 3 CABRIOLET (E46). REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 13
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 32
- Torcinė galvutė nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: dirzas polifoninis – BMW 3 Cabriolet (E46). AUTODOC rekomenduoja:


- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – BMW 3 CABRIOLET (E46). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


3 Atsukite aušinimo ventiliatoriaus viskozinės movos tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 32.

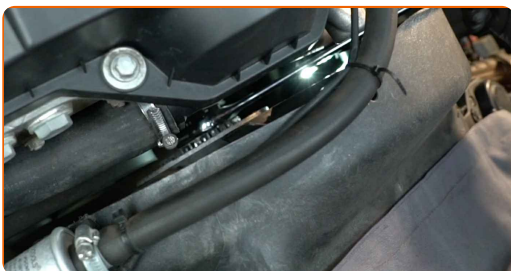

4 Išimkite aušinimo ventiliatoriaus apsauginio korpuso tarpinę.

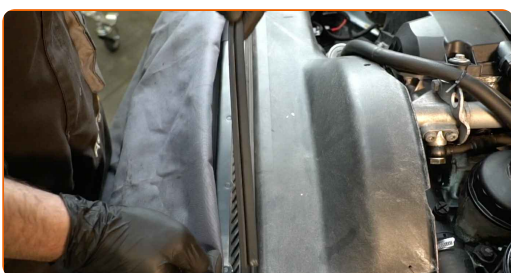

5 Atsukite ir išimkite aušinimo ventiliatoriaus viskozinę movą.

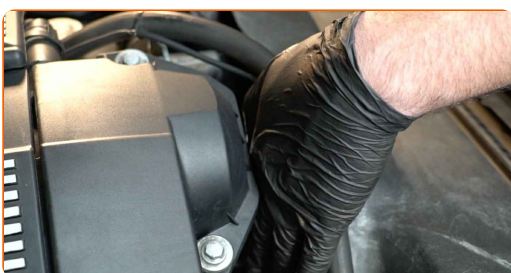

6 Nuimkite aušinimo ventiliatoriaus apsauginį korpusą.



7 Patraukite į šalį kondicionieriaus kompresoriaus diržo įtempiklį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13.



8 Nuimkite kondicionieriaus kompresoriaus diržą.



9 Nuimkite įtempimo ritinėlio dangtelį.




10 Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.




11

Nuimkite V formos rumbuotą diržą.

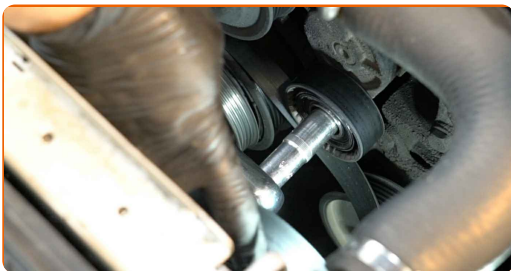

12

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

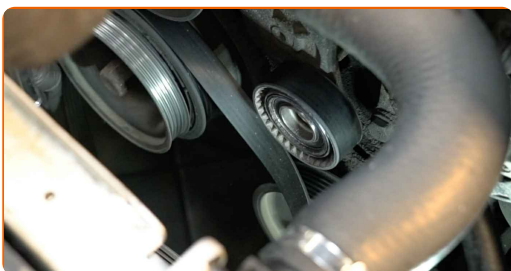


Keitimas: dirzas polifoninis – BMW 3 Cabriolet (E46). Profesionalai rekomenduoja:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.


13

Patraukite į šalį V formos rambuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

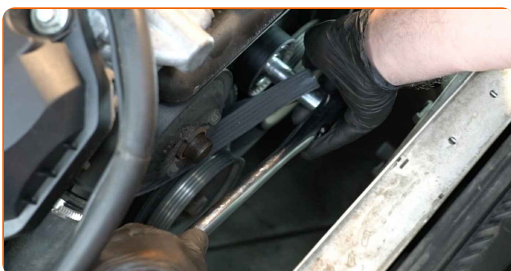

14

Uždėkite V formos rumbuotą diržą.

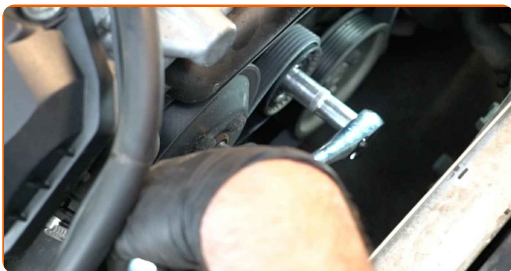


Keitimas: diržas polifoninis – BMW 3 Cabriolet (E46). Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

15

Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

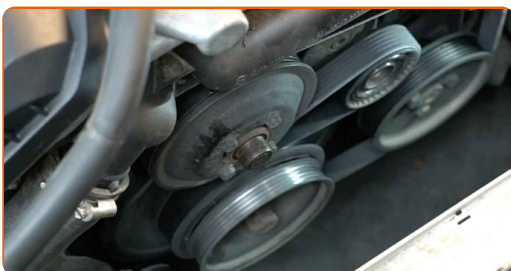


16

Sumontuokite įtempimo ritinėlio dangtelį atgal į vietą.



17

Uždėkite kondicionieriaus kompresoriaus diržą.

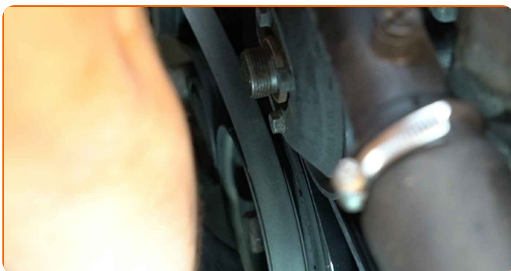


Keitimas: diržas polifoninis – BMW 3 Cabriolet (E46). Patarimas:

- Įsitinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.


18

Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13.

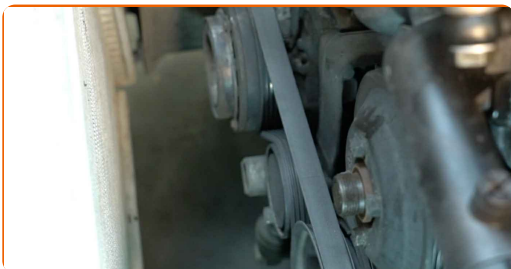


19

Sumontuokite aušinimo ventiliatoriaus korpusą.

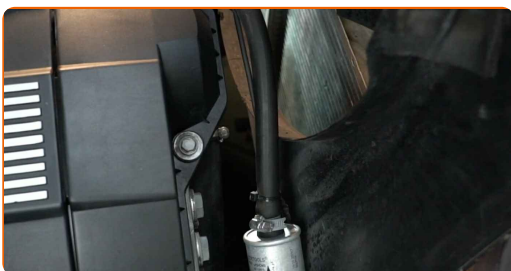


20

Sumontuokite ir prisukite aušinimo ventiliatoriaus viskozinę movą.

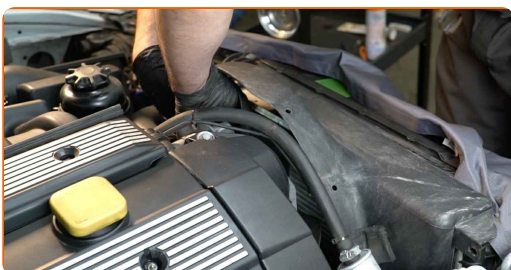

21

Priveržkite aušinimo ventiliatoriaus viskozinės movos tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 32. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 40 Nm.

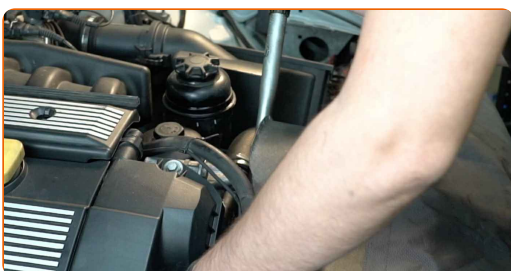

22

Sumontuokite aušinimo ventiliatoriaus korpuso tarpinę atgal į vietą.



23

Nuimkite apsauginį dėklą.

24

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.