



Kaip pakeisti **BMW 3
Coupe (E46)** kuro filtro -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.2, BMW 3 Coupe (E46) 325Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 316Ci 1.6

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0

KEITIMAS: KURO FILTRO – BMW 3 COUPE (E46).
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:

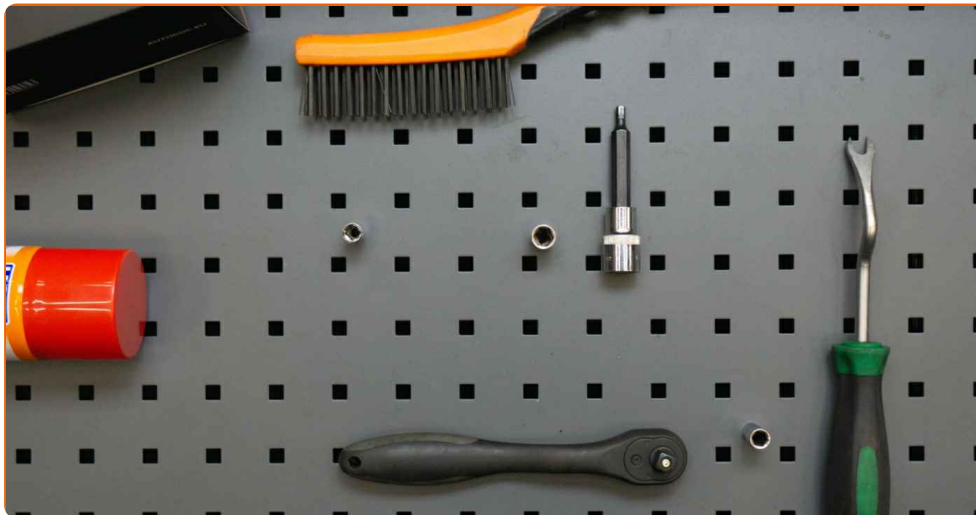

- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Talpa skysčiams
- Torcinė galvutė nr. 5.5
- Torcinė galvutė nr. 8
- Torcinė galvutė nr. 10
- HEX antgalis Nr. H5
- Reketinis raktas
- Apdailos ardymo įrankis
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: kuro filtro – BMW 3 Coupe (E46). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - BMW 3 Coupe (E46) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1 Atidarykite kuro bako dangtelį.

2 Atsukite kuro bako kamštį.


3 Atidarykite variklio dangtį.

4 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

5 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

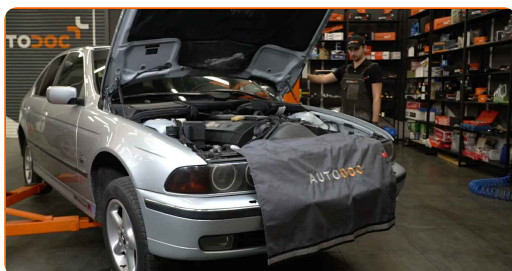


6 Atsukite dugno apsauginės panelės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.

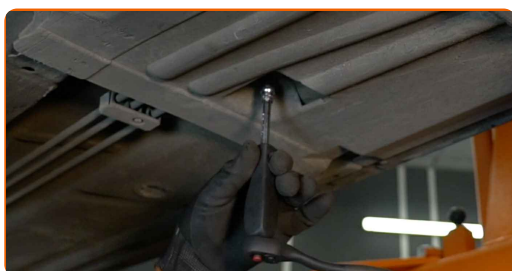


7

Išimkite dugno apsauginės panelės fiksiatorius. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

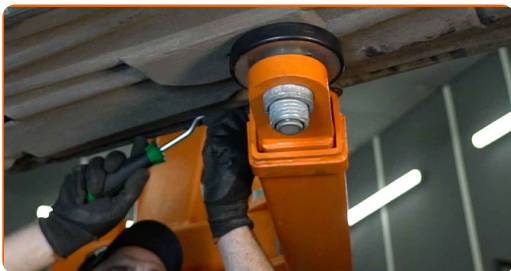

8

Nuimkite dugno apsauginę panelę.

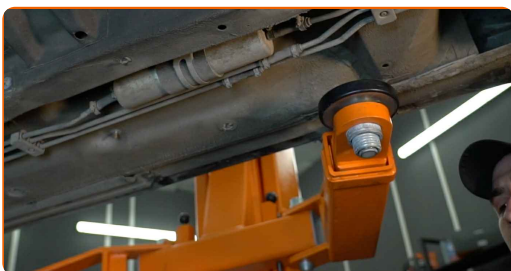


Keitimas: kuro filtro – BMW 3 Coupe (E46). Patarimas:

- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.


9

Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

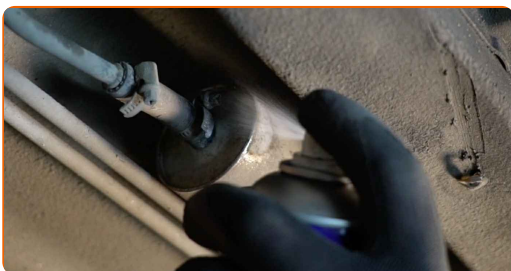

10

Paruoškite talpą skysčiams.

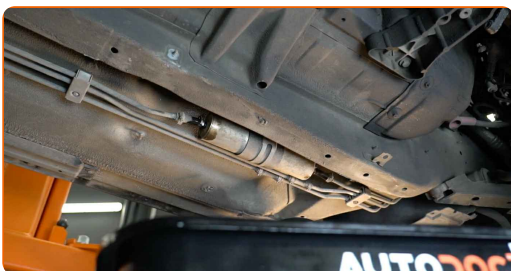

- 11** Atsukite tvirtinimo elementą, jungiantį degalų tiekimo liniją su kuro filtro korpusu. Naudokite torcinę galvutę Nr. 5.5. Naudokite terkšlinį raktą.




- 12** Atjunkite kuro tiekimo žarnas nuo kuro filtro.




- 13** Išvalyti kuro filtro montavimo apkabą. Naudokite purškalą WD-40.



- 14** Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

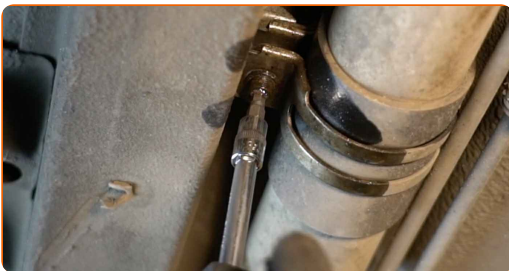

- 15** Išimkite kuro filtrą.

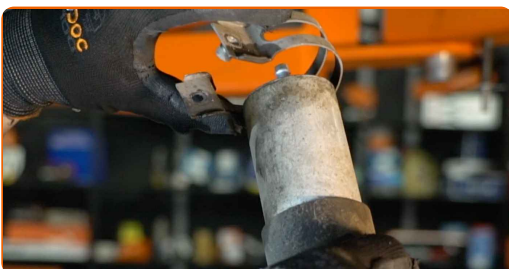

16

Sumontuokite naują kuro filtrą.



Keitimas: kuro filtro – BMW 3 Coupe (E46). Patarimas iš AUTODOC:

- Atminkite, svarbu nesumaišyti filtro įėjimą ir išėjimą. Rodyklės ant filtro nurodo kuro srauto kryptį.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- BMW 3 Coupe (E46) - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtrus.


17

Prijunkite kuro tiekimo magistrales prie kuro filtro.




18

Prisukite kuro filtro montavimo apkabą. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

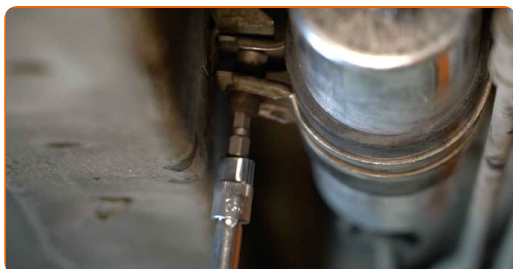


- 19 Prisukite tvirtinimo elementą, jungiantį degalų tiekimo liniją su kuro filtro korpusu. Naudokite torcinę galvutę Nr. 5.5. Naudokite terkšlinį raktą.

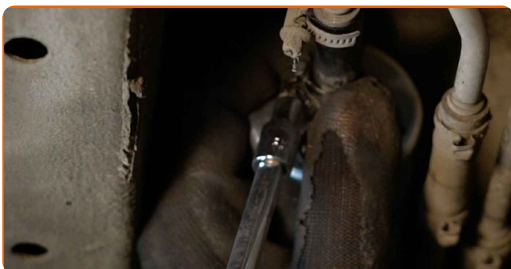


- 20 Patraukite talpą skysčiams iš po kuro filtro.



- 21 Uždėkite dugno apsauginę panelę atgal į vietą.

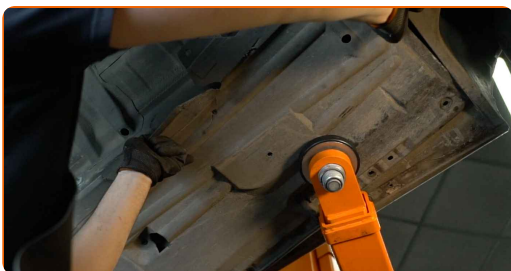

- 22 Prisukite dugno apsauginės panelės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

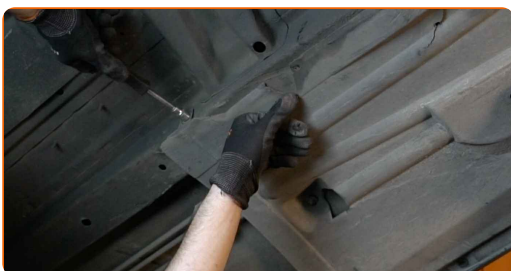


23

Sumontuokite dugno apsauginės panelės fiksatorius.



24

Nuleiskite automobilį.

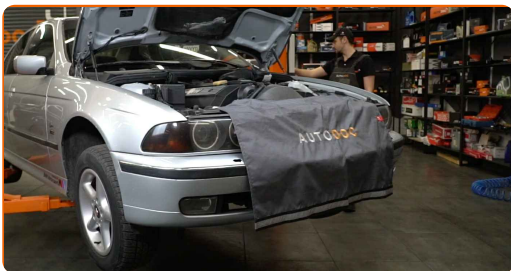

Keitimas: kuro filtro – BMW 3 Coupe (E46). Profesionalai rekomenduoja:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

25

Užsukite kuro bako kamštį.

26

Uždarykite kuro bako dangtelį.

27

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

28

Užgesinkite variklį.

29

Nuimkite apsauginį dėklą.

30

Uždarykite variklio dangtį.

AUTODOC rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.