




Kaip pakeisti **BMW 3**
Sedanas (E30)

stabilizatoriaus traukės:
galas - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA

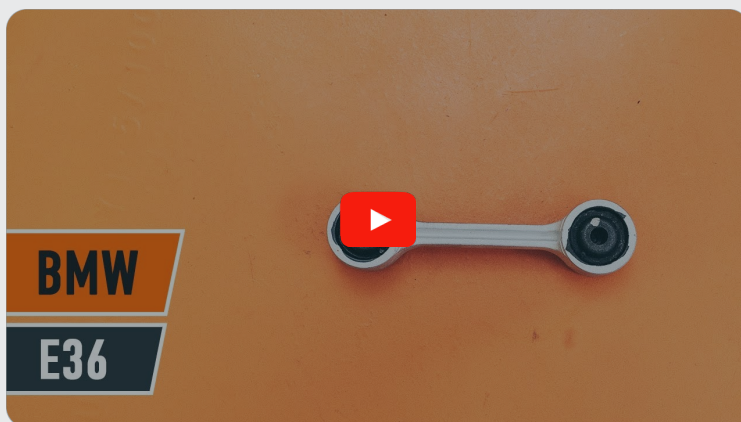

Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW 3 Sedanas (E30) 316 1.8 Ecotronic, BMW 3 Sedanas (E30) 316i 1.6, BMW 3 Sedanas (E30) 318i 1.8, BMW 3 Sedanas (E30) 318is 1.8, BMW 3 Sedanas (E30) 320i 2.0 (M20B20 (206KA)), BMW 3 Sedanas (E30) 320i 2.0, BMW 3 Sedanas (E30) M3 2.3, BMW 3 Sedanas (E30) 323i 2.3, BMW 3 Sedanas (E30) 325i X 2.5, BMW 3 Sedanas (E30) 325i 2.5, BMW 3 Sedanas (E30) 325 e 2.7, BMW 3 Sedanas (E30) 324d 2.4, BMW 3 Sedanas (E30) 324td 2.4, BMW 3 Sedanas (E30) 316 1.8, BMW 3 Sedanas (E30) 316i 1.8, (+ 1)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
BMW 3 Sedanas (E36) 323i 2.5

**KEITIMAS: STABILIZATORIAUS TRAUKĖS – BMW 3
SEDANAS (E30). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 13
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Spaustuvai
- Hidraulinis keltuvas
- Laužtuvas
- Rato atrama

Įsigyti įrankius


AUTODOC rekomenduoja:

- Stabilizatoriaus traukes automobilyje BMW 3 Sedanas (E30) keiskite poromis.
- Veiksmų seka keičiant abiejų pusių stabilizatoriaus traukes yra identiška.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - BMW 3 Sedanas (E30) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Įdėkite pleištus po ratais.

2 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

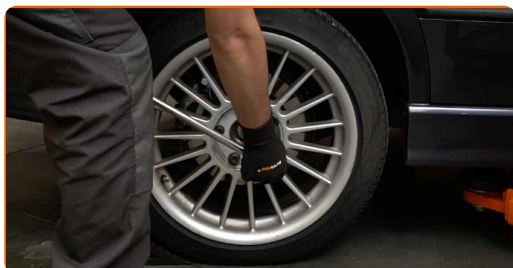

3 Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje BMW 3 Sedanas (E30)

5

Nuimkite ratą.




6

Apdorokite visas stabilizatoriaus traukės jungtis. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




7

Atsukite tvirtinimą, jungiantį stabilizatorių prie pakabos svirties. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

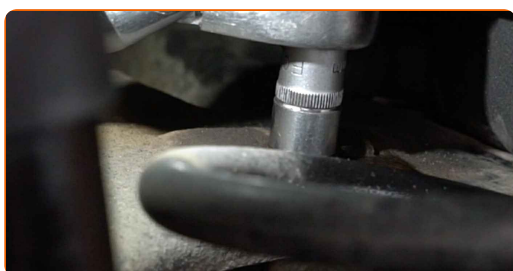


8

Patraukite stabilizatorių į šalį. Naudokite laužtuvą.

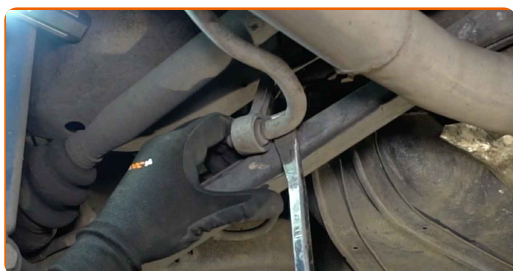


9

Išvalykite visas stabilizatoriaus traukės jungtis. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

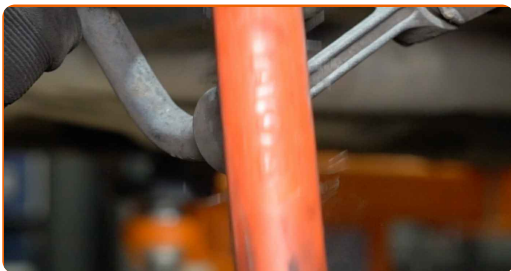

10

Išimkite stabilizatoriaus traukę.

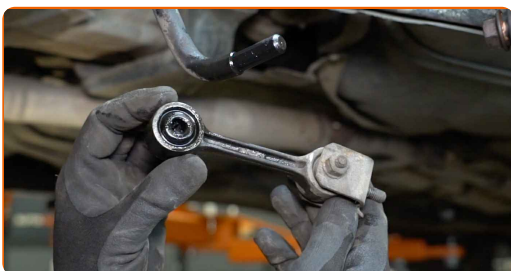

Keitimas: stabilizatoriaus traukės – BMW 3 Sedanas (E30). AUTODOC rekomenduoja:

- Apžiūrėkite stabilizatoriaus įvoves. Jeigu reikia, jas pakeiskite.

11


Įdėkite stabilizatoriaus traukę į spaustus.

12


Išvalykite stabilizatoriaus traukės tvirtinimo lizdus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




13 Atsukite stabilizatoriaus traukės laikiklio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

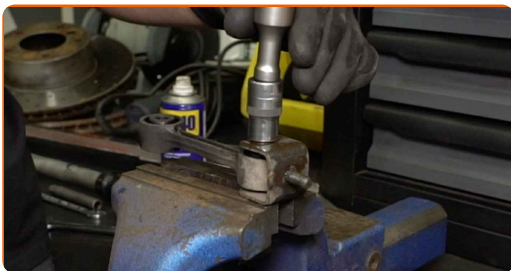

14 Nuimkite tvirtinimo varžtą.

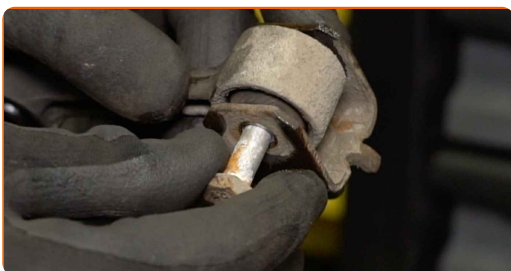


15 Išimkite stabilizatoriaus traukės apkabą.

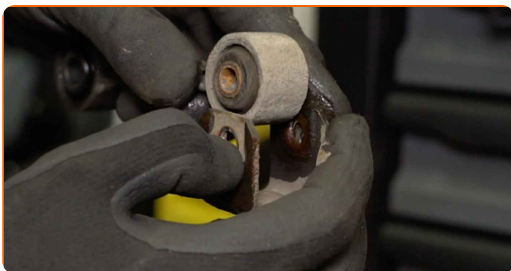


16 Atlaisvinkite spaustuvus ir išimkite stabilizatoriaus traukę.

17 Įdėkite naują stabilizatoriaus traukę į spaustuvus.


18 Sumontuokite stabilizatoriaus traukės apkabą.

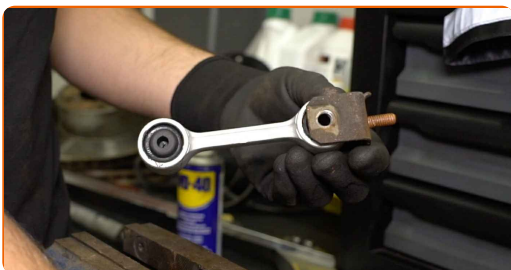


19 Įdėkite tvirtinimo varžtą.

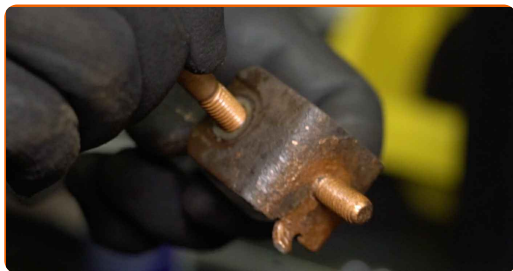

20 Prisukite stabilizatoriaus traukės laikiklio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

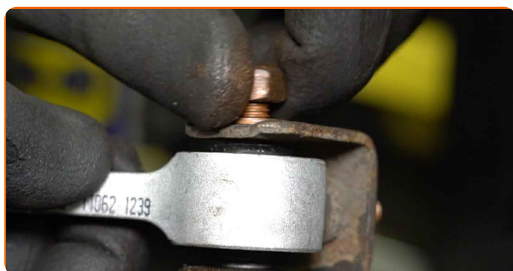


21 Išvalykite stabilizatoriaus traukės tvirtinimo lizdus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

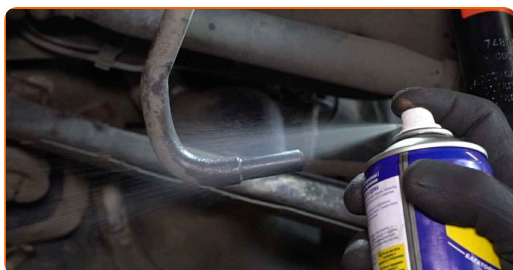


22 Atlaisvinkite spaustuvus ir išimkite stabilizatoriaus traukę.

23 Sumontuokite skersinę stabilizatoriaus traukę. Naudokite laužtuvą.

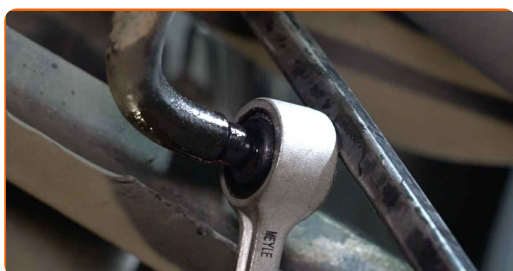


24 Sumontuokite stabilizatorių atgal į montavimo vietą.


- 25** Prisukite stabilizatoriaus tvirtinimą prie pakabos svirties. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

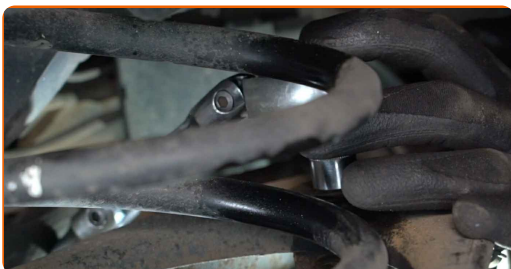


- 26** Paremkite svirtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

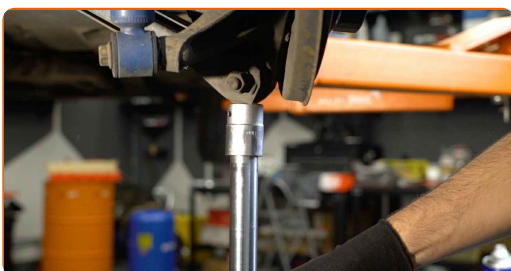

- 27** Prisukite tvirtinimą, jungiantį stabilizatorių prie pakabos svirties. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 27 Nm.

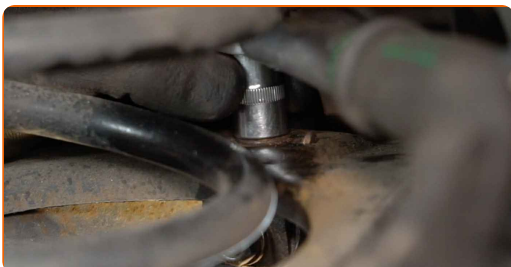

- 28** Priveržkite stabilizatoriaus traukės laikiklio tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

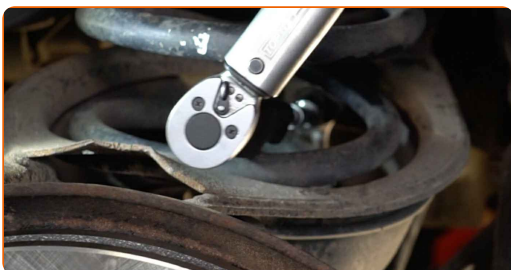


- 29** Išimkite atramą iš po svirties.

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabilizatoriaus traukės – BMW 3 Sedanas (E30). Palengva nuleiskite hidraulinį keltuą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.


30

Apdorokite visas stabilizatoriaus traukės jungtis. Naudokite varinį tepalą.

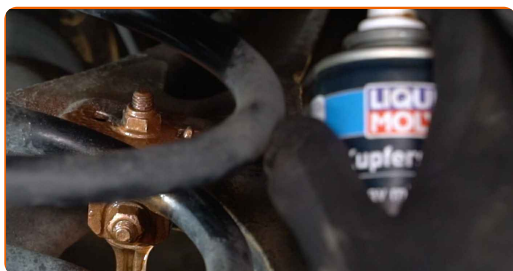

31

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.

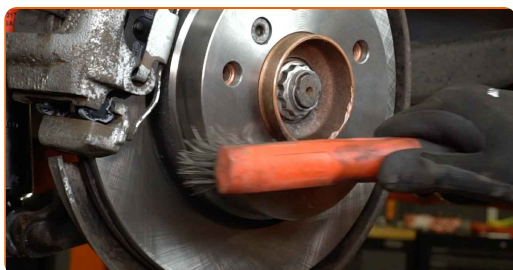

32

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



33

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabilizatoriaus traukės – BMW 3 Sedanas (E30). Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

34

Uždėkite ratą.




AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje BMW 3 Sedanas (E30)

35

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

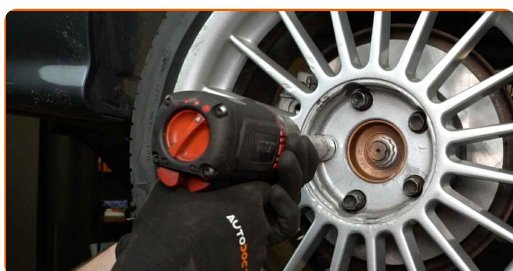


36

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.



37

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

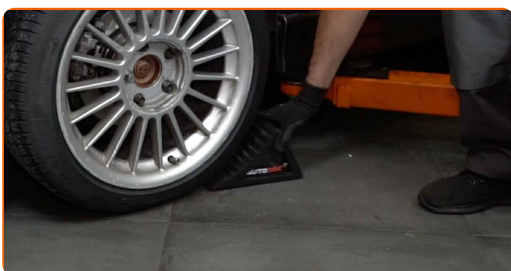

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABILIZATORIAUS TRAUKĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.