



Kaip pakeisti **BMW 6  
Cabriolet (E64)** salono  
filtro - keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW 6 Cabriolet (E64) 645Ci 4.4, BMW 6 Cabriolet (E64) 630i 3.0, BMW 6 Cabriolet (E64) 650i 4.8, BMW 6 Cabriolet (E64) M, BMW 6 Cabriolet (E64) 635d 3.0, BMW 6 Cabriolet (E64) 630i 3.0 (N52B30A, N52B30 B, N52B30BF)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
BMW 5 Sedan (E60) 525d 2.5

KEITIMAS: SALONO FILTRO – BMW 6 CABRIOLET (E64).  
REIKALINGI ĮRANKIAI:

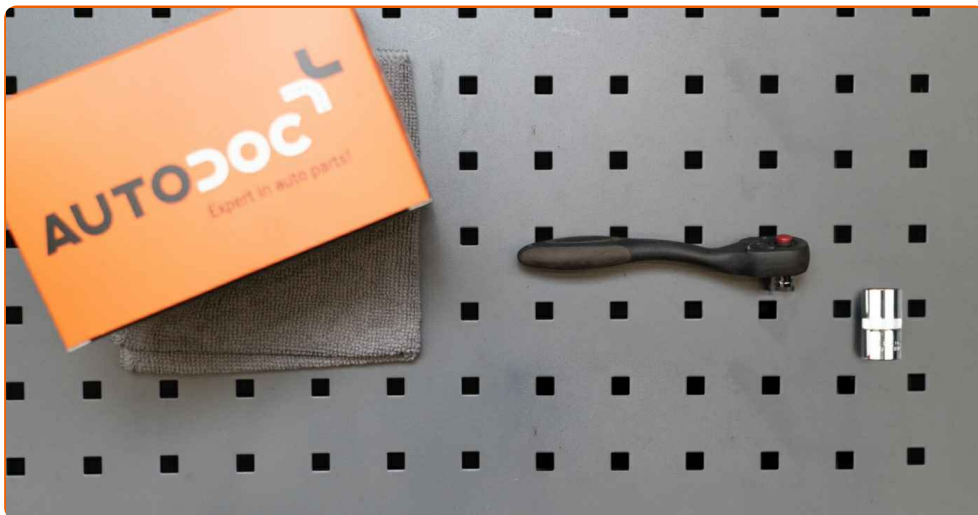

- Torcinė galvutė nr. 13
- Reketinis raktas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

[Įsigyti įrankius](#)

**Keitimas: salono filtro – BMW 6 Cabriolet (E64). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:**


- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - BMW 6 Cabriolet (E64).

**KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:**

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Atsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.




- 4 Atlaisvinkite salono filtro dangtelio fiksatorius.

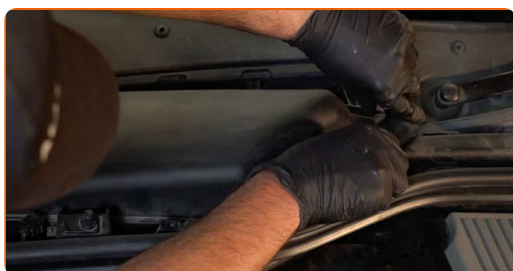

**5** Atjunkite jungtis nuo klimato kontrolės jutiklių.




**6** Nuimkite salono filtro korpuso dangtelį.

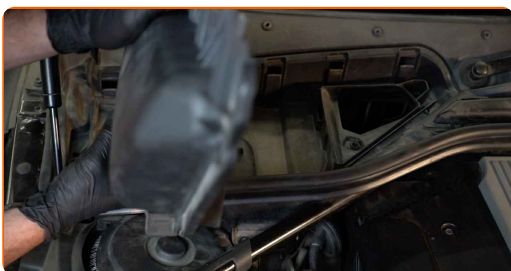

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: salono filtro – BMW 6 Cabriolet (E64). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


**7** Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.

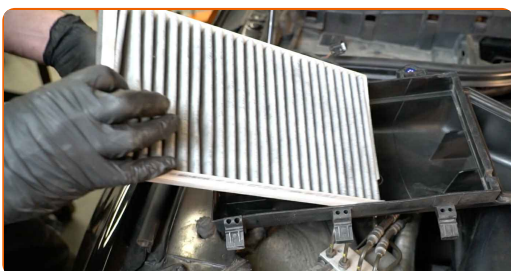

**Keitimas: salono filtro – BMW 6 Cabriolet (E64). Profesionalai rekomenduoja:**

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

**8** Atsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

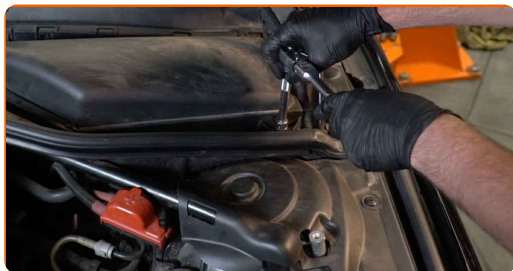

**9** Atlaisvinkite salono filtro dangtelio fiksatorius.




**10** Nuimkite salono filtro korpuso dangtelį.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: salono filtro – BMW 6 Cabriolet (E64). Norėdami išvengti detalės pažeidimo demontavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.

**11** Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.

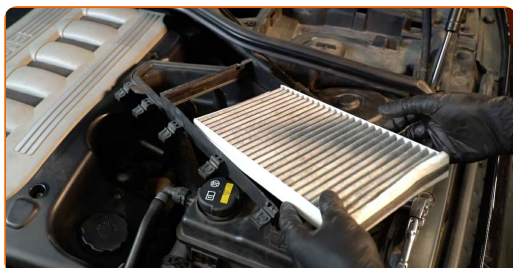


**Keitimas: salono filtro – BMW 6 Cabriolet (E64). Patarimas:**

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

**12**

Uždenkite salono oro filtro kanalus servetėle iš mikropluošto, kad išvengtumėte dulkių ir purvo patekimo į sistemą.

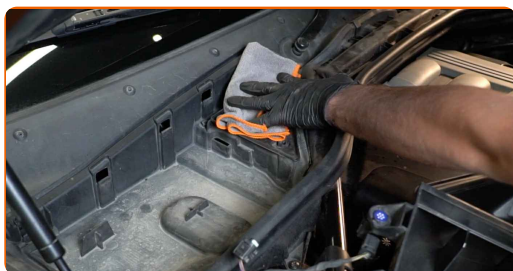

**13**

Išvalykite korpusą ir salono filtro dangtelį.



**Keitimas: salono filtro – BMW 6 Cabriolet (E64). Patarimas iš AUTODOC:**

- Šiukšles iš salono filtro korpuso šalinkite atsargiai, kad išvengtumėte ventiliacijos kanalo užsiteršimo.

**14**

Nuimkite servetėlę iš mikropluošto nuo salono oro filtro kanalų.



**15** Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: salono filtro – BMW 6 Cabriolet (E64). Įsitinkinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.

**16** Uždėkite salono filtro korpuso dangtelį. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



**AUTODOC rekomenduoja:**


- Keitimas: salono filtro – BMW 6 Cabriolet (E64). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti tvirtinimus.




**17** Prijunkite klimato kontrolės jutiklių jungtis.




**18** Uždėkite salono filtro dangtelio fiksatorius.

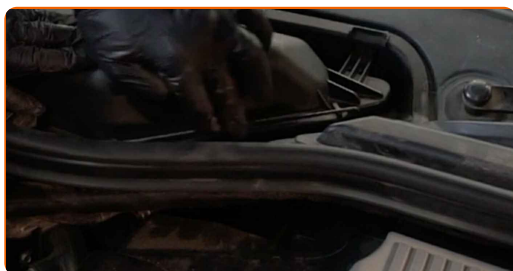

**19** Įsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

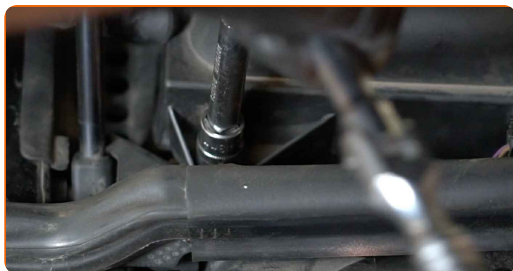


**20** Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

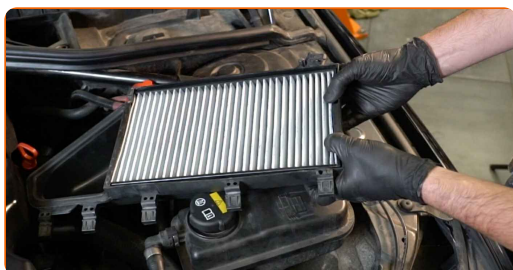

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: salono filtro – BMW 6 Cabriolet (E64). Įsitinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.

**21** Uždėkite salono filtro korpuso dangtelį. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

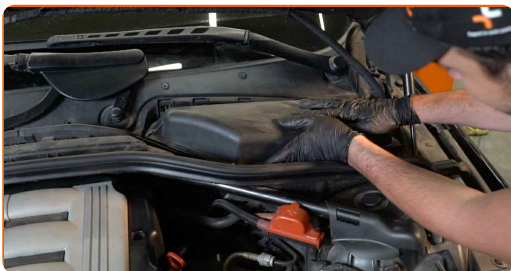


**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: salono filtro – BMW 6 Cabriolet (E64). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti tvirtinimus.

**22** Uždėkite salono filtro dangtelio fiksatorius.



**23** Įsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

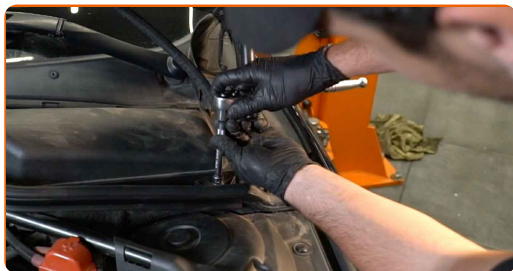

**24** Nuimkite apsauginį dėklą.

**25** Uždarykite variklio dangtį.

**26** Įjunkite degimą.

**27** Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

**28** Išjunkite degimą.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.