



Kaip pakeisti **BMW 6**  
**Cabriolet (F12)** kuro filtro  
- keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW 6 Cabriolet (F12) 640d xDrive 3.0, BMW 6 Cabriolet (F12) 640d 3.0

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
BMW 3 Sedanas (E90) 320d 2.0

KEITIMAS: KURO FILTRO – BMW 6 CABRIOLET (F12).  
REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torcinė galvutė nr. 8
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torx antgalis T20
- Talpa skysčiams
- Plokščias atsuktuvus
- Laužtuvas
- Reketinis raktas
- Rato atrama

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: kuro filtro – BMW 6 Cabriolet (F12). Patarimas:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


**KEITIMAS: KURO FILTRO – BMW 6 CABRIOLET (F12).  
REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:**

1 Atidarykite kuro bako dangtelį.

2 Atsukite kuro bako kamštį.

3 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

4 Atsukite apsauginės panelės tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.

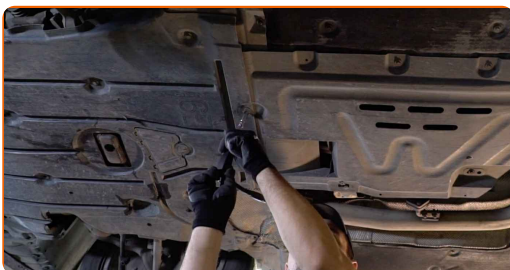

5 Išimkite apsauginę panelę.




6

Paruoškite talpą skysčiams.




7

Apdorokite vamzdelių tvirtinimus prie kuro filtro. Naudokite universalų valymo skystį.

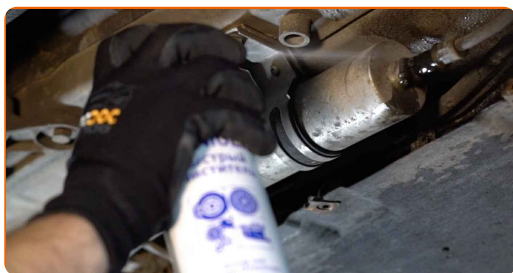

8

Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimo apkabas. Naudokite plokščią atsuktuvą.

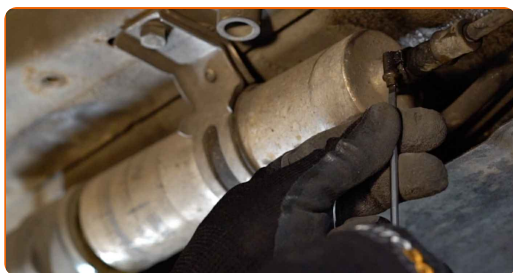

9

Nuimkite kuro slėgio reguliatoriaus priveržimo žiedą.



10

Atjunkite slėgio reguliatorių nuo kuro filtro. Naudokite laužtuvą.




Keitimas: kuro filtro – BMW 6 Cabriolet (F12). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.


11

Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

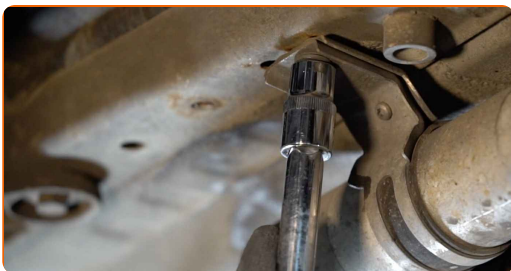


12

Atjunkite kuro tiekimo žarnas nuo kuro filtro.

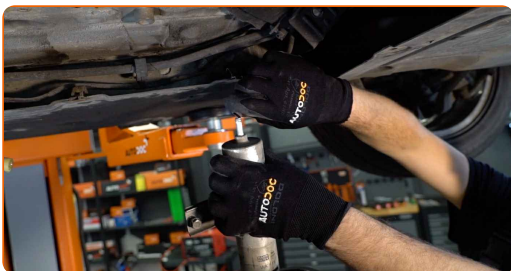

13

Atsukite kuro filtro apkabos tvirtinimą. Naudokite Torx T20. Naudokite terkšlinį raktą.

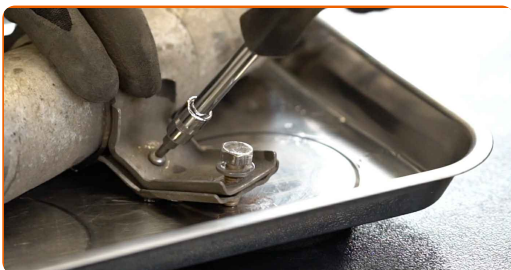

14

Išimkite kuro filtrą. Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.



15

Sumontuokite naują kuro filtrą.

Keitimas: kuro filtro – BMW 6 Cabriolet (F12). AUTODOC rekomenduoja:

- Atminkite, svarbu nesumaišyti filtro įėjimą ir išėjimą. Rodyklės ant filtro nurodo kuro srauto kryptį.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - BMW 6 Cabriolet (F12).


16

Prijunkite kuro tiekimo magistrales prie kuro filtro.




17


Priveržkite kuro tiekimo magistralių tvirtinimus. Naudokite plokščią atsuktuvą.

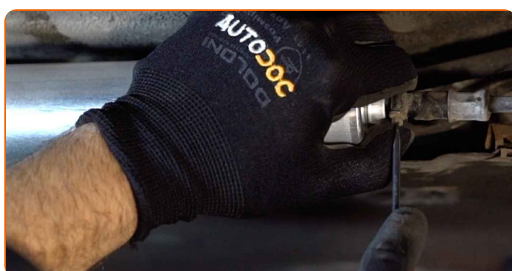


18 Sumontuokite apkabą ant kuro filtro.

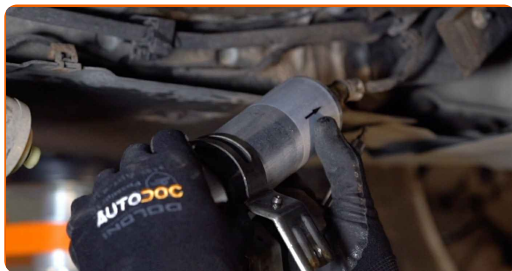


19 Priveržkite kuro filtro apkabos tvirtinimą. Naudokite Torx T20. Naudokite terkšlinį raktą.

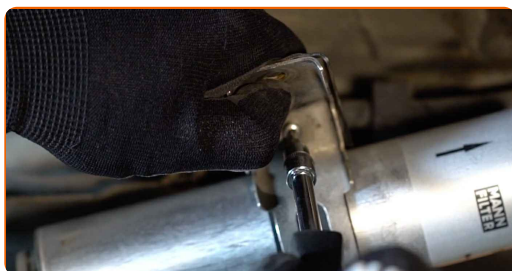

20 Priveržkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.

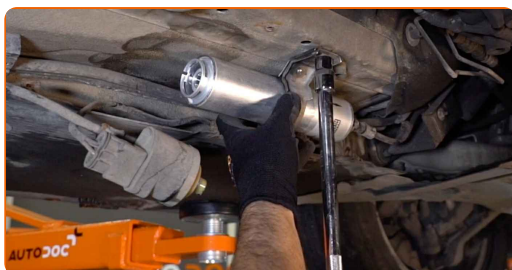

21 Prijunkite slėgio reguliatorių prie kuro filtro. Sumontuokite kuro slėgio reguliatoriaus sąvaržą.

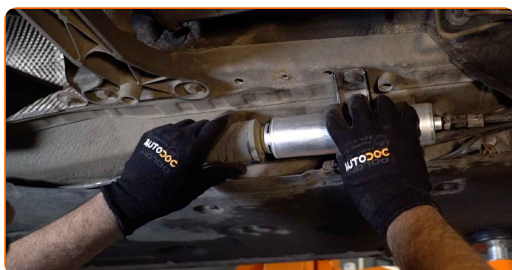



22

Patraukite talpą skysčiams iš po kuro filtro.




23

Sumontuokite apsauginę panelę.



24

Priveržkite apsauginės panelės tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.

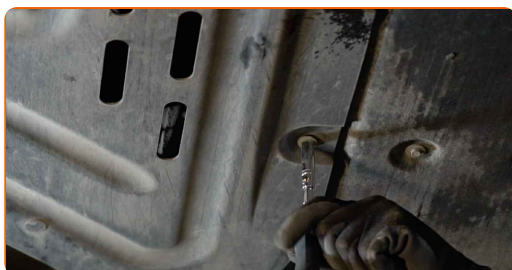

25

Nuleiskite automobilį.

26

Užsukite kuro bako kamštį.

27

Uždarykite kuro bako dangtelį.

Keitimas: kuro filtro – BMW 6 Cabriolet (F12). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

**28** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

**29** Užgesinkite variklį.

**Keitimas: kuro filtro – BMW 6 Cabriolet (F12). Patarimas:**

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!**

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.