



Kaip pakeisti **BMW Z3**
kupė (E36) oro filtro -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW Z3 kupė (E36) 2.8 i, BMW Z3 kupė (E36) M, BMW Z3 kupė (E36) 3.0 i

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0

KEITIMAS: ORO FILTRO – BMW Z3 KUPĖ (E36).
REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Automobilio sparnų uždanqalas

Įsigyti įrankius

AUTODOC rekomenduoja:


- Keitimas: oro filtro – BMW Z3 kupė (E36). Neignoruokite automobilio priežiūros grafiko, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos nurodo gamintojas apie autodalies naudojimą.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: ORO FILTRO – BMW Z3 KUPĖ (E36). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atlaisvinkite oro filtro dangtelio fiksatorius.

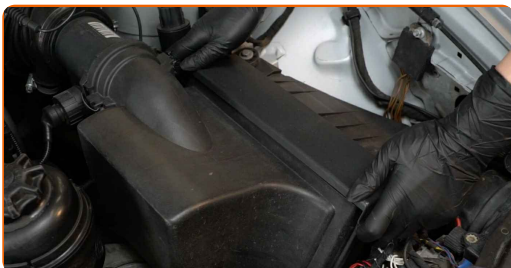

4 Išimkite oro filtro korpusą.

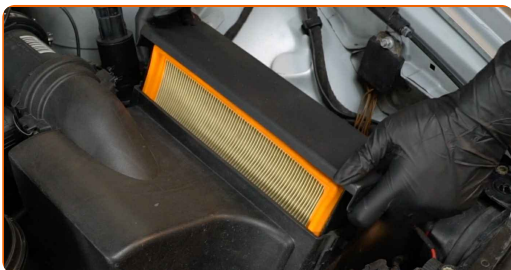


5 Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.




Keitimas: oro filtro – BMW Z3 kupė (E36). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švariu audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.

6 Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.

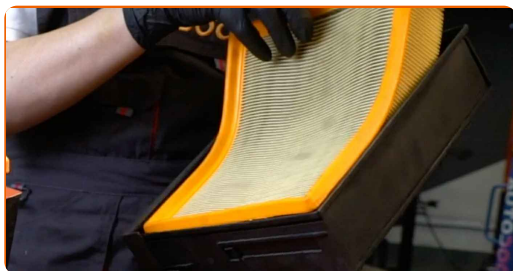

7 Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.

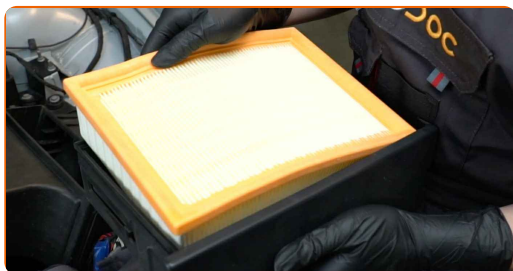


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – BMW Z3 kupė (E36). Įsitinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.


8

Uždėkite oro filtro korpusą.

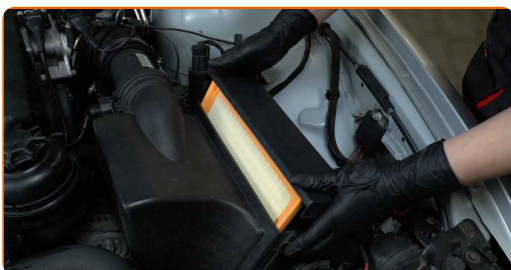

9

Įspauskite oro filtro dangtelio fiksatorius į vietą.

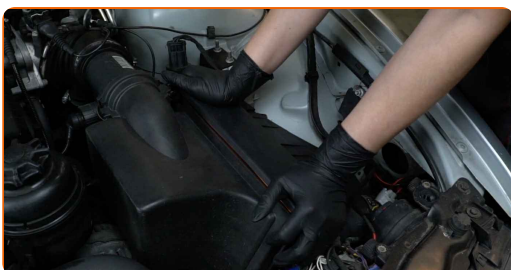

10

Nuimkite apsauginį dėklą.

11

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.