



Kaip pakeisti **Mercedes**
W202 amortizatorių:
priekis - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 200 D (202.120), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 220 D (202.121), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 250 D (202.125), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 230 (202.023), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 200 D (202.122), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 240 (202.026), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 280 (202.029), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 200 CDI (202.134), (+ 1)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – MERCEDES W202.
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 17
- Torcinė galvutė nr. 17
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Hidraulinis keltuvas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: amortizatorių – Mercedes W202. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Priekinės pakabos amortizatorius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį priekinės pakabos amortizatorius yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

**KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – MERCEDES W202.
REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:**


1

Įdėkite pleištus po ratais.



2


Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

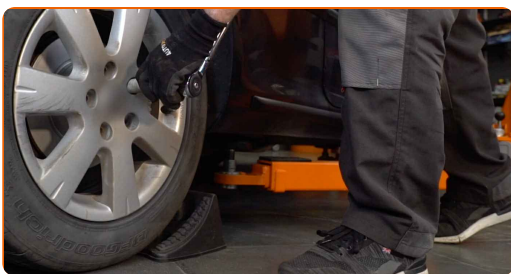

3

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

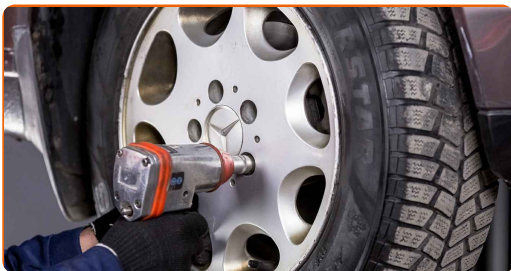


AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinate tvirtinimo varžtus automobilyje Mercedes W202.

5 Nuimkite ratą.




6 Paremkite svirtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

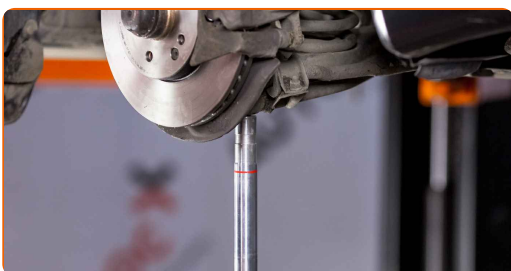


7 Išvalykite amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



- 8 Atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.

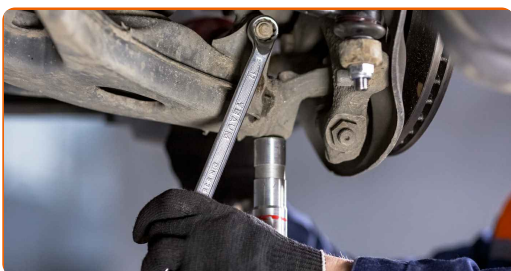

- 9 Nuimkite tvirtinimo varžtą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

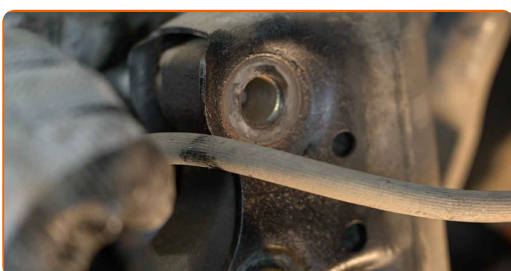

- 10 Išimkite atramą iš po svirties.

Keitimas: amortizatorių – Mercedes W202. AUTODOC rekomenduoja:

- Hidraulinį pakelėją nuleiskite tolygiai, be staigių judesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.

- 11 Nuleiskite automobilį.




12 Atidarykite variklio dangtį.




13 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

14 Nuimkite valytuvų plastikinių grotelių tarpinę.

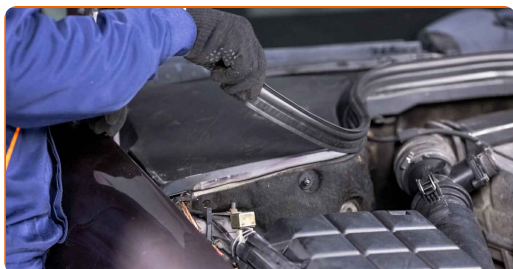


15 Nuimkite valytuvo svirties apsaugą.

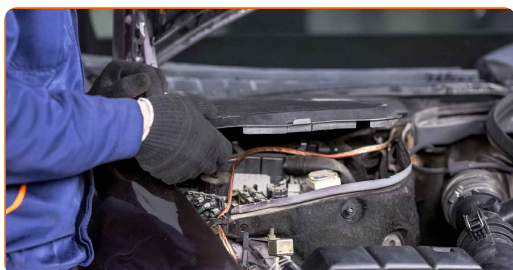

16 Išvalykite amortizatoriaus strypo tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

17 Atsukite amortizatoriaus stūmoklio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.

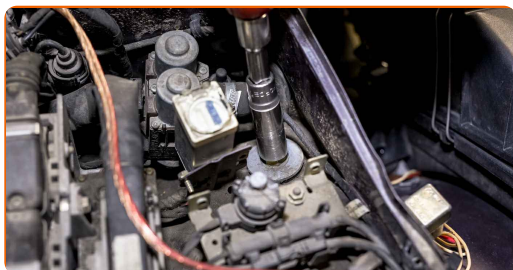

AUTODOC rekomenduoja:


- Svarbu! Laikykite amortizatorių, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus - Mercedes W202.

18

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.


19

Atremkite pasukamąjį statramstį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

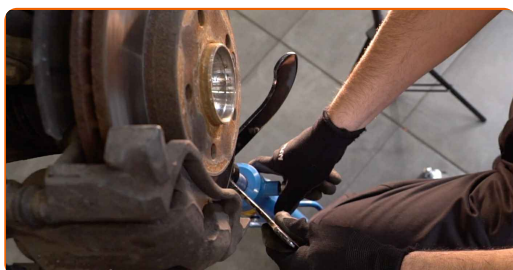


20

Nuimkite apatinę amortizatoriaus dalį. Naudokite plokščią atsuktuvą.

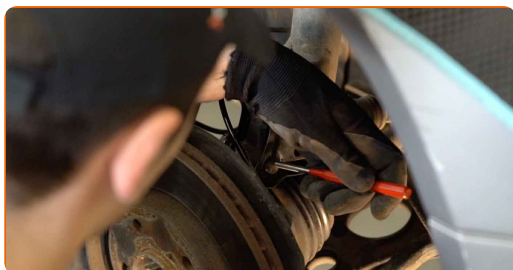

21

Išimkite amortizatorių.

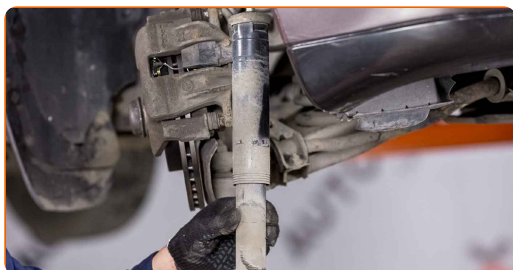

Keitimas: amortizatorių – Mercedes W202. Profesionalai rekomenduoja:

- Prieš montuodami naują amortizatorių, būtinai 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.

22 Pastumkite amortizatorių į rato arką ir jį pritvirtinkite.




Keitimas: amortizatorių – Mercedes W202. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Tam, kad išvengtume sužeidimų laikykite amortizatorių tuo metu, kai veržiate tvirtinimo detales.

23 Pritvirtinkite apatinę amortizatoriaus dalį. Naudokite plokščią atsuktuvą.

24 Išimkite atramą iš po pasukamojo statramsčio.

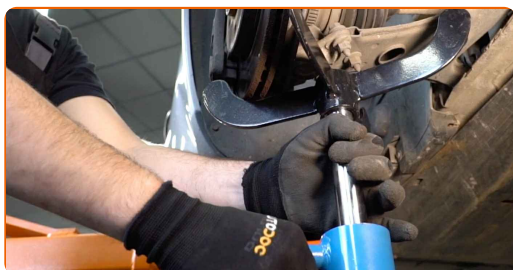


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – Mercedes W202. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.


25 Nuleiskite automobilį.

- 26** Priveržkite amortizatoriaus koto tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

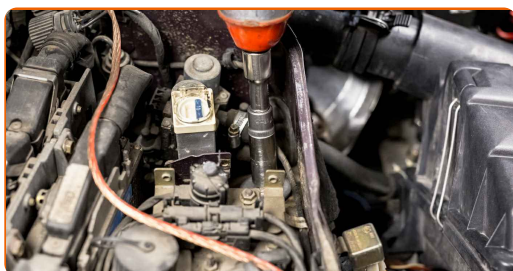


- 27** Apdorokite amortizatoriaus stūmoklio tvirtinimą. Naudokite varinį tepalą.


- 28** Įdėkite valytuvo svirties apsaugą.

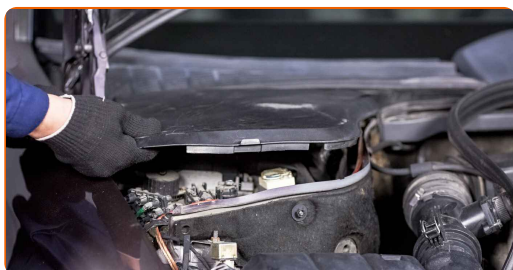

- 29** Įdėkite plastikinių valytuvų grotelių tarpinę.

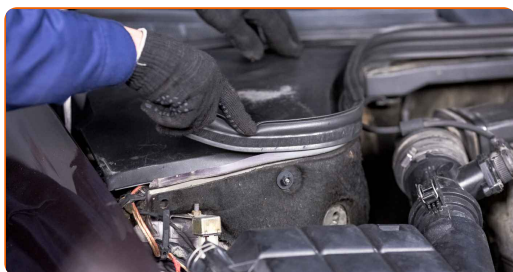

- 30** Nuimkite apsauginį dėklą.

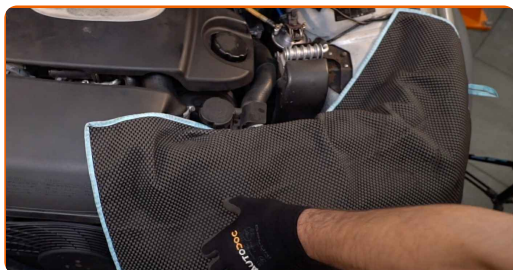

31 Uždarykite variklio dangtį.




32 Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.


33 Paremkite svirtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.



34 Įdėkite tvirtinimo varžtą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

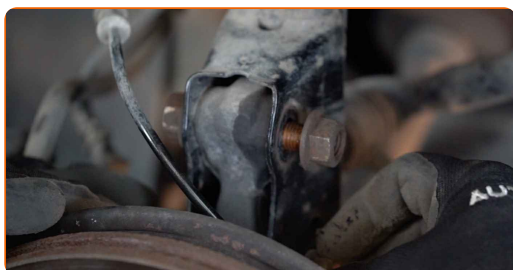

35 Priveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 17. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 55 Nm.

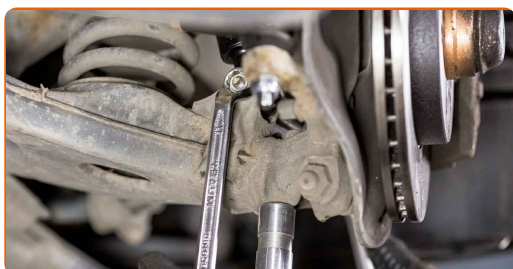


36 Išimkite atramą iš po svirties.

AUTODOC rekomenduoja:

- Nenuleidinėkite hidraulinio keltuvo staigiais judesiais, kad išvengtumėte automobilio Mercedes W202 komponentų ir mechanizmų pažeidimo.

37

Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.

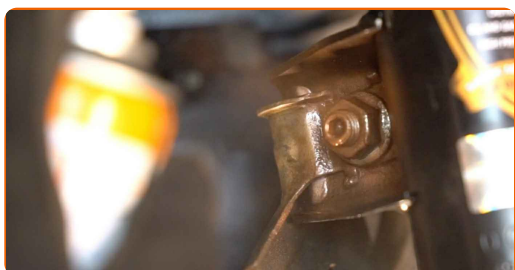

38

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



39

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: amortizatorių – Mercedes W202. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

40

Uždėkite ratą.



Keitimas: amortizatorių – Mercedes W202. Patarimas iš AUTODOC:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.


41

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



42

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.

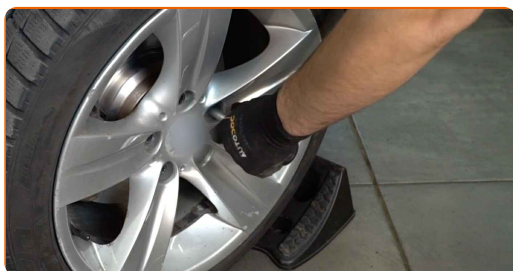

43

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W202

MERCEDES AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**MERCEDES W202 AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.