



Kaip pakeisti **Mercedes**
W202 variklio alyvos ir
alyvos filtra - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA


 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 300 E-24 3.0 (124.031), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 300 CE-24 3.0 (124.051), MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ E Klasė Coupe (C124) E 200 (124.040), MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A124) E 220 (124.062), (+ 110)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – MERCEDES W202.
REIKALINGI ĮRANKIAI:**

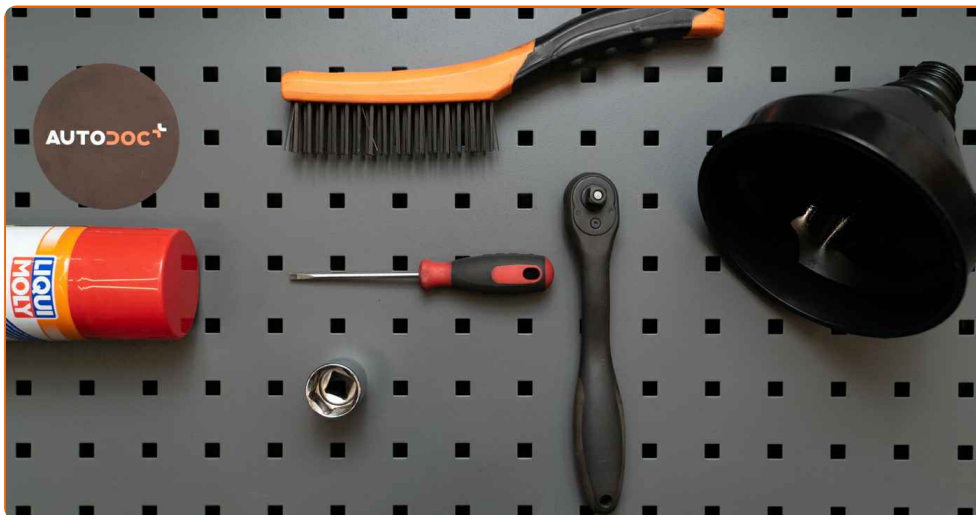

- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torcinė galvutė nr. 24
- Galvutė alyvos filtrui 62-23F
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Piltuvėlis
- Talpa alyvos surinkimui
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: alyvos ir filtru – Mercedes W202. Patarimas iš AUTODOC:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Montavimo metu naudokite tik naujus sandarinimo žiedus.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Mercedes W202 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.




2


Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

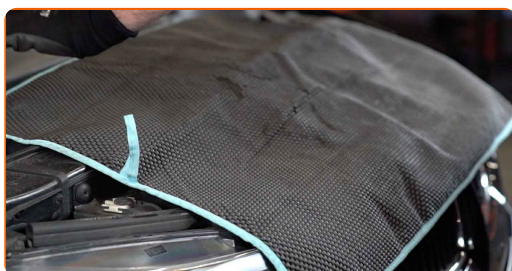

3 Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

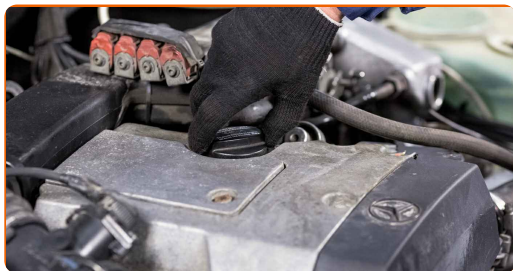


4 Atsukite filtro korpuso dangtelį kartu su senu filtruojančiu elementu. Naudokite antgalį-adapterį 62-23F. Naudokite terkšlinį raktą.

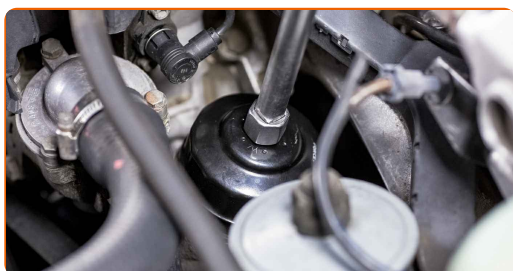

5 Paruoškite talpą senam alyvos filtrui.

6 Įdėkite seną alyvos filtrą į talpą.

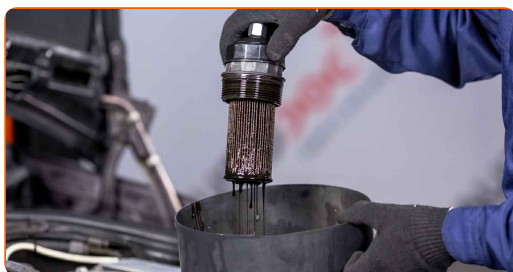

Keitimas: alyvos ir filtru – Mercedes W202. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Padėkite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.

7 Atjunkite alyvos filtrą nuo filtro gaubto.

8

Nuimkite alyvos filtro sandarinimo žiedą. Naudokite plokščią atsuktuvą.




9

Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.


10

Sumontuokite naują sandarinimo žiedą ant filtruojančio elemento montavimo vietos. Naudokite plokščią atsuktuvą.

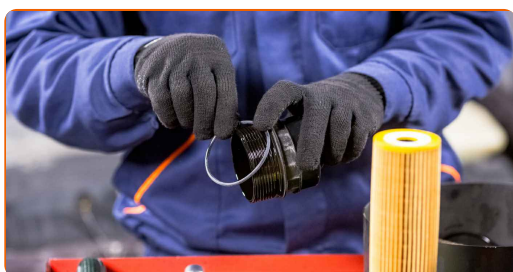

11

Sumontuokite naują alyvos filtrą į montavimo vietą ant filtro dangtelio.

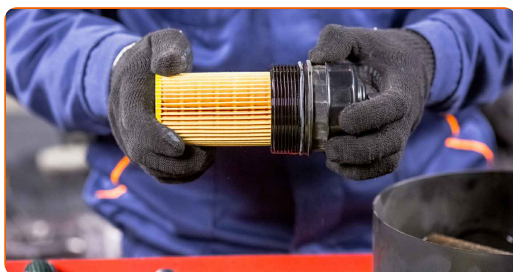

Atkreipkite dėmesį!


- Stebėkite, kad filtras būtų įrengtas teisingai. Nesupainiokite detalės pusių.

12

Išvalykite alyvos filtro montavimo vietą.


13

Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.

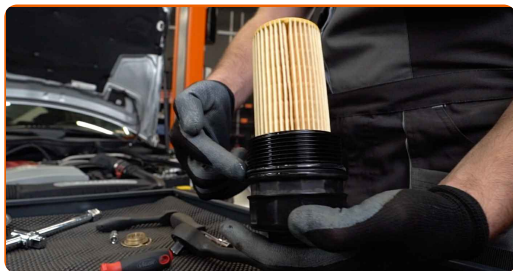


14.1

Uždėkite alyvos filtro korpuso dangtelį ir jį prisukite.

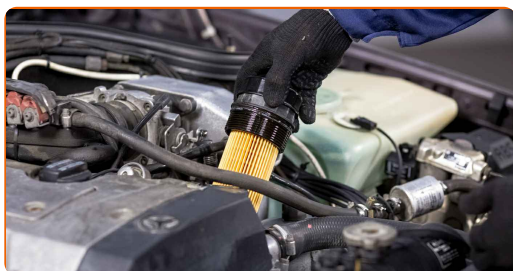

14.2

Naudokite antgalį-adapterį 62-23F. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

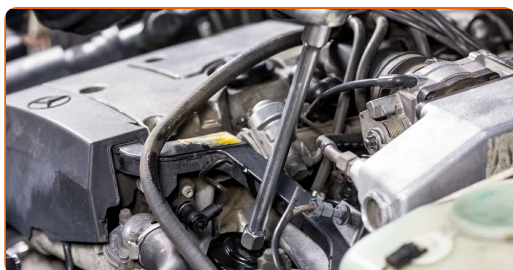

15


Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.




AUTODOC rekomenduoja:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.
- Visus darbus atlikite tik varikliui atvėsus.


16 Padėkite ne mažiau kaip 6 litrų talpą po nupylimo angą.

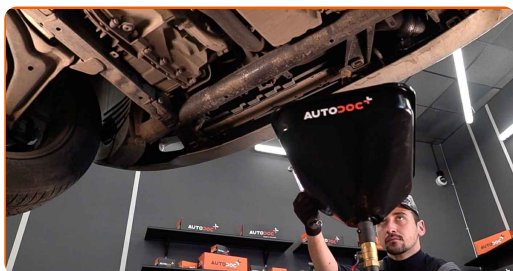


17 Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

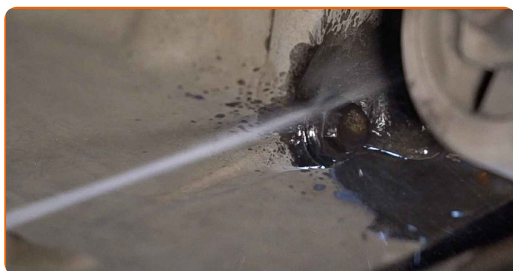

18 Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 24. Naudokite terkšlinį raktą.

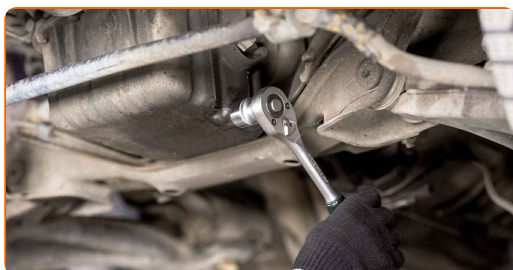

19 Nupilkite panaudotą alyvą.

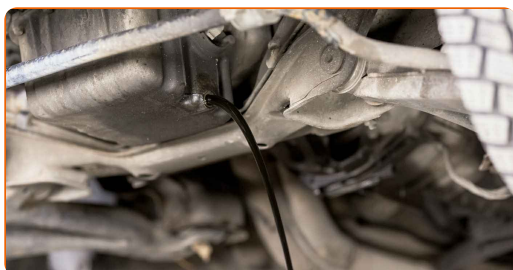


Keitimas: alyvos ir filtru – Mercedes W202. Profesionalai rekomenduoja:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.


20

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.

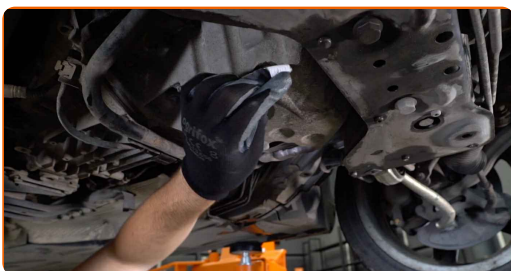

21

Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 24. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.

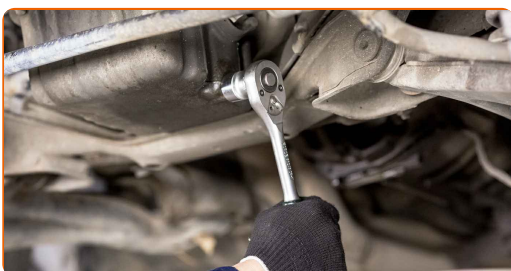


22


Nuleiskite automobilį.

23


Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.

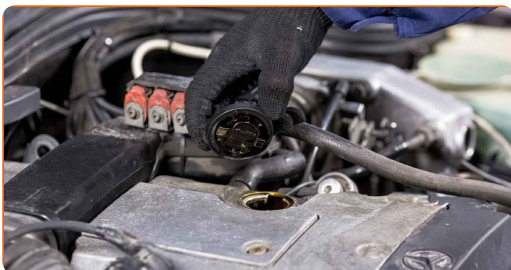

24 Įdėkite piltuvėlį.

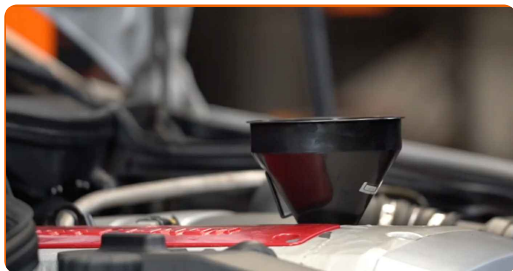


25 Įpilkite alyvą į variklį per įpylimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 5,5 l.

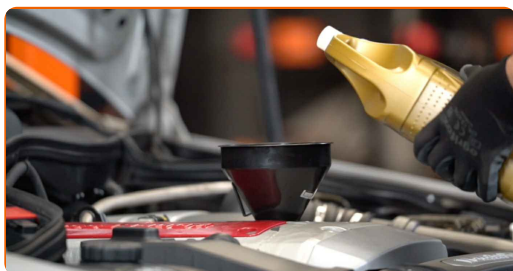

Keitimas: alyvos ir filtru – Mercedes W202. AUTODOC rekomenduoja:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

26 Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.

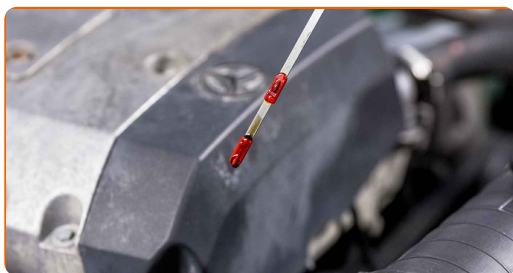


Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.


27

Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.

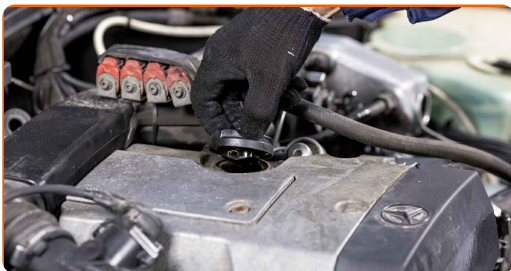

28

Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

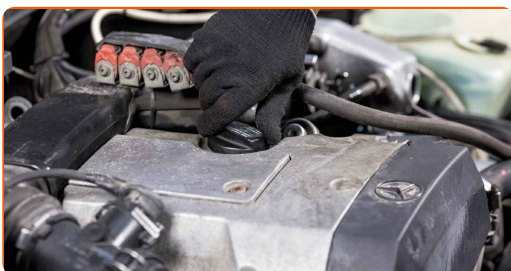


29

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

30

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.

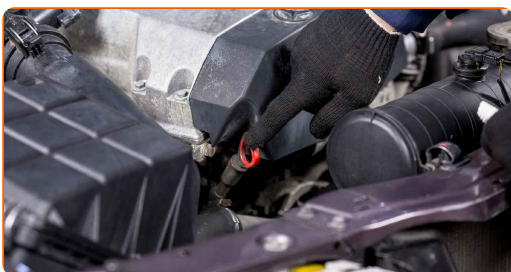

Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

31 Nuimkite apsauginį dėklą.

32 Uždarykite variklio dangtį.



Keitimas: alyvos ir filtru – Mercedes W202. Patarimas iš AUTODOC:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



The image shows two smartphones displaying the AutODOC mobile application. The phone on the left shows a search bar with the text '2-1 Pritische (001, 902) 208 CDI (82 PS, Bj ab... 2.4 d engine)' and a search prompt 'Search by item, by part number, by OEM'. Below the search bar, there is a 'TODAY'S OFFERS' section featuring a tire and a filter, with a date '00 08 12 27'. Further down, there are 'CATEGORIES' such as 'Axel Mountin Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The phone on the right shows a grid of various automotive parts. To the right of the phones, the AutODOC logo is displayed above three dark blue buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W202

MERCEDES TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**MERCEDES W202 TEPALO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.