

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **Mercedes
W202** uždegimo žvakių -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ E Klasė Coupe (C124) E 200 (124.040), MERCEDES-BENZ E Klasė Convertible (A124) E 220 (124.062), MERCEDES-BENZ E Klasė Coupe (C124) E 220 (124.042), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobusas (901, 902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 200 E 2.0 (124.019), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 220 E 2.2 (124.022), (+ 48)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – MERCEDES W202.
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- HEX antgalis nr. H5
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: uždegimo žvakių – Mercedes W202. Patarimas iš AUTODOC:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – MERCEDES W202. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

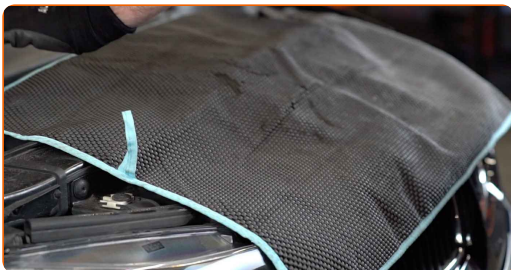


3

Atjunkite oro įsiurbimo žarnos spaustuką. Naudokite plokščią atsuktuvą.

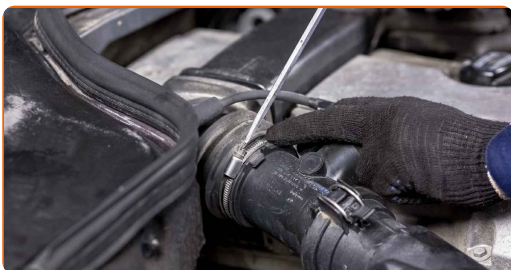


4 Atjunkite jungtį nuo oro srauto matuoklės.

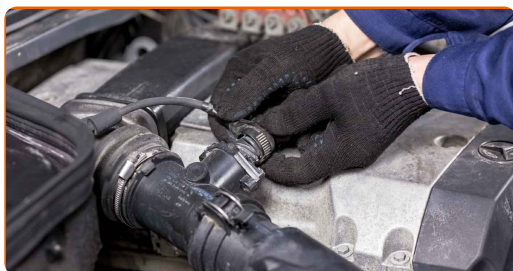


5 Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį.




6 Atsukite apkabą, tvirtinančią oro filtro žarną prie droselinės sklendės. Naudokite plokščią atsuktuvą.

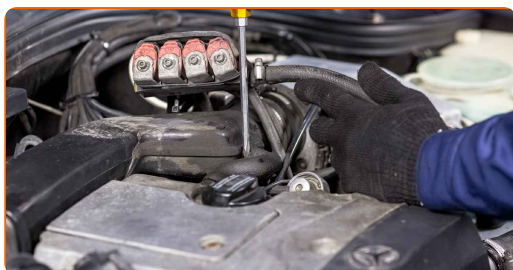

7 Atjunkite vakuumo vamzdį. Naudokite plokščią atsuktuvą.

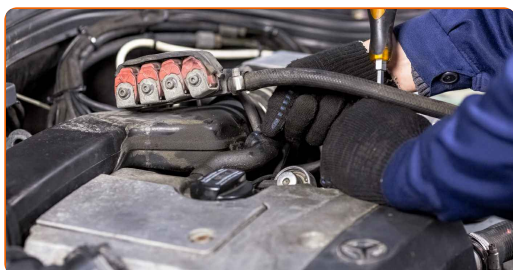


8 Nuimkite oro filtro atvamzdį.

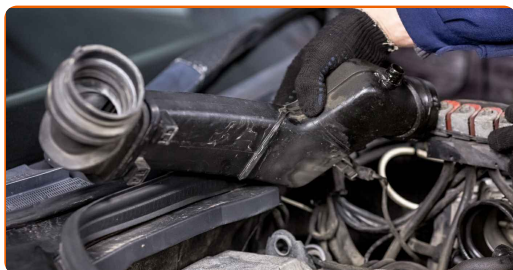

9

Atsukite variklio dangčio veržles. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

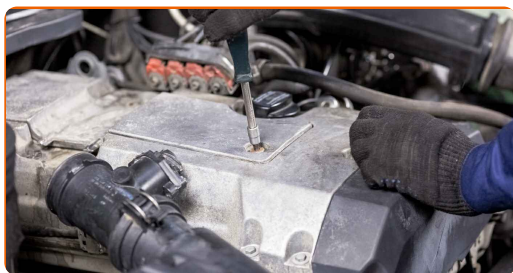

10

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį. Naudokite plokščią atsuktuvą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – Mercedes W202. Norėdami išvengti detalės pažeidimo demontavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.

11

Išimkite žvakių laidų galus iš žvakių montavimo vietų.

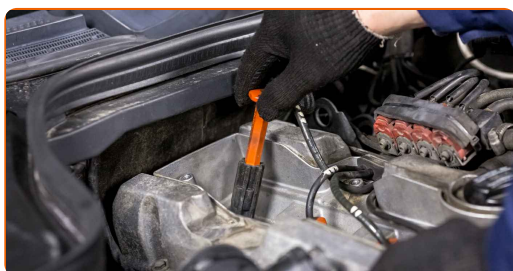

Keitimas: uždegimo žvakių – Mercedes W202. Profesionalai rekomenduoja:


- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvakių laidų.
- Išiminkite žvakių antgalių įrengimo seką.

12

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.


13

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

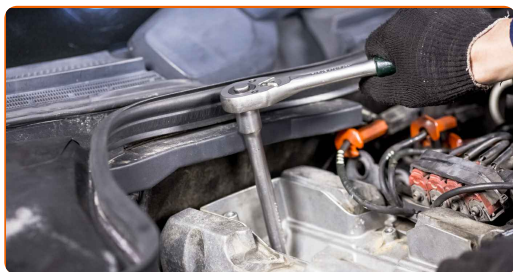


14

Išimkite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.

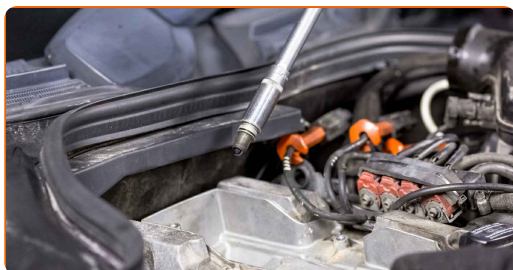


15

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.

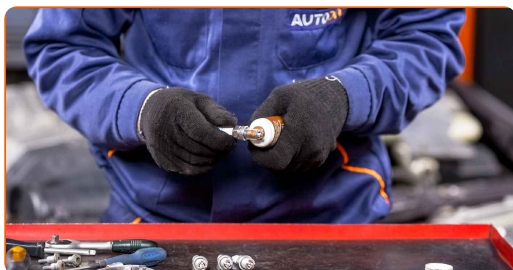


16

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.

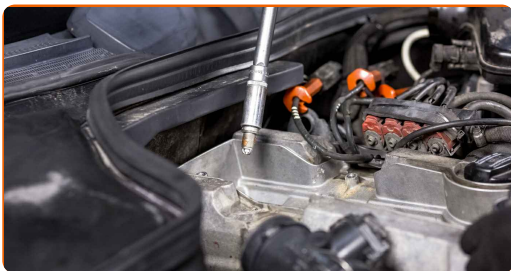

17

Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 27 Nm.

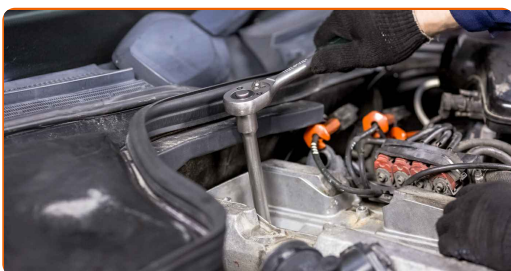

Keitimas: uždegimo žvakių – Mercedes W202. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

18

Sumontuokite žvakių laidų galus į montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – Mercedes W202. Vadovaukitės montavimo instrukcijomis

19

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

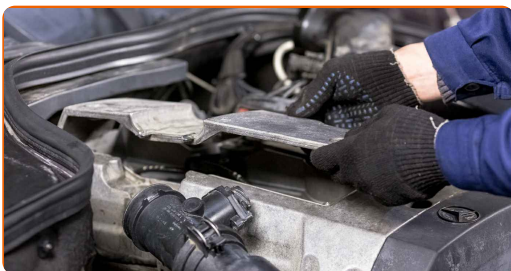


Keitimas: uždegimo žvakių – Mercedes W202. AUTODOC rekomenduoja:


- Įsitinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Montuodami detalę nenaudokite per didelės jėgos. Kitaip, galite sugadinti tvirtinimo elementą.

20


Įsukite variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

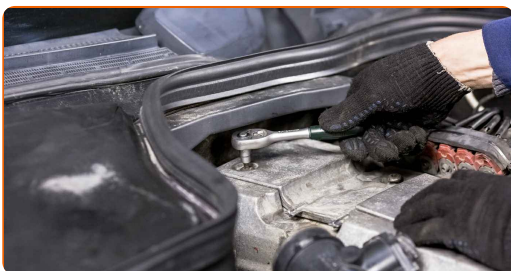


21 Uždėkite oro filtro atvamzdį.

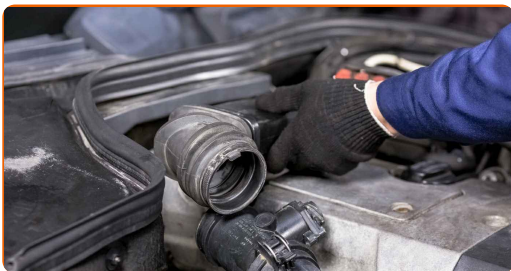


22 Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.

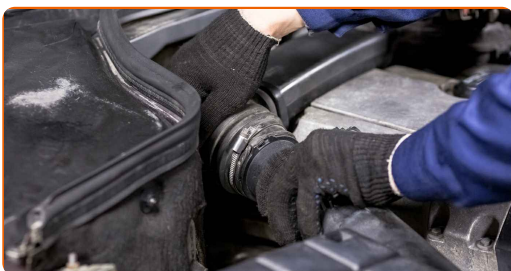

23 Pritvirtinkite spaustuką ant oro įsiubimo žarnos angos. Naudokite plokščią atsuktuvą.

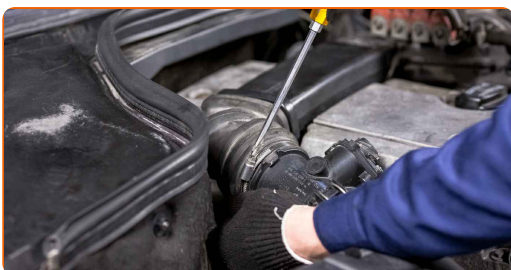

24 Prijunkite oro srauto matuoklės jungtį.

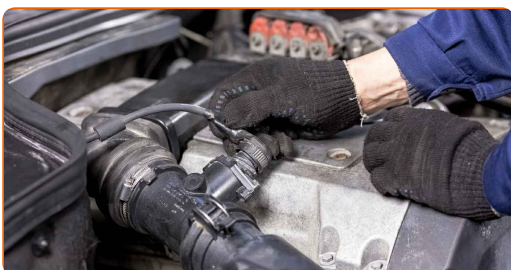

25 Prijunkite vakuuminį vamzdį.



26

Prisukite apkabą, tvirtinančią oro filtro žarną prie droselinės sklendės. Naudokite plokščią atsuktuvą.



27

Nuimkite apsauginį dėklą.


28

Uždarykite variklio dangtį.



29

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

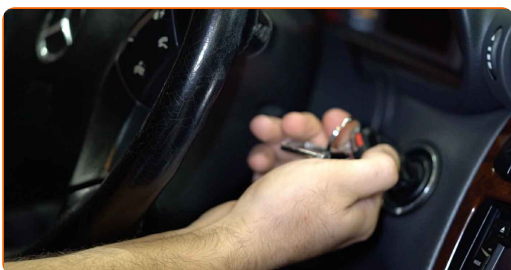

30

Užgesinkite variklį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W202

MERCEDES UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**MERCEDES W202 UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.