



Kaip pakeisti **Mercedes**
W203 uždegimo ritės -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA


 **Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 Kompresor (170.444), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompresor (170.449), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 2.0 Kompresor (208.344), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 2.3 Kompresor (208.348), MERCEDES-BENZ CLK kabrioletas (A208) 200 2.0 Kompresor (208.444), MERCEDES-BENZ CLK kabrioletas (A208) 230 2.3 Kompresor (208.448), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S202) C 180 T (202.081), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S202) C 200 T Kompresor (202.087), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 200 Kompresor (210.048), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S210) E 200 T Kompresor (210.248), MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 200 Kompresor (203.745), MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 230 Kompresor (203.747), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203) C 200 Kompresor (203.245), (+ 2)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: UŽDEGIMO RITĖS – MERCEDES W203.
REIKALINGI ĮRANKIAI:**

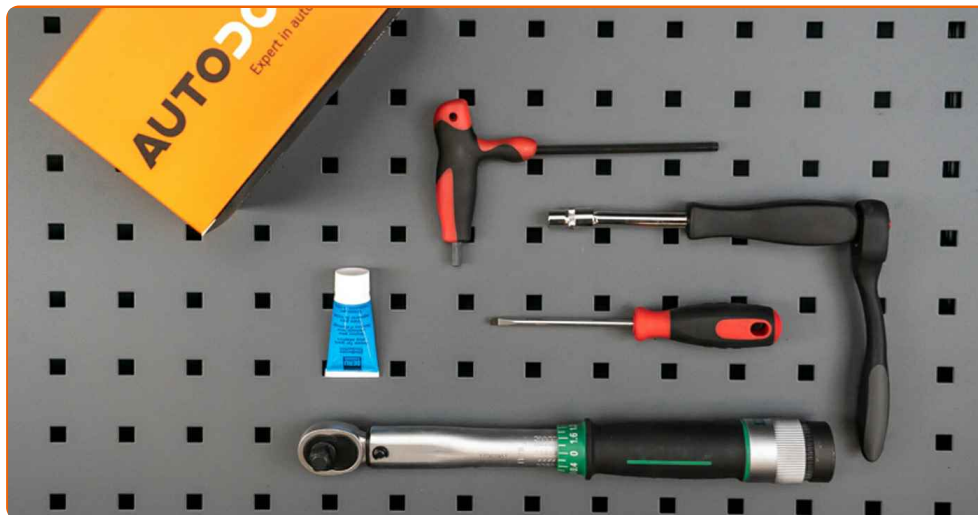

- HEX antgalis Nr. HW5
- Torcinė galvutė nr. E8
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias atsuktuvas
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: uždegimo ritės – Mercedes W203. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Veiksmų seka keičiant visų cilindrų uždegimo rites yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Mercedes W203 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

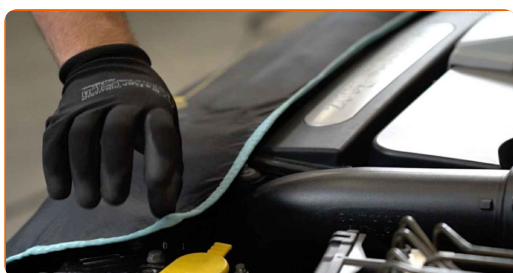

3

Atsukite dekoratyvinio variklio gaubto varžtus (3 vnt.) Naudokite HEX Nr. HW5.

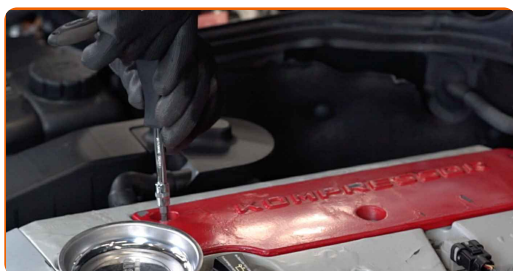

4 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.



5 Atjunkite jungėją nuo uždegimo ritės.




6 Atsukite uždegimo ritės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. E8.



7 Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos.



8 Apdorokite uždegimo ritės galiuką. Naudokite tepalą aukštomis temperatūroms. Naudokite plokščią atsuktuvą.

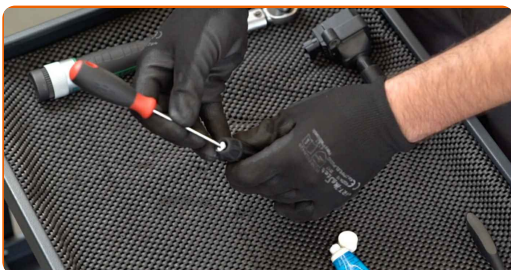

- 9** Įdėkite naują uždegimo ritę į žvakių montavimo angą. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



- 10** Priveržkite uždegimo ritės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. E8. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 9 Nm.




- 11** Prijunkite uždegimo ritės jungėją.



- 12** Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite. Naudokite HEX Nr. HW5.




13 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

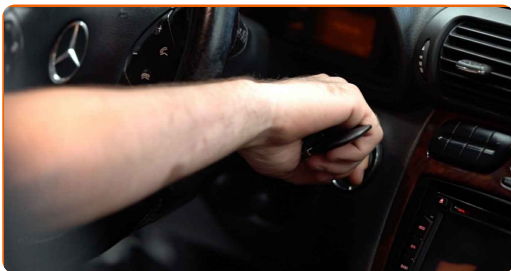

14 Užgesinkite variklį.

15 Nuimkite apsauginį dėklą.

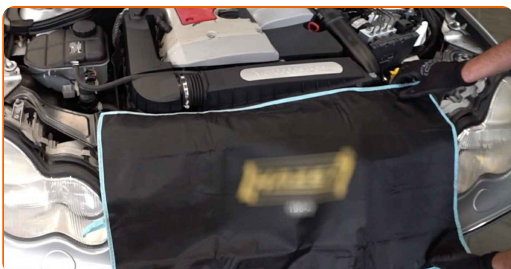

16 Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS

UŽDEGIMO RITĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W203

MERCEDES UŽDEGIMO RITĖS: ĮSIGYKITE DABAR

**MERCEDES W203 UŽDEGIMO RITĖS: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.