



Kaip pakeisti **Mercedes**
W203 V6 uždegimo
žvakių - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA


**i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ W124 Sedanas (W124) 300 E-24 3.0 (124.031), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 420 (124.034), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 500 (124.036), MERCEDES-BENZ W124 Sedanas (W124) 500 E 5.0 (124.036), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ S Klasė Saloon (W108, W109) 250 S 2.5 (108.012), (+ 232)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – MERCEDES W203 V6.
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:**

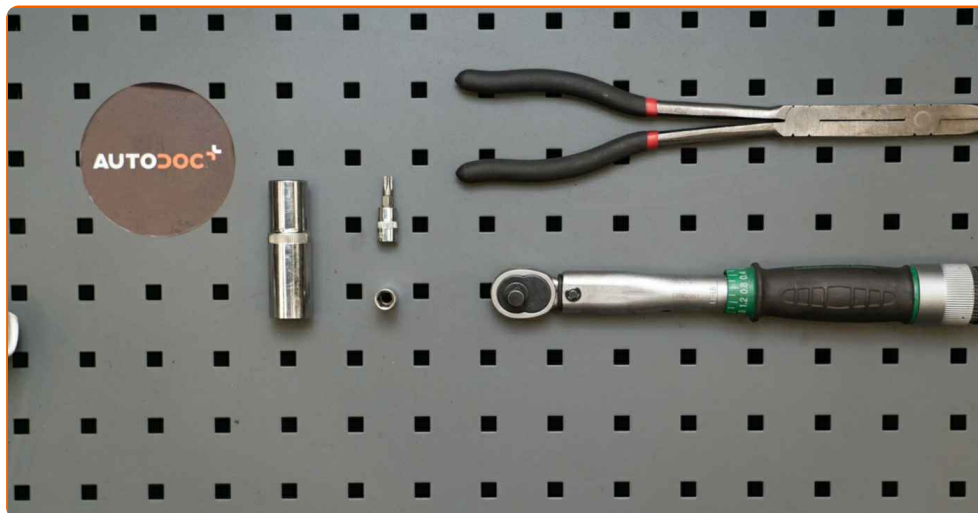

- Elektros kontaktų valiklis
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Dinamometrinis raktas
- Torx antgalis T30
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Prailgintos apvaliosios replės
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: uždegimo žvakių – Mercedes W203 V6. Profesionalai rekomenduoja:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – MERCEDES W203 V6. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1 Atidarykite variklio dangtį.



2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.



3 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – Mercedes W203 V6. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


4

Nuimkite oro įsiurbimo žarnas.

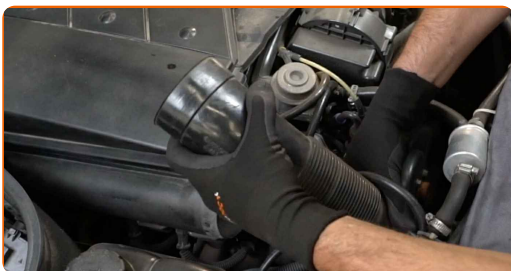

5

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.

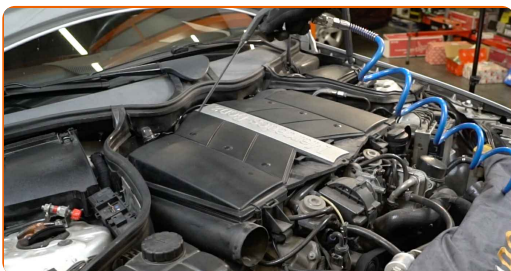

Keitimas: uždegimo žvakių – Mercedes W203 V6. Patarimas:

- Valydami oro filtro korpusą ir dangtelį, uždenkite švari audiniu oro vamzdžio elementus, oro srauto matuoklį, jeigu toks yra, droselinę sklendę.

6

Išimkite oro filtro korpusą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – Mercedes W203 V6. Norėdami išvengti detalės pažeidimo demontavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.


7

Uždenkite droselio korpusą su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.




8

Atjunkite jungiklius nuo uždegimo ritės.

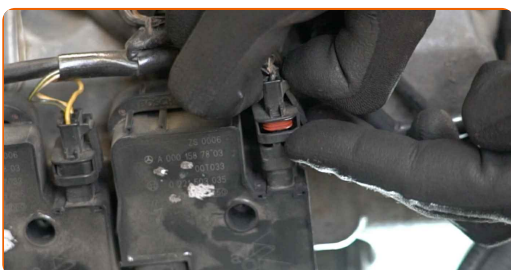

9

Išimkite žvakių laidų galus iš žvakių montavimo vietų. Naudokite prailgintas apvaliąsias reples.

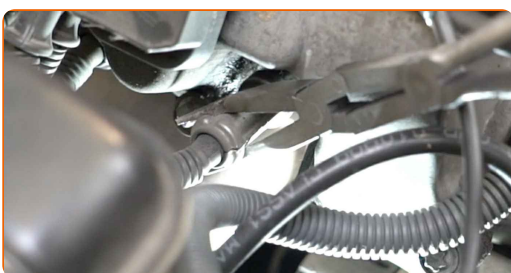

Keitimas: uždegimo žvakių – Mercedes W203 V6. Patarimas iš AUTODOC:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvakių laidų.
- Įsiminkite žvakių antgalių įrengimo seką.


10

Atsukite uždegimo ričių tvirtinimus. Naudokite Torx T30. Naudokite terkšlinį raktą.



11


Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos.

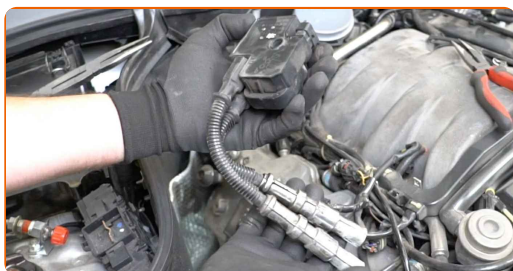


Keitimas: uždegimo žvakių – Mercedes W203 V6. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsiminkite veiksmų seką, kuriuos atliekate demontuodami uždegimo rites.


12 Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

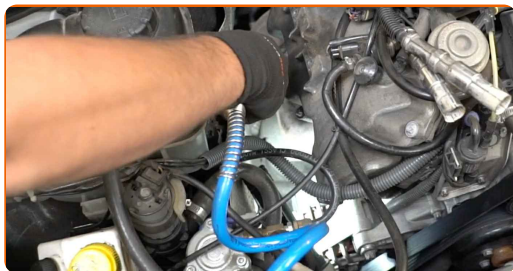


13 Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

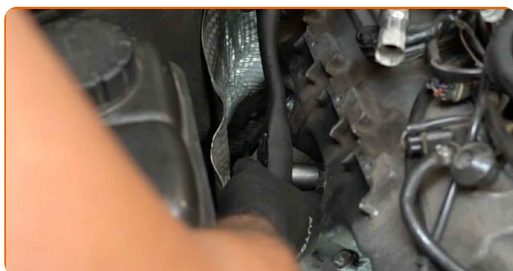


14 Išimkite uždegimo žvakes.

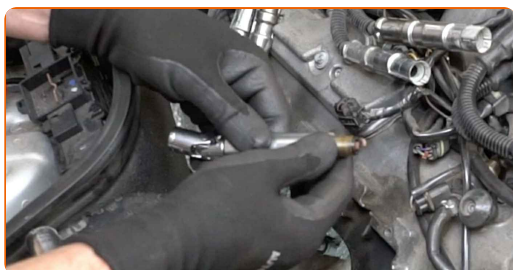

15 Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.

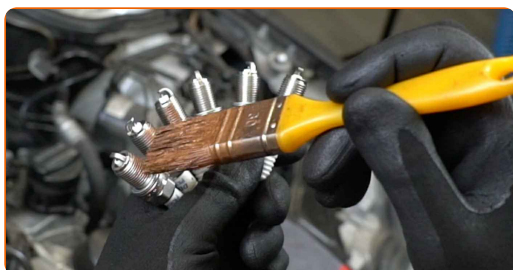

16 Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas.

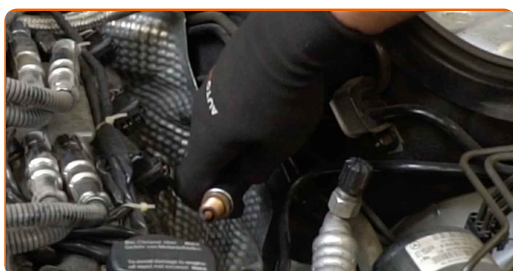

- 17** Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 27 Nm.



Keitimas: uždegimo žvakių – Mercedes W203 V6. Profesionalai rekomenduoja:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

- 18** Sumontuokite uždegimo rites į žvakių montavimo vietas.



Keitimas: uždegimo žvakių – Mercedes W203 V6. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Laikykitės sumontavimo sekos.

- 19** Sumontuokite žvakių laidų galus į montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



Keitimas: uždegimo žvakių – Mercedes W203 V6. AUTODOC rekomenduoja:

- Laikykitės sumontavimo sekos.


- 20** Priveržkite uždegimo ritės tvirtinimus. Naudokite Torx T30. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 18 Nm.




- 21** Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.




- 22 Sujunkite uždegimo ritės jungtis. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

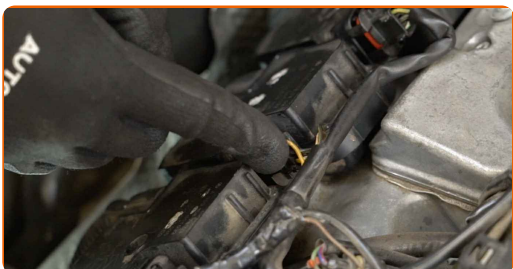

- 23 Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo droselio korpuso.

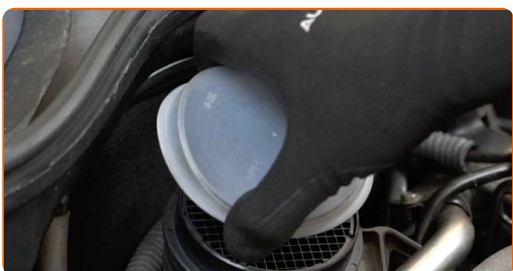


- 24 Uždėkite oro filtro korpusą.

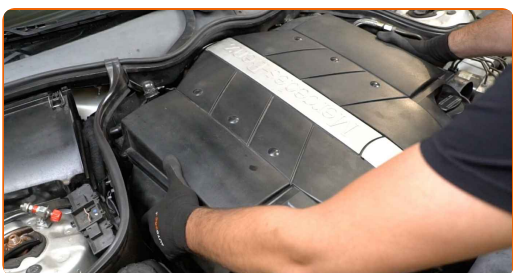

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – Mercedes W203 V6. Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.

- 25 Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

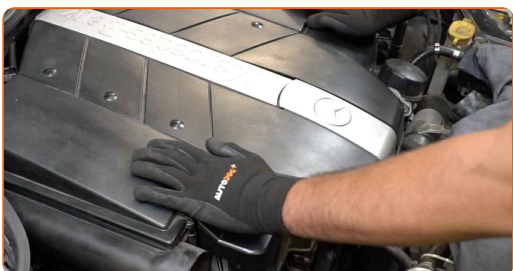

AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad variklio dangtis tinkamai pritvirtintas. Jis neturėtų būti uždėtas taip, kad trukdytų pagrindinėmis tvirtinimo detalėmis ir droselio oro įsiurbimo žarnai.
- Keitimas: uždegimo žvakių – Mercedes W203 V6. Norėdami išvengti tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.


26

Sumontuokite oro įsiurbimo žarnas atgal į vietą.



27

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

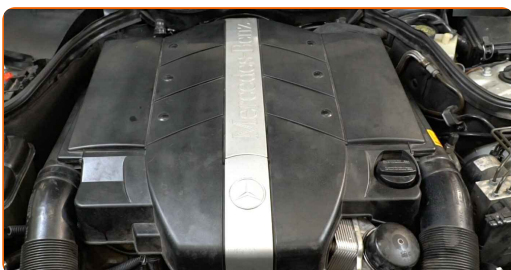


28

Užgesinkite variklį.

29

Nuimkite apsauginį dėklą.

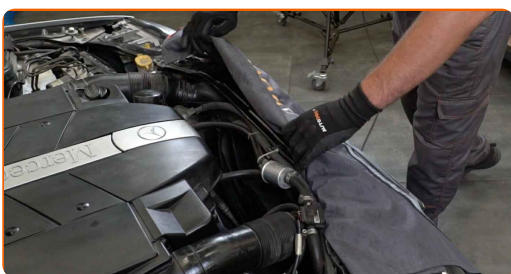

30

Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W203

MERCEDES UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**MERCEDES W203 UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.