



Kaip pakeisti **Opel Corsa  
C dyzelis** variklio alyvos ir  
alyvos filtra - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA



### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Astra H Van (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Combo D Van / Universalas 1.4 (B05), OPEL Combo D Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06), OPEL Agila A (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Tigra Twintop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Combo C Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Van / Universalas 1.3 CDTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Combo D Tour (X12) 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05), (+ 2)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.



Keitimas: alyvos ir filtru – Opel Corsa C. AUTODOC rekomenduoja:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

**KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – OPEL CORSA C.  
REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:**


1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

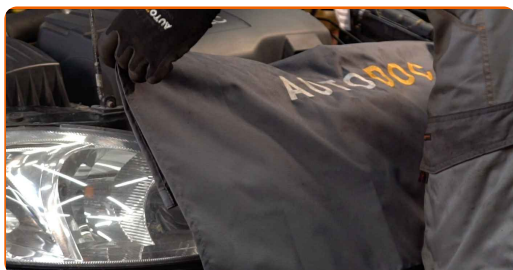


3

Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

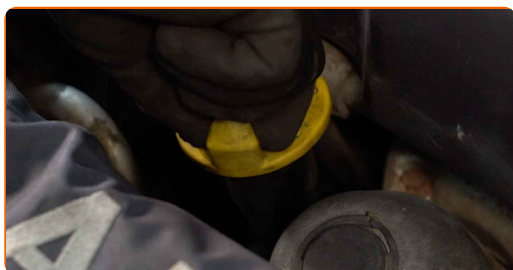


4

Atsukite apsauginio alyvos filtro gaubto tvirtinimus. Naudokite Torx T30.

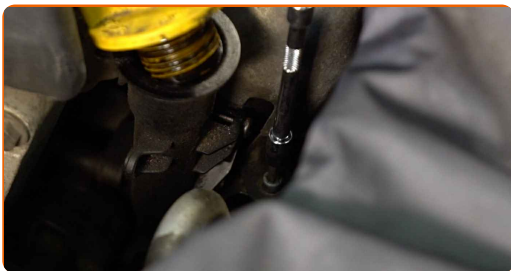

5

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

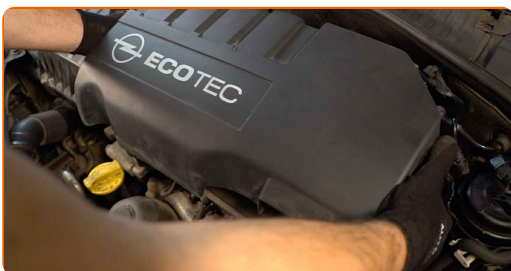


**AUTODOC rekomenduoja:**

- Pakelkite dekoratyvinį variklio gaubtą vienu metu iš dviejų pusių.


6

Atsukite apsauginio alyvos filtro gaubto tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

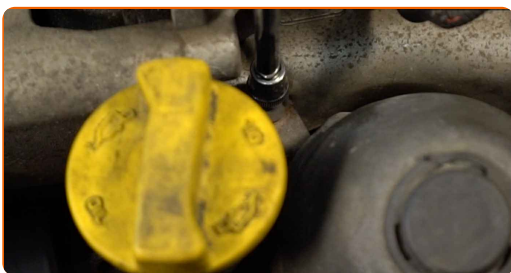


7

Nuimkite apsauginį alyvos filtro gaubtą.

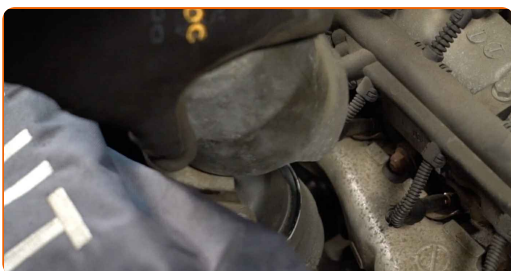


8

Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.

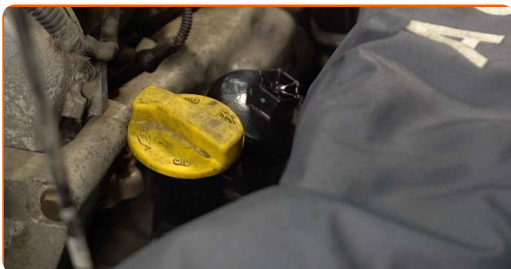

9

Atsukite filtro korpuso dangtelį kartu su senu filtruojančiu elementu. Naudokite torcinę galvutę Nr. 27. Naudokite terkšlinį raktą.

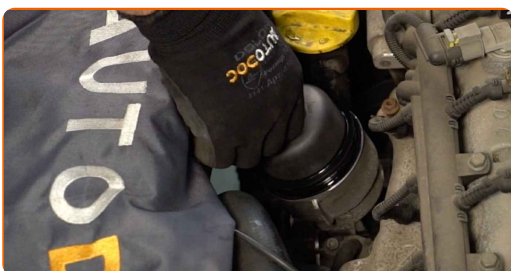


10

Paruoškite talpą senam alyvos filtrui.

11

Įdėkite seną alyvos filtrą į talpą.

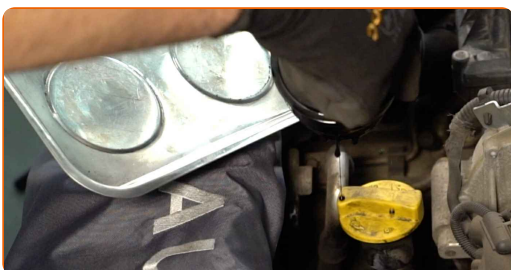

Keitimas: alyvos ir filtru – Opel Corsa C. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Padėkite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.

12

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.




### Keitimas: alyvos ir filtru – Opel Corsa C. Patarimas:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


13

Padėkite ne mažiau kaip 4 litrų talpą po nupylimo angą.

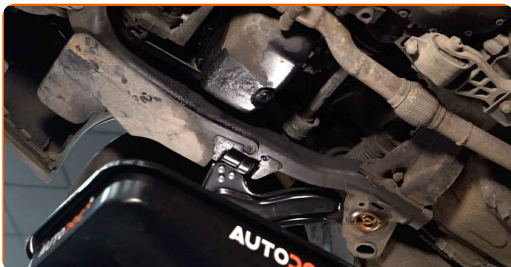


14

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

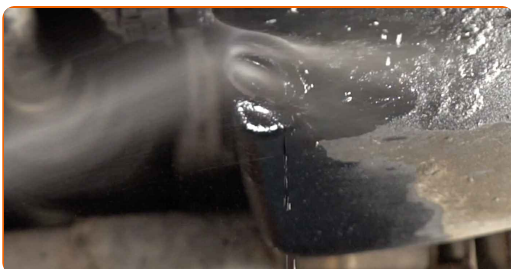


15

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite Torx T 40. Naudokite terkšlinį raktą.

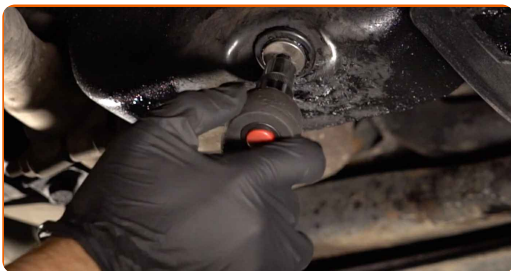

16

Nupilkite panaudotą alyvą.

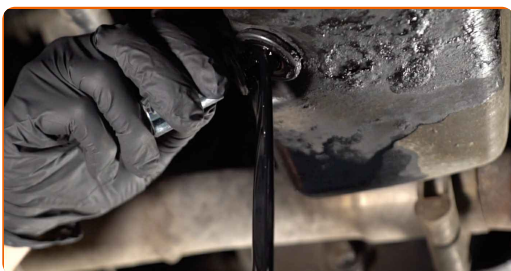

Keitimas: alyvos ir filtru – Opel Corsa C. AUTODOC rekomenduoja:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.

17

Atjunkite alyvos filtrą nuo filtro gaubto.



18

Nuimkite alyvos filtro sandarinimo žiedą. Naudokite plokščią atsuktuvą.







**19** Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.



**20** Sumontuokite naują sandarinimo žiedą ant filtruojančio elemento montavimo vietos.

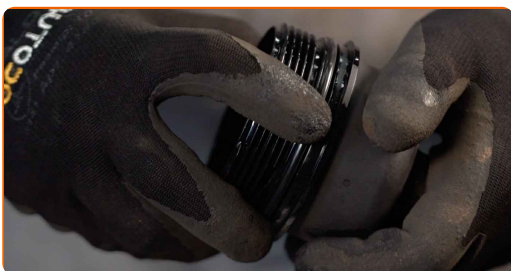

**21** Sumontuokite naują alyvos filtrą į montavimo vietą ant filtro dangtelio.

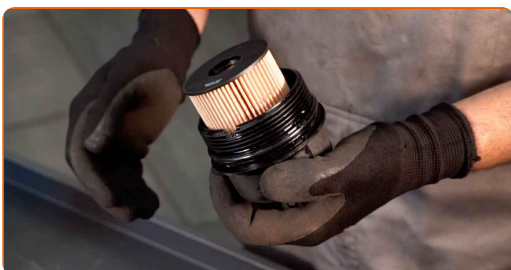


### Atkreipkite dėmesį!

- Stebėkite, kad filtras būtų įrengtas teisingai. Nesupainiokite detalės pusių.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.

22

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

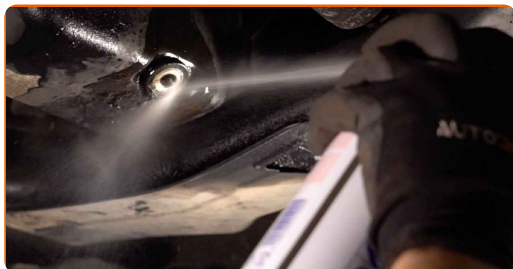

23

Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite Torx T 40. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 20 Nm.



24

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

25

Nuleiskite automobilį.




26


Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.

27


Prisukite naują filtrą į jo vietą.

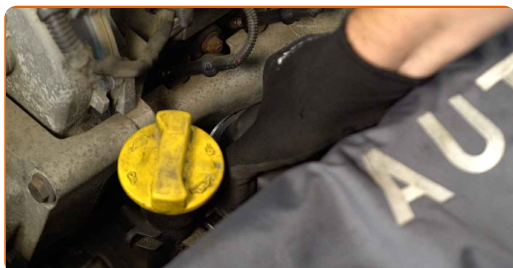


- 28** Uždėkite alyvos filtro korpuso dangtelį ir jį prisukite. Naudokite torcinę galvutę Nr. 27. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

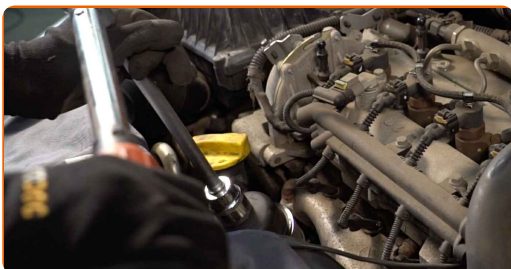


- 29** Sumontuokite apsauginį alyvos filtro gaubtą.

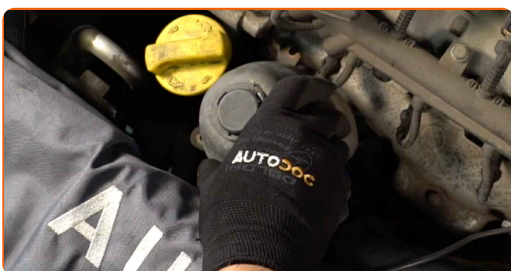

- 30** Prisukite apsauginio alyvos filtro gaubto tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

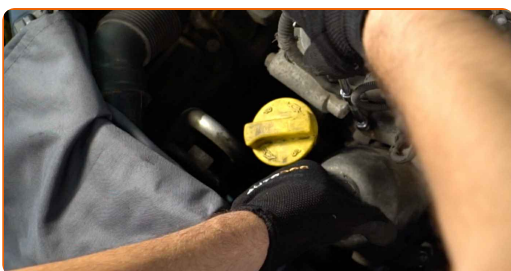

- 31** Prisukite apsauginio alyvos filtro gaubto tvirtinimus. Naudokite Torx T30.

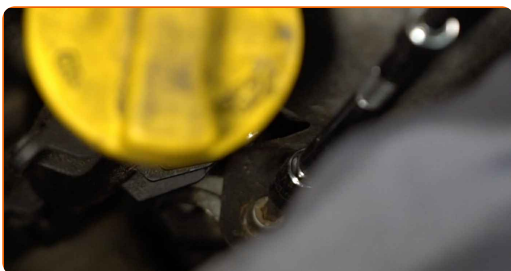

32

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.




Keitimas: alyvos ir filtru – Opel Corsa C. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Montuodami detalę nenaudokite per didelės jėgos. Kitaip, galite sugadinti tvirtinimo elementą.

33

Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį. Įdėkite piltuvėlį.

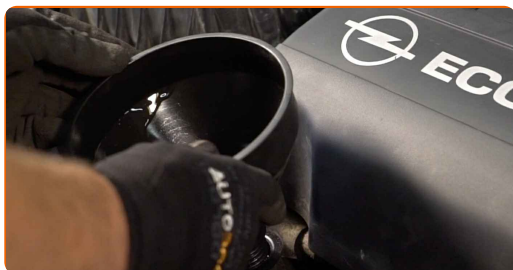

34

Įpilkite alyvą į variklį per įpylimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 3.2 l.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

**35**


Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.

**Atkreipkite dėmesį!**

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.


**36**

Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.

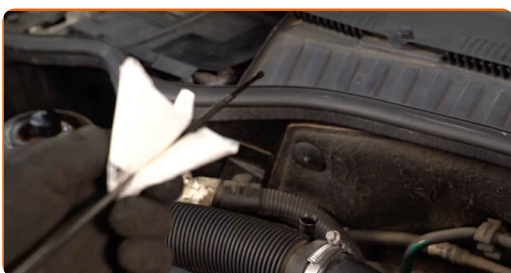

**37**

Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

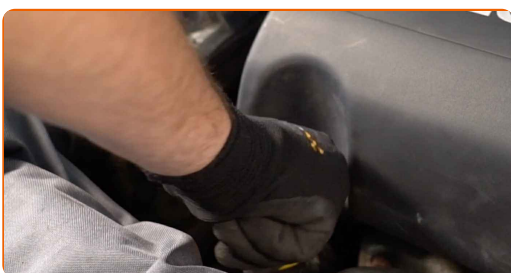

**38**

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.



39

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.



### Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

40

Nuimkite apsauginį dėklą.



41

Uždarykite variklio dangtį.



### Keitimas: alyvos ir filtru – Opel Corsa C. Patarimas iš AUTODOC:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE OPEL AUTODALIS**

**TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**



**IŠSIRINKITE AUTODALIS OPEL CORSA C**

**OPEL TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**OPEL CORSA C TEPALO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autoriinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.