



Kaip pakeisti **Citroen C1 1**
PM PN багаžinės
amortizatorių - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA

 **Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – CITROEN
C1 1 PM PN. REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Kryžminis atsuktuvus
- Plokščias Atsuktuvus
- Hidraulinis keltuvas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: багаžinės amortizatorių – Citroen C1 1 PM PN. Profesionalai rekomenduoja:

- Dešinę ir kairę багаžinės dangčio dujines spyruokles reikia pakeisti vienu metu.
- Pakeitimo procedūra yra identiška tiek dešinei, tiek kairei багаžinės dangčio dujinei spyruoklei.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Citroen C1 1 PM PN - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite багаžinės dangtį.




2


Palaikykite багаžinės dangtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.




3 Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

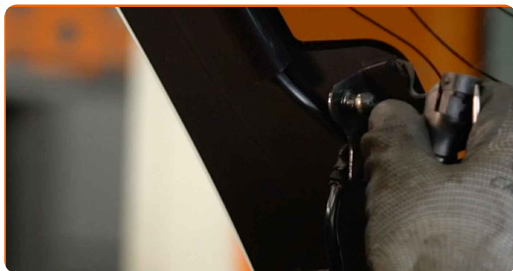

4 Atsukite bagažinės šoninės apdailos tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

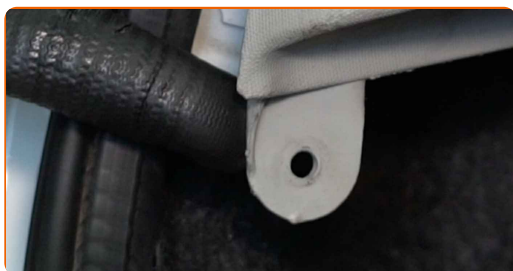

5 Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.

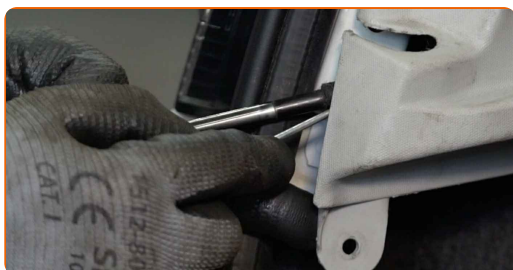

Keitimas: bagažinės amortizatorių – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

6 Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.




7 Įdėkite naują bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.




Keitimas: bagažinės amortizatorių – Citroen C1 1 PM PN. Patarimas:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.

8 Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.

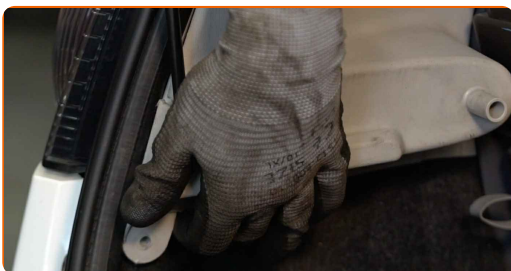

9 Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.

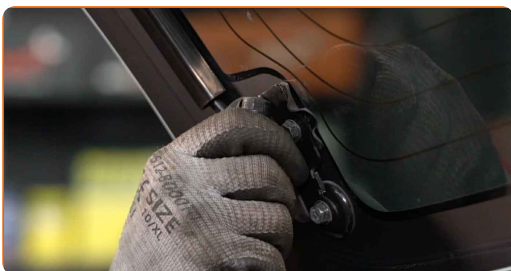

10 Prisukite bagažinės šoninės apdailos tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

11 Patraukite hidraulinį keltuvą.



Keitimas: bagažinės amortizatorių – Citroen C1 1 PM PN. Patarimas iš AUTODOC:

- Hidraulinį pakelėją nuleiskite tolygiai, be staigių judesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.

12 Patikrinkite bagažinės dangčio dujinių spyruoklių darbinę būklę sumontavus žibintus.



13

Uždarykite bagažinės dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE CITROEN AUTODALIS

BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS CITROEN C1 1 PM PN

CITROEN BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

CITROEN C1 1 PM PN BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.