



Kaip pakeisti **Citroen C11**
PM PN variklio alyvos ir
alyvos filtra - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA


 **Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 72

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – CITROEN C1 1 PM PN.
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**

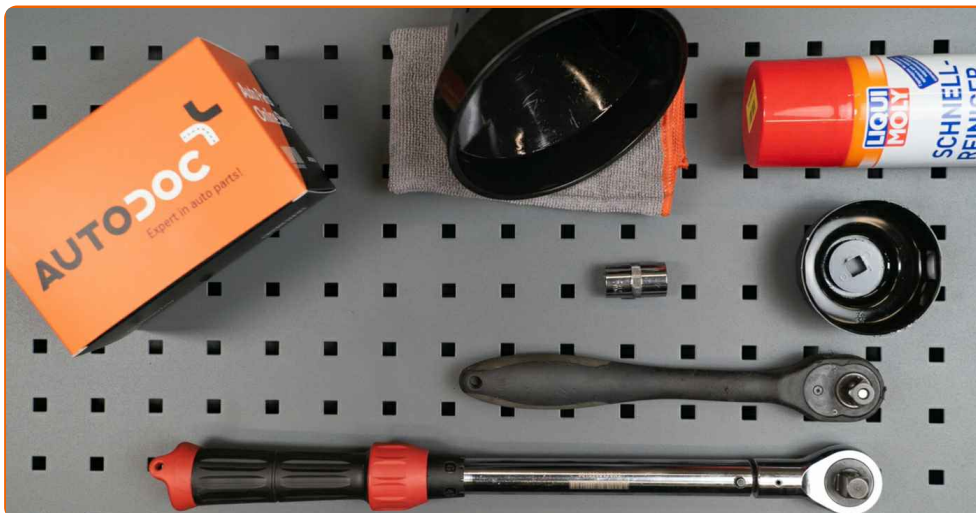

- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Torcinė galvutė nr. 14
- Galvutė alyvos filtrui 67-14F
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Talpa alyvos surinkimui
- Piltuvėlis
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: alyvos ir filtru – Citroen C1 1 PM PN. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Citroen C1 1 PM PN - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

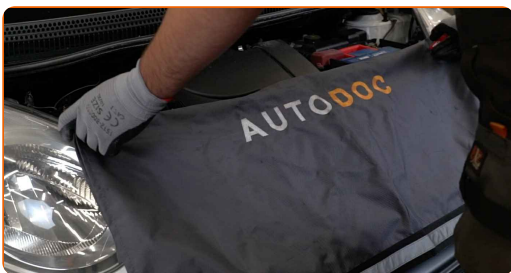

3

Atsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

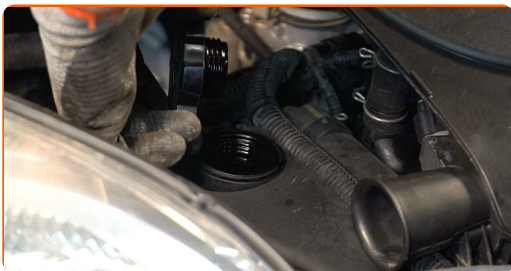

4

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.




Keitimas: alyvos ir filtru – Citroen C1 1 PM PN. Patarimas iš AUTODOC:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiame taške.

5

Padėkite ne mažiau kaip 4 litrų talpą po nupylimo anga.

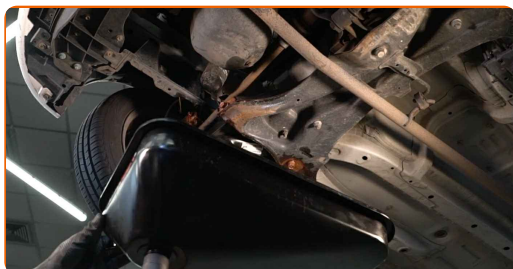

6

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.




7

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite terkšlinį raktą.



8

Nupilkite panaudotą alyvą.

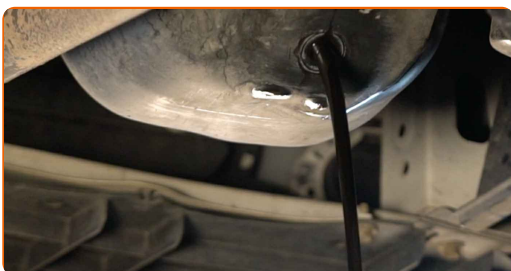

Keitimas: alyvos ir filtru – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galo ištekės iš nupylimo angos.

9

Paruoškite talpą senam alyvos filtrui.

10

Atsukite alyvos filtrą. Naudokite antgalį-adapterį 67-14F. Naudokite terkšlinį raktą.

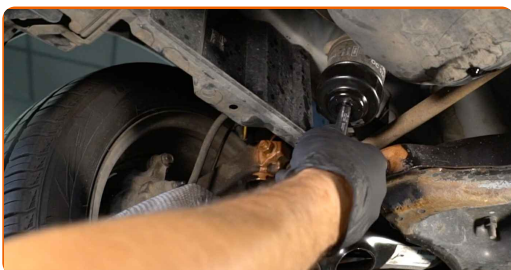

11


Įdėkite seną alyvos filtrą į talpą.

Keitimas: alyvos ir filtru – Citroen C1 1 PM PN. Patarimas:

- Padėkite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.


12

Išvalykite alyvos filtro montavimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.

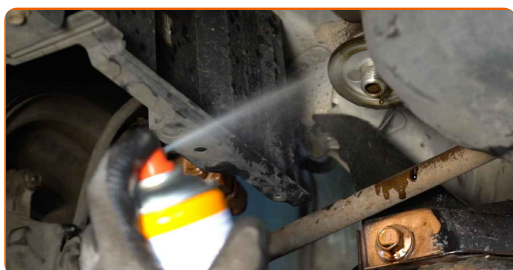


13

Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.

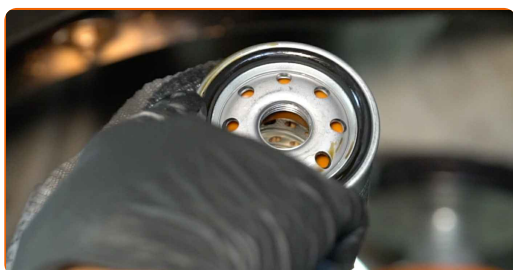


14


Prisukite naują filtrą į jo vietą. Naudokite antgalį-adapterį 67-14F. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 23 Nm.

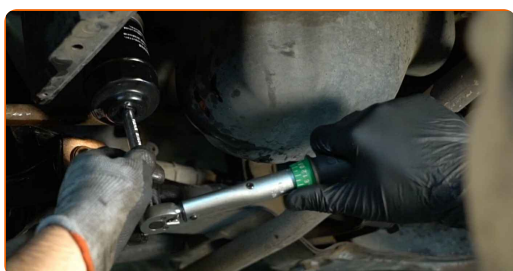


15 Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną.

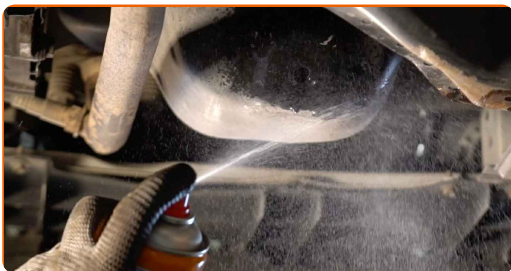


16 Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 14. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 27 Nm.

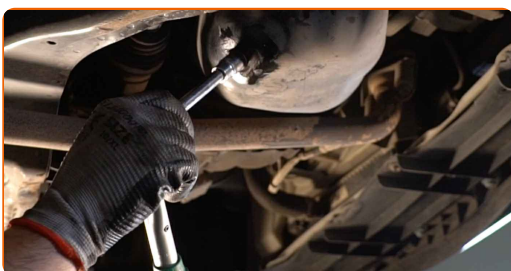

17 Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.

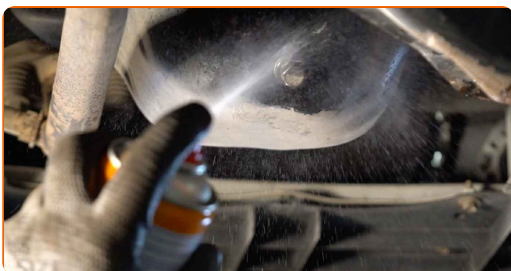

18 Nuleiskite automobilį.

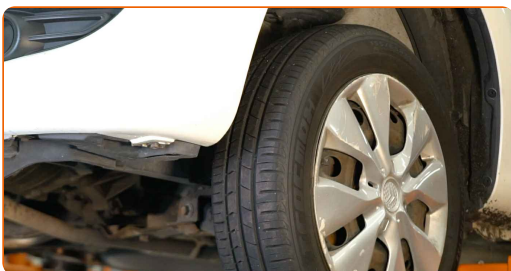


19 Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.



20

Įdėkite piltuvėlį. Įpilkite alyvą į variklį per įpylimo angą. Reikiamas alyvos kiekis - 3.6 l.

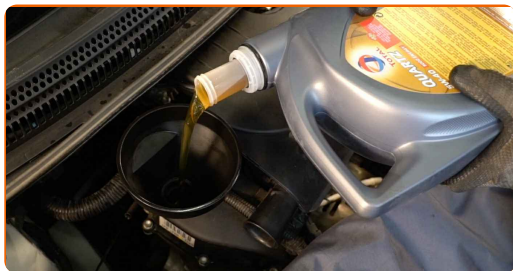

Keitimas: alyvos ir filtru – Citroen C1 1 PM PN. Patarimas iš AUTODOC:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

21

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.



Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.

22


Uždėkite alyvos įpylimo angos dangtelį.




23 Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.



24 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

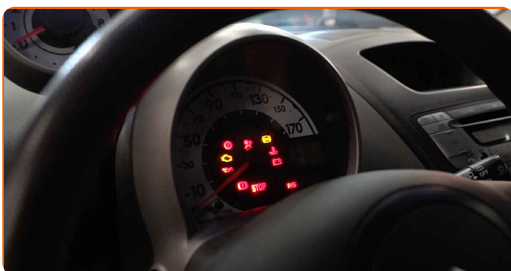

25 Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekį alyvos.

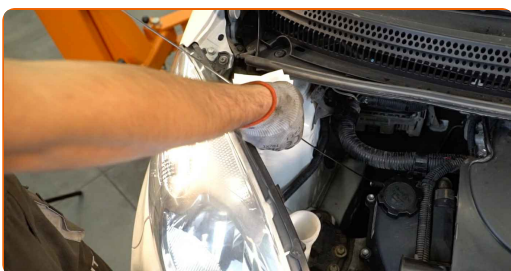

Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymių Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpylimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

26

Nuimkite apsauginį dėklą.



27

Uždarykite variklio dangtį.



Keitimas: alyvos ir filtrų – Citroen C1 1 PM PN. Profesionalai rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuvimą sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE CITROEN AUTODALIS

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS CITROEN C1 1 PM PN

CITROEN TEPALO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**CITROEN C1 1 PM PN TEPALO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.