



Kaip pakeisti **Citroen C1 1**
PM PN uždegimo žvakių
- keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA




Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

CITROËN C8 2.0 16V, CITROËN Saxo Hatchback 1.6 VTS, CITROËN C4 I Sedanas 2.0 Exclusive 16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.6 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 1.6 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 1.8 16V, CITROËN C4 I Picasso (UD) 1.8 Bifuel, CITROËN Synergie (22, U6) 2.0 16V, CITROËN Dispatch I MPV 2.0, CITROËN Dispatch I MPV 2.0 i 16V, CITROËN Dispatch I Van 2.0 i 16V, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.6 16V, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 16V, CITROËN Xsara Universalas (N2) 1.6 16V, CITROËN Xsara Universalas (N2) 2.0 16V, (+ 53)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – CITROEN C1 1 PM PN.
REIKALINGI ĮRANKIAI:**

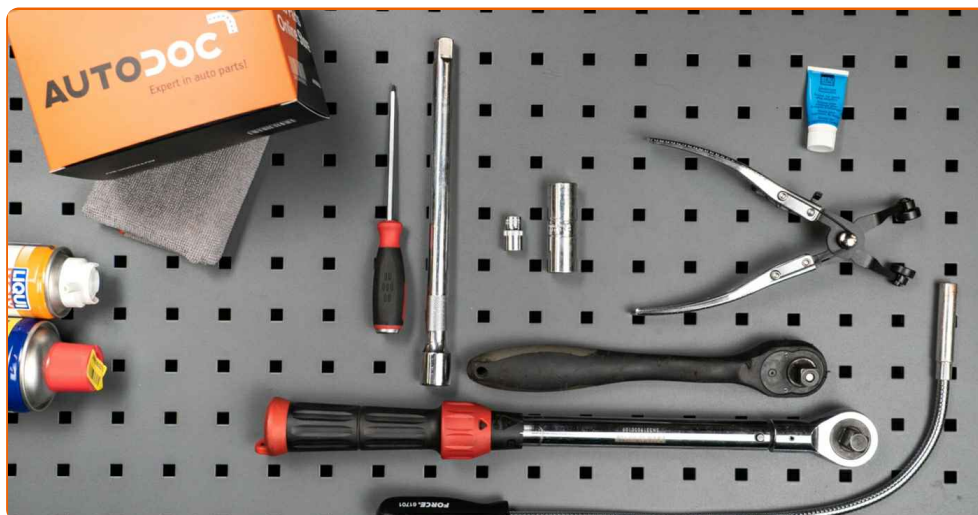

- WD-40 purškalkas
- Elektros kontaktų valiklis
- Tepalkas pakaitinimo žvakėms
- Torcinė galvutė nr. 10
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Teleskopinis magnetas
- Replės sąvaržoms
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalkas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: uždegimo žvakių – Citroen C1 1 PM PN. Patarimas:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – CITROEN C1 1 PM PN. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

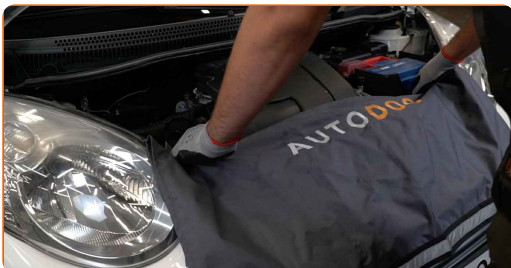


3


Nuimkite oro filtro alsuoklio ir įleidimo vamzdžio tvirtinimo spaustukus. Naudokite reples sąvaržoms.

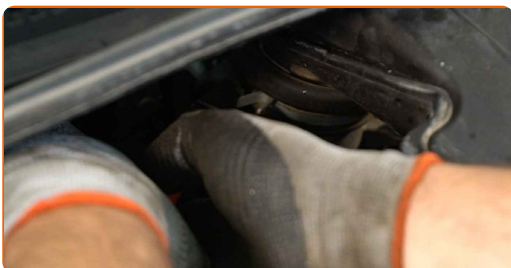


4 Atlaisvinkite oro filtro dangtelio fiksatorius.

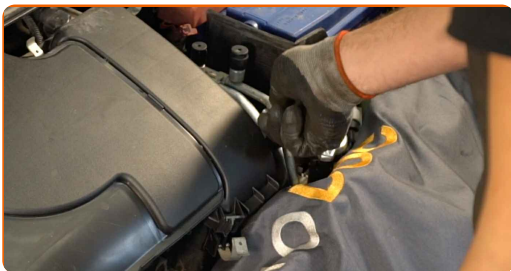

5 Nuimkite oro filtro dangtelį.

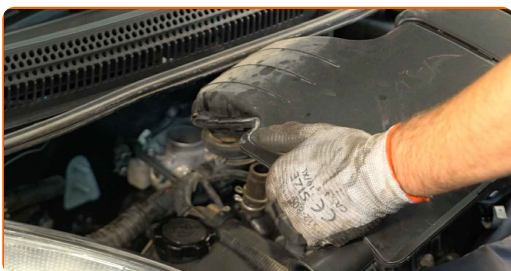


6 Uždenkite droselio korpusą su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.

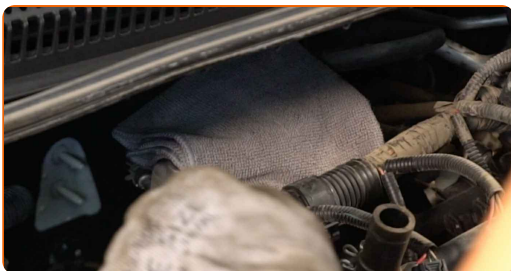

7 Atjunkite jungiklius nuo uždegimo ritės.




8 Išvalykite uždegimo rites. Naudokite purškalą WD-40.

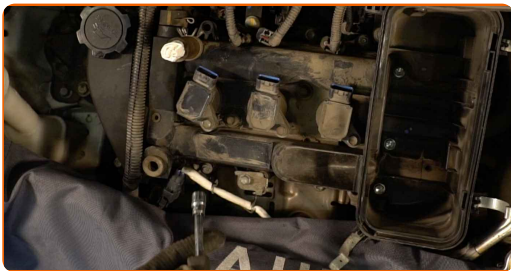


9

Atsukite uždegimo ričių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

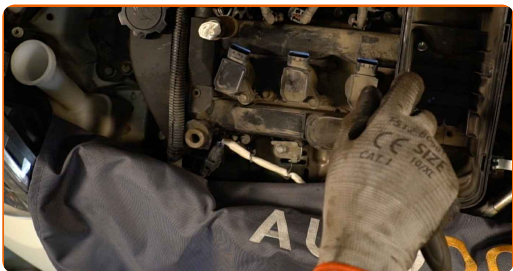

10

Išimkite uždegimo rites iš žvakių montavimo vietų.

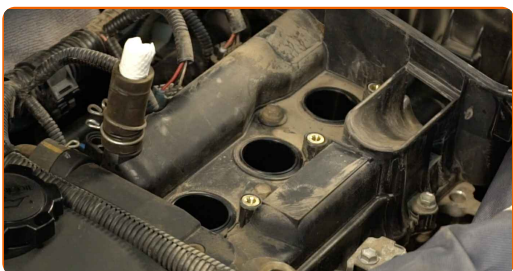

Keitimas: uždegimo žvakių – Citroen C1 1 PM PN. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsiminkite veiksmų seką, kuriuos atliekate demontuodami uždegimo rites.


11

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.




12

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

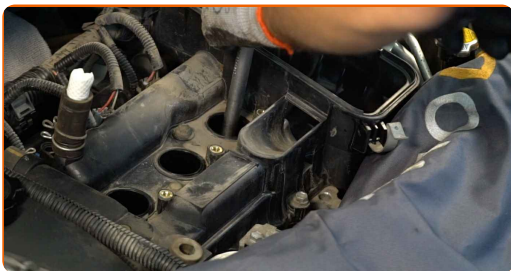


13

Išimkite uždegimo žvakes. Naudokite teleskopinį magnetą.

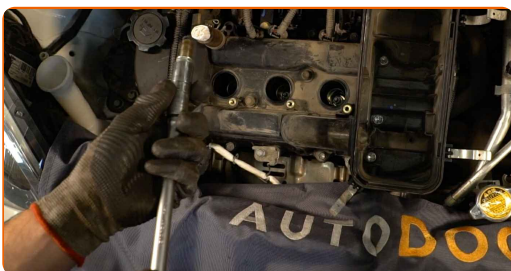


14

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.

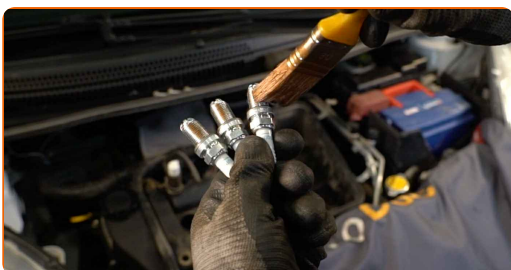

15

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.

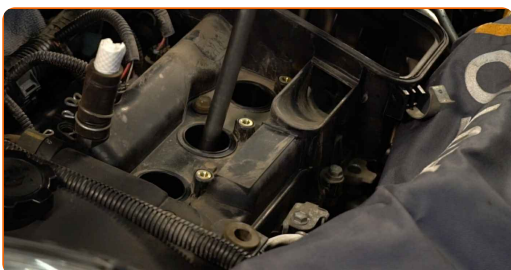


- 16** Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 27 Nm.



Keitimas: uždegimo žvakių – Citroen C1 1 PM PN. Patarimas iš AUTODOC:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

- 17** Sumontuokite uždegimo rites į žvakių montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

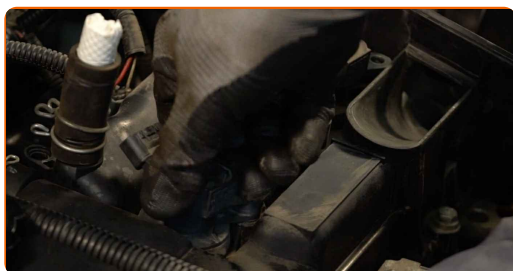

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – Citroen C1 1 PM PN. Vadovaukitės montavimo instrukcijomis


18

Priveržkite uždegimo ričių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.




19

Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.

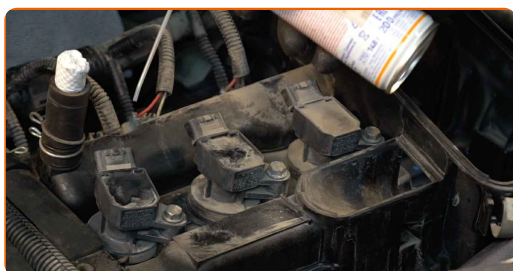


20

Sujunkite uždegimo ritės jungtis.

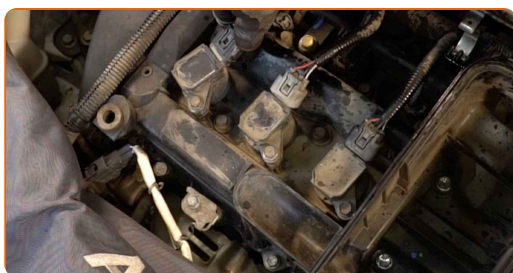


21

Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo droselio korpuso.

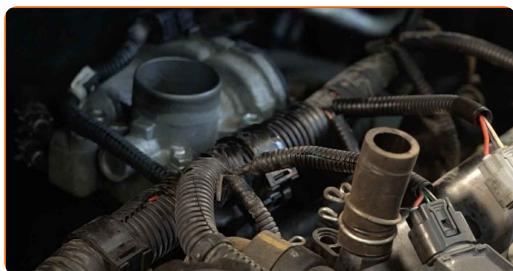


22 Uždėkite oro filtro dangtelį. Pritvirtinkite jį.

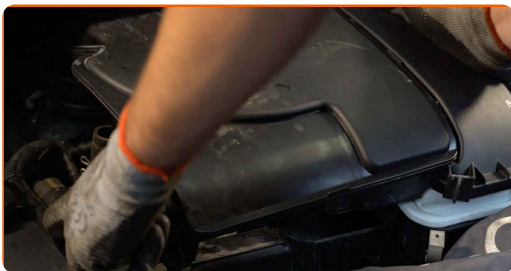

23 Įmontuokite oro filtro alsuoklio ir įleidimo vamzdžio tvirtinimo spaustukus. Naudokite reples sąvaržoms.




24 Įspauskite oro filtro dangtelio fiksatorius į vieta.

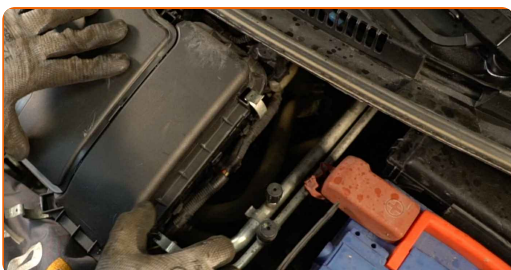

25 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

26 Užgesinkite variklį.

27 Nuimkite apsauginį dėklą.

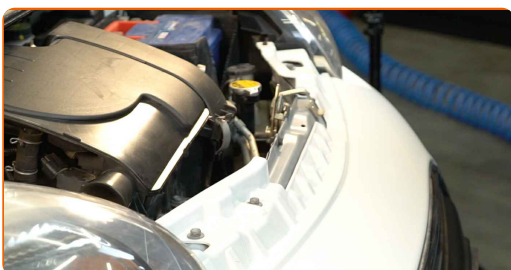

28

Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE CITROEN AUTODALIS

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS CITROEN C1 1 PM PN

CITROEN UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**CITROEN C1 1 PM PN UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.