



Kaip pakeisti **Opel Corsa**
C benzinas uždegimo
žvakių - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68), OPEL Kadett E CC (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.4 i (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E Sedanas (T85) 1.4 S (C19, D19), OPEL Kadett E Sedanas (T85) 1.6 i (C19, D19), OPEL Kadett E Sedanas (T85) 2.0 i (C19, D19), OPEL Kadett E Sedanas (T85) 1.4 i (C19, D19), OPEL Kadett E Sedanas (T85) 1.8 i (C19, D19), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.4 S (C15, C35, D15, D35), (+ 224)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – OPEL CORSA C.
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Elektros kontaktų valiklis
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Torx antgalis T40
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Automobilio sparnų uždangalas


ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: uždegimo žvakių – Opel Corsa C. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.


KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – OPEL CORSA C. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

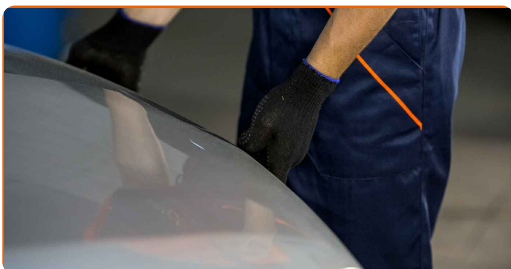

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


3 Atsukite dekoratyvinio variklio gaubto varžtus. Naudokite plokščią atsuktuvą.

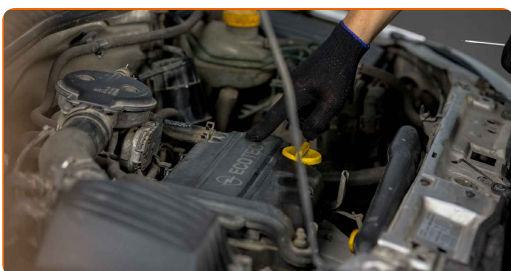


4 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.




5 Atjunkite jungėją nuo uždegimo ritės. Naudokite plokščią atsuktuvą.

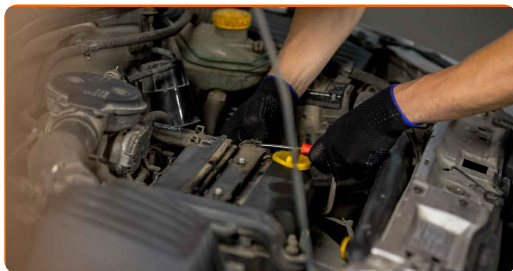


6 Atsukite uždegimo ritės tvirtinimą. Naudokite Torx T 40. Naudokite terkšlinį raktą.

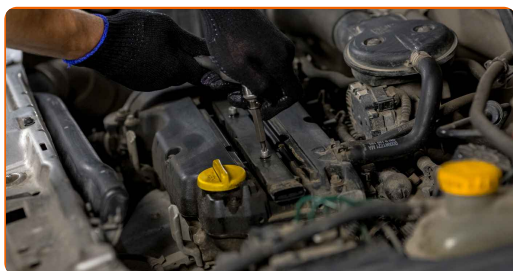


7 Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos. Naudokite plokščią atsuktuvą.

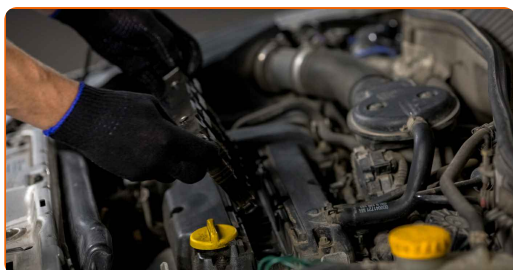

8 Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

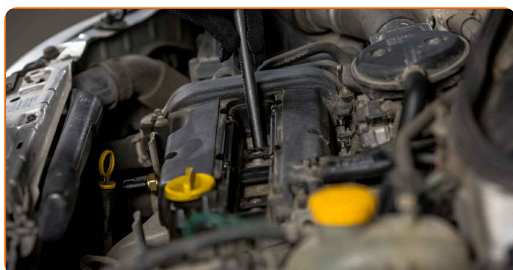

9 Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

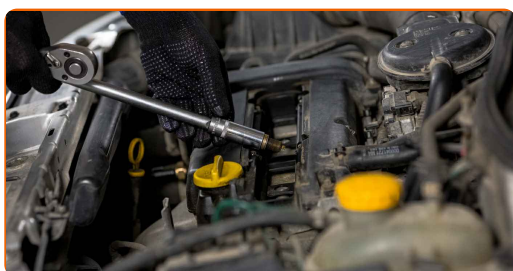


Keitimas: uždegimo žvakių – Opel Corsa C. Patarimas:

- Įsitikinkite, kad žvakės sriegiai ir elektrodai švarūs bei sausi.


10

Išimkite uždegimo žvakes.

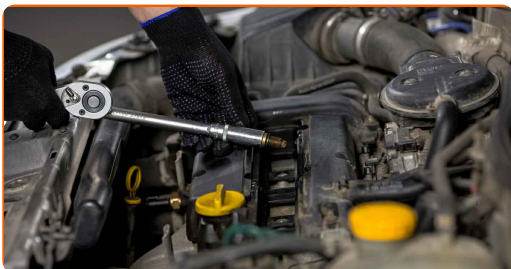

11

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.

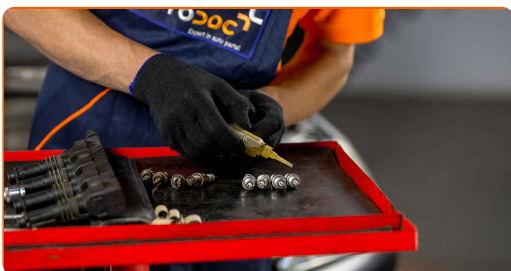


12

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas.

13

Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 24 Nm.

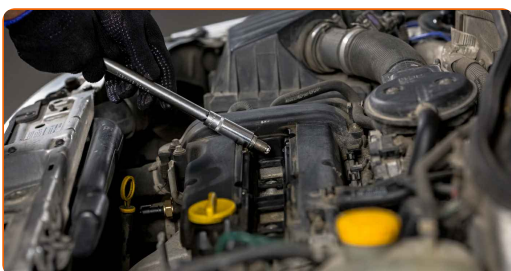


Keitimas: uždegimo žvakių – Opel Corsa C. Patarimas iš AUTODOC:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.


14

Sumontuokite uždegimo ritę į žvakių montavimo vietą. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

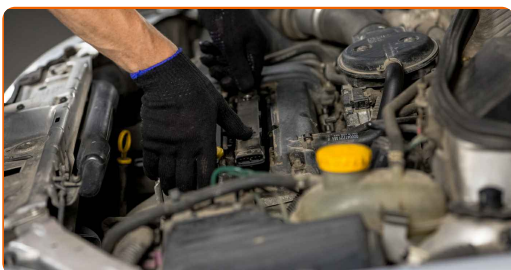

15

Priveržkite uždegimo ritės tvirtinimus. Naudokite Torx T 40. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 12 Nm.

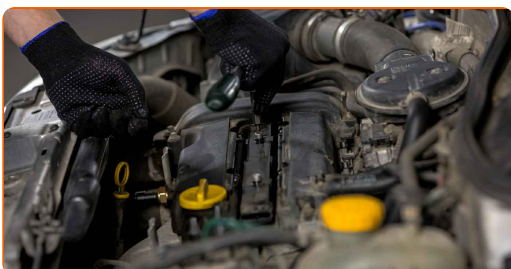


16

Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.


17

Prijunkite uždegimo ritės jungėją.

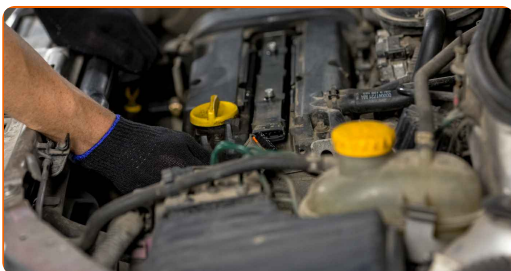

18

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite. Naudokite plokščią atsuktuvą.

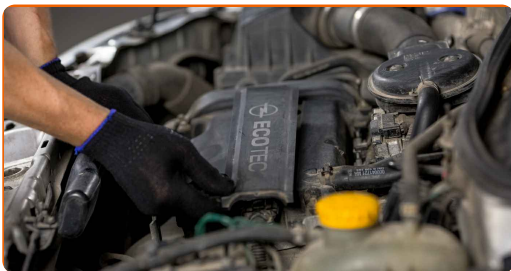

Keitimas: uždegimo žvakių – Opel Corsa C. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad variklio dangtis tinkamai pritvirtintas. Jis neturėtų būti uždėtas taip, kad trukdytų pagrindinėms tvirtinimo detalėms ir droselio oro įsiurbimo žarnai.

19

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

20

Užgesinkite variklį.

21

Nuimkite apsauginį dėklą.

22

Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE OPEL AUTODALIS

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS OPEL CORSA C

OPEL UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**OPEL CORSA C UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.