



Kaip pakeisti **CITROËN
C3 Pluriel (HB_)** variklio
alyvos ir alyvos filtra -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.6, CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – CITROËN C3 PLURIEL
(HB_). REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Tepalo išleidimo galvutė Nr. 8
- Torcinė galvutė nr. 27
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Talpa alyvos surinkimui
- Piltuvėlis
- Plokščias Atsuktuvas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: alyvos ir filtru – CITROËN C3 Pluriel (HB_). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Alyvos filtrą keiskite kiekvieną kartą, kai keičiate variklio alyvą.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.

KEITIMAS: ALYVOS IR FILTRU – CITROËN C3 PLURIEL (HB_). LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atsukite alyvos įpilimo angos dangtelį.



4 Atsukite filtro korpuso dangtelį kartu su senu filtrojančiu elementu. Naudokite torcinę galvutę Nr. 27. Naudokite terkšlinį raktą.

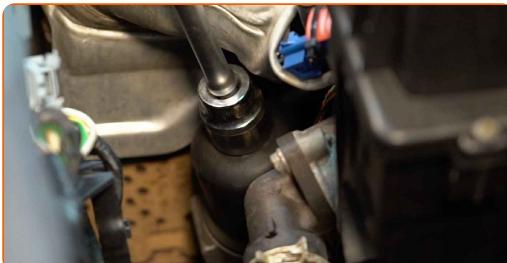

5

Įdėkite seną alyvos filtrą į talpą.



Keitimas: alyvos ir filtru – CITROËN C3 Pluriel (HB_). AUTODOC rekomenduoja:

- Padėkite talpą. Alyva pradės tekėti iš nupylimo angos iš karto, kai tik išimsite alyvos filtrą.
- Uždenkite alyvos filtro korpusą servetėle iš mikropluošto, kad išvengtumėte purvo ir pašalinių objektų patekimo į sistemą.

6

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

Keitimas: alyvos ir filtru – CITROËN C3 Pluriel (HB_). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Automobilis turi būti horizontalioje padėtyje, o jeigu jis stovi pakrypęs, alyvos išėjimo kaištis turi būti žemiausiaame taške.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

7

Padėkite ne mažiau kaip 4 litrų talpą po nupylimo angą.



8

Atsukite nupylimo kamštį. Naudokite tepalo išleidimo galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinj raktą.



9

Nupilkite panaudotą alyvą.



Keitimas: alyvos ir filtru – CITROËN C3 Pluriel (HB_). Patarimas iš AUTODOC:

- Dėmesio! Alyva gali būti karšta.
- Palaukite, kol alyva iki galio ištekės iš nupylimo angos.

10

Atjunkite alyvos filtrą nuo filtro gaubto.

**11**

Išvalykite alyvos filtro korpuso dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.

**12**

Nuimkite alyvos filtro sandarinimo žiedą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

**13**

Sumontuokite naują sandarinimo žiedą ant filtruojančio elemento montavimo vietos.

**14**

Sutepkite guminę naujo alyvos filtro tarpinę nedideliu alyvos kiekiu.



15

Sumontuokite naują alyvos filtra į montavimo vietą ant filtro dangtelio.

Atkreipkite dėmesį!

- Stebékite, kad filtras būtų įrengtas teisingai. Nesupainiokite detalės pusią.
- Palaukite, kol alyva iki galio ištekės iš nupylimo angos.

16

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.



17

Įsukite naują nupylimo kaištį ir priveržkite jį. Naudokite tepalo išleidimo galvutę Nr. 8. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.



18

Nuvalykite karterio nupylimo angos zoną. Naudokite universalų valymo skystį.




19


Nuleiskite automobilį.

20

Prisukite naują filtra į jo vietą.

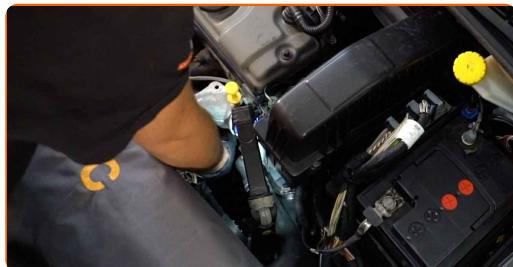**21**

Uždėkite alyvos filtro korpuso dangtelį ir ji prisukite. Naudokite torcinę galvutę Nr. 27. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.

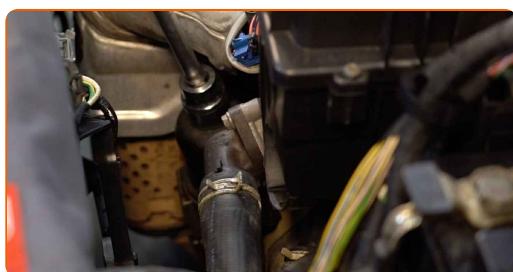**22**

Nuimkite alyvos įpymimo dangtelį. Iđekite piltuvėlį.

**23**

Ipilkite į variklį naujos alyvos tiek, kiek rekomenduoja automobilio gamintojas.



Keitimas: alyvos ir filtru – CITROËN C3 Pluriel (HB_). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Naudokite alyvą, kurią rekomenduoja gamintojas.

24

Patikrinkite alyvos lygį matuokliu. Pripilkite daugiau alyvos, jeigu reikia.



Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymų Min ir Max.

25

Uždékite alyvos įpymimo angos dangtelį. Užsukite alyvos įpymimo angos dangtelį.




26

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Kai užges alyvos slėgio indikatorius, užgesinkite variklį.

27

Naudodami alyvos lygio matuoklį, patikrinkite alyvos lygį 5 minutės po variklio darbo nutraukimo. Esant būtinumui, pripilkite trūkstamą kiekj alyvos.

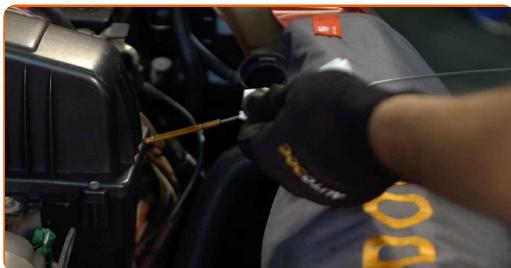

Atkreipkite dėmesį!

- Alyvos lygis turi būti tarp žymų Min ir Max.
- Patikrinkite, ar alyvos įpilimo angos dangtelis tvirtai uždarytas.
- Patikrinkite tepalo nupylimo kamščio ir alyvos filtro tarpinės sandarumą. Jeigu reikia, atsargiai juos priveržkite.

28

Nuimkite apsauginį déklą.

29

Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: alyvos ir filtru – CITROËN C3 Pluriel (HB_). Profesionalai rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį, kad alyvos slėgio indikatorius, kuris nurodo slėgio nebuviama sutepimo sistemoje, gali degti ilgiau negu įprastai. Po kelių sekundžių alyva užpildys kanalus ir lemputė užges.
- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĘTA! 

ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

TEPALO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.