



Kaip pakeisti **CITROËN**  
**C4 I Hatchback** dirzas  
polifoninis - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.


### ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

CITROËN C4 I Hatchback 1.4 16V, CITROËN C4 I Hatchback 1.6 16V, CITROËN C4 I Hatchback 1.6 16V Bio-Flex

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.9 D

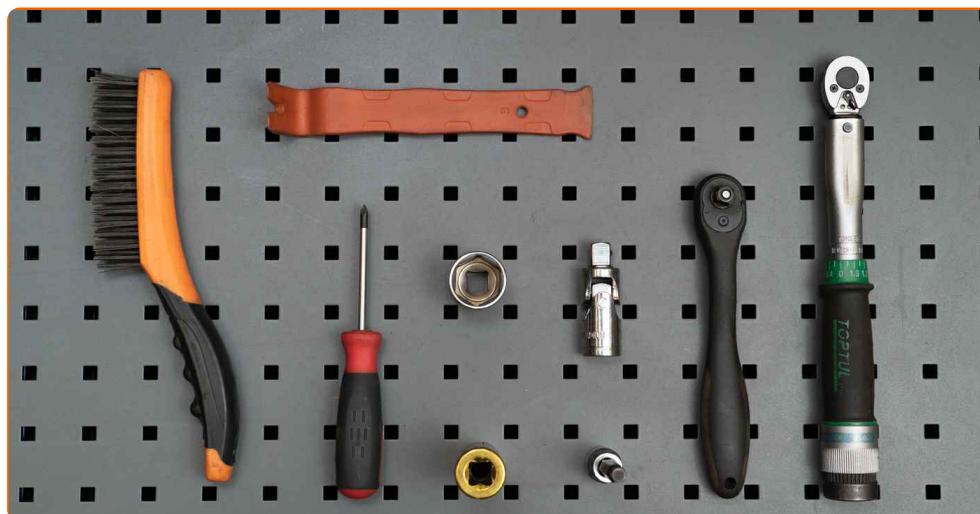KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – CITROËN C4 I  
HATCHBACK. REIKIAMU ĮRANKIŲ SARAŠAS:

- Vielinis šepetys
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 27
- HEX antgalis nr. H8
- 1/4" ilgintuvas su kvadratine jungtimi
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Reketinis raktas
- Apdailos ardymo įrankis
- Kryžminis atsuktuvas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: dirzas polifoninis – CITROËN C4 I Hatchback. Įrankiai, kurių gali prieikti:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – CITROËN C4 I HATCHBACK. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginj déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Įdékite pleištus po ratais.

4

Atlaivinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19



5


Pakelkite automobilį.

Keitimas: dirzas polifoninis – CITROËN C4 I Hatchback. AUTODOC rekomenduoja:

- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad jis pastatytas ant lygaus paviršiaus, be jokių nelygumų.
- Būtinai papildomai užfiksukite automobilį pakeliamais stovais.

6

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

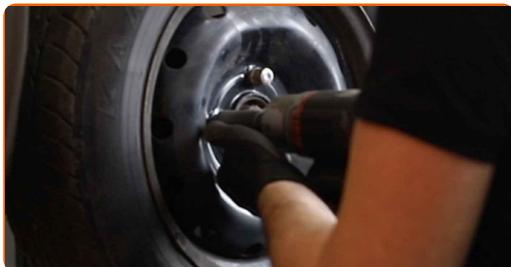

#### AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje CITROËN C4 I Hatchback.

7

Nuimkite ratą.



8

Atsukite ir atjunkite rato arkos gaubto tvirtinimus. Naudokite apdailos ardymo įrankį. Naudokite kryžminį atsuktuvą.




9

Išimkite arkos gaubtą.



**10**


Atjunkite aušinimo skysčio vamzdžio tvirtinimus.

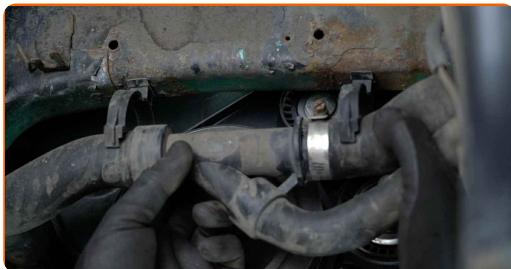**11**

Išvalykite įtempimo skriemulio tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį.

**12**


Atlaisvinkite įtempimo skriemulio tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H8. Naudokite terkšlinį raktą.

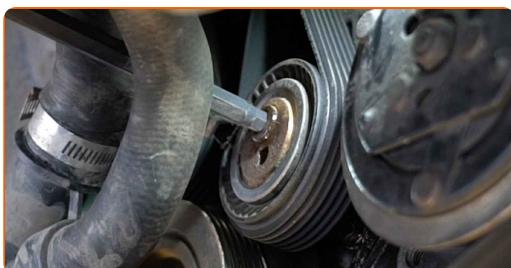**13**

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite 1/4" ilgintuvą su kvadratine jungtimi.  
Naudokite terkšlinį raktą.

**14**

Nuimkite V formos rumbuotą diržą.

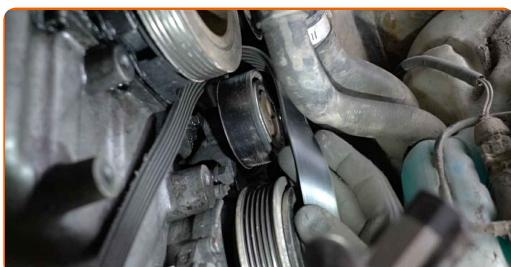

Keitimas: dirzas polifoninis – CITROËN C4 I Hatchback. Patarimas iš  
AUTODOC ekspertų:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemuliu būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

**15**

Uždėkite V formos rumbuotą diržą.



Keitimas: dirzas polifoninis – CITROËN C4 I Hatchback. Profesionalai  
rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtinta visus skriemulius.

**16**


Įtempkite diržą pasukdami įtempimo skriemulį pagal laikrodžio rodyklę. Naudokite 1/4" ilgintuvą su kvadratine jungtimi. Naudokite terkšlinį raktą.




Keitimas: dirzas polifoninis – CITROËN C4 I Hatchback. Patarimas:

- Laikykite diržą įtemptą, kol priveršite įtempimo skriemulio tvirtinimą.

- 17** Priveržkite juostinio diržo įtempimo skriemulio tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H8. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

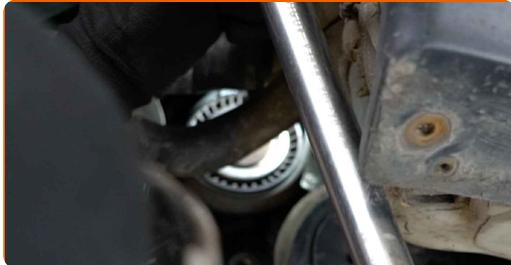

- 18** Pasukite alkūninio veleno skriemulį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu. Naudokite torcinę galvutę Nr. 27. Naudokite terkšlinį raktą.

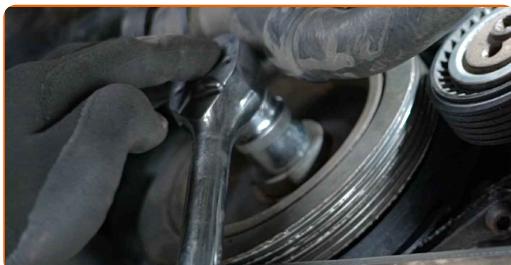


- 19** Prijunkite aušinimo skysčio vamzdžio tvirtinimus atgal į vietą.

- 20** Sumontuokite ratų arkos apsaugą prie jai skirtos vienos.



- 21** Sumontuokite ir prisukite arkos gaubto tvirtinimus. Naudokite apdailos ardymo įrankį. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

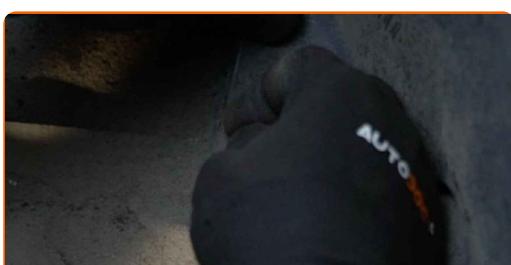

22

Uždékite ratą.

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje CITROËN C4 I Hatchback.

23

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19



24

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 90 Nm.



25

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



26

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

27

Užgesinkite variklį.

28

Nuimkite apsauginį déklą.

29


Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĘTA!** 

**ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

### MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

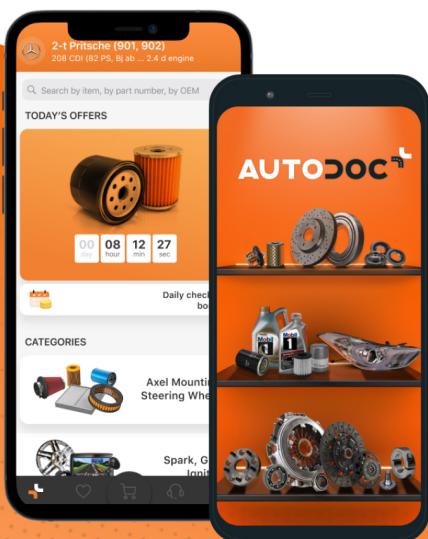

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.