



Kaip pakeisti **CITROËN**  
**C4 Picasso I (UD\_)**  
uždegimo žvakių -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

CITROËN C4 Picasso I (UD\_) 1.6 THP 155, CITROËN C4 Picasso I (UD\_) 1.6 VTi 120,  
CITROËN C4 Picasso I (UD\_) 1.6 THP 140, CITROËN C4 Picasso I (UD\_) 1.6 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – CITROËN C4 PICASSO I (UD\_). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:**



- Elektros kontaktų valiklis
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 8
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 14
- Reketinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: uždegimo žvakių – CITROËN C4 Picasso I (UD\_). AUTODOC rekomenduoja:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – CITROËN C4 PICASSO I (UD\_). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

**3** Atsukite variklio dangčio veržles. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.



**4** Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.

**5**

Atjunkite jungiklius nuo uždegimo ritės.



**6**

Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos.




**Keitimas: uždegimo žvakių – CITROËN C4 Picasso I (UD\_). Patarimas iš AUTODOC:**

- Įsiminkite veiksmų seką, kuriuos atliekate demontuodami uždegimo rites.

**7**

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

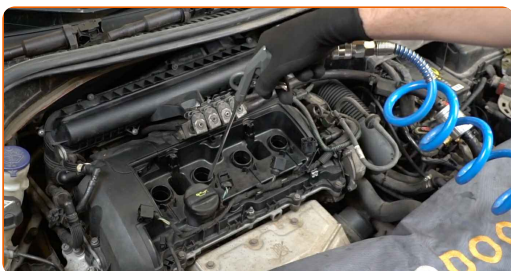

8

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 14.



9

Išimkite uždegimo žvakes.




10

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.



11

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas.

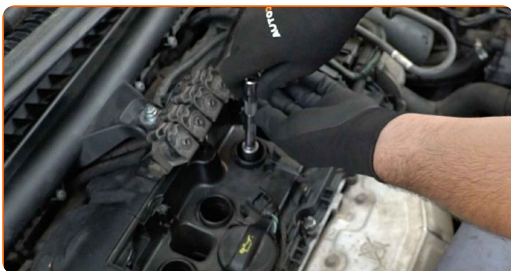

12

Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 14. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

**13**

Sumontuokite uždegimo rites į žvakių montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



**Keitimas: uždegimo žvakių – CITROËN C4 Picasso I (UD\_). Patarimas:**

- Laikykitės sumontavimo sekos.

**14**

Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.






- 15** Sujunkite uždegimo ritės jungtis. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.




- 16** Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

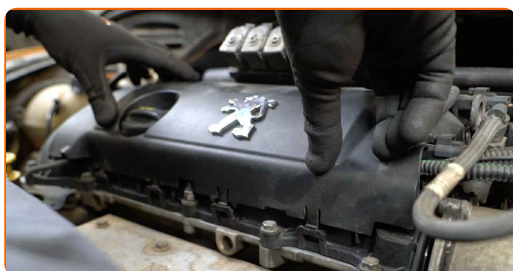

### AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Keitimas: uždegimo žvakių – CITROËN C4 Picasso I (UD\_). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.

- 17** Įsukite variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.

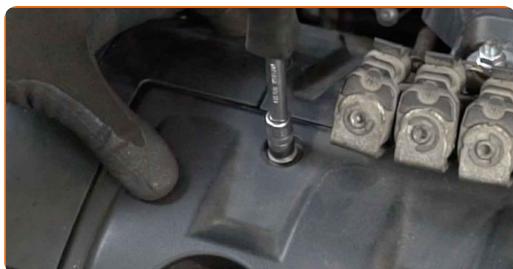



- 18 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.
- 19 Užgesinkite variklį.
- 20 Nuimkite apsauginį dėklą.
- 21 Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.