



Kaip pakeisti **CITROËN**
C5 dēžēs kēbulas /
universalas (DE_, RE_)
kuro filtro - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

CITROËN C5 dėžės kėbulas / universalas (DE_, RE_) 2.0 HDi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

KEITIMAS: KURO FILTRO – CITROËN C5 DĒŽĒS
KĒBULAS / UNIVERSALAS (DE_, RE_). ĪRANKIAI, KURIŪ
GALI PRIREIKTI:



- Universalus purškamasis skystis valymui.
- Torcinē galvutē nr. 27
- Reketinis raktas
- Plokščias Atsuktuvas
- Apdailos ardymo ģrankis
- Tepalo švirķštas
- Talpa skysčiams
- Automobilio sparnu uždangalas

Īsigyti ģrankius

Keitimas: kuro filtro – CITROËN C5 dėžės kėbulas / universalas (DE_, RE_).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: KURO FILTRO – CITROËN C5 DĖŽĖS KĖBULAS / UNIVERSALAS (DE_, RE_). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


3 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: kuro filtro – CITROËN C5 dėžės kėbulas / universalas (DE_, RE_). Norėdami išvengti tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.


4 Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.

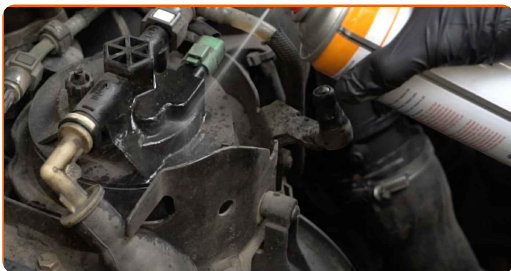

5 Atjunkite kuro slėgio daviklio jungtį. Naudokite plokščią atsuktuvą.

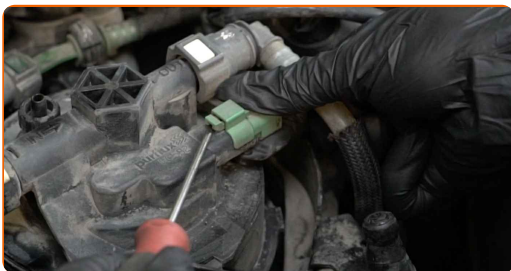

6 Suspauskite fikساتorius ir atjunkite kuro tiekimo magistrales nuo kuro filtro korpuso. Naudokite plokščią atsuktuvą. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

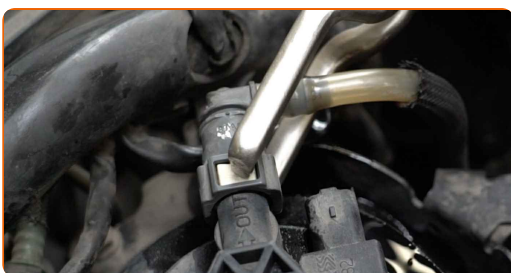


Keitimas: kuro filtro – CITROËN C5 dėžės kėbulas / universalas (DE_, RE_).
Patarimas:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.


7 Uždarykite kuro magistralės dangteliais.



8 Atsukite kuro filtro dangtelio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 27. Naudokite terkšlinį raktą.

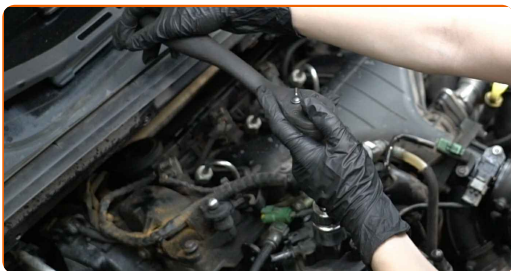

9 Išimkite kuro filtro dangtelį kartu su senu filtravimo elementu.

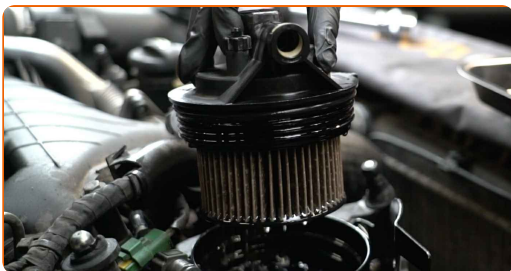

10 Paruoškite talpą skysčiams.

11 Įdėkite kuro filtro dangtelį kartu su senu filtravimo elementu į paruoštą talpą.



12 Išsiurbkite kurą iš kuro filtro korpuso. Naudokite tepalo švirškštą.



13 Nuimkite seną sandarinimo žiedą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



14 Išimkite kuro filtrą.



15 Išvalykite kuro filtro korpusą ir dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.



16 Sumontuokite naują sandarinimo žiedą.



17

Sumontuokite naują kuro filtrą.



Keitimas: kuro filtro – CITROËN C5 dėžės kėbulas / universalas (DE_, RE_).
AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulksės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.


18

Sumontuokite kuro filtro dangtelį kartu su filtravimo elementu.




19

Prisukite kuro filtro dangtelio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 27. Naudokite terkšlinį raktą. Nuimkite dangtelius nuo kuro magistralių.

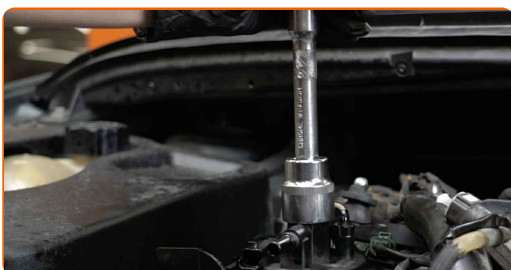

20 Prijunkite kuro magistralę prie kuro filtro ir uždarykite tvirtinimo kabes.

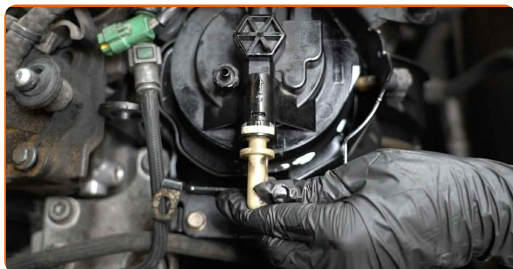

21 Prijunkite kuro slėgio daviklio jungtį.




22 Išvalykite kuro tiekimo magistrales. Naudokite universalų valymo skystį.



23 Kelis kartus paspauskite kuro pompą, kol ji taps kieta.



24 Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

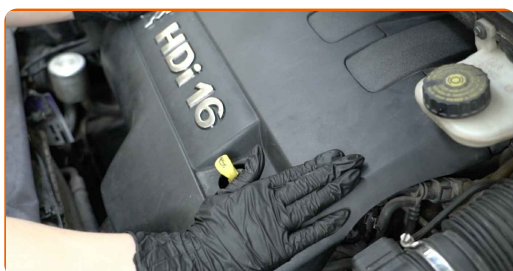

Keitimas: kuro filtro – CITROËN C5 dėžės kėbulas / universalas (DE_, RE_).
 Profesionalai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.
- Montuodami detalę nenaudokite per didelės jėgos. Kitaip, galite sugadinti tvirtinimo elementą.

25 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

26 Užgesinkite variklį.

27 Nuimkite apsauginį dėklą.

28 Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: kuro filtro – CITROËN C5 dėžės kėbulas / universalas (DE_, RE_).
 Patarimas iš AUTODOC:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.