



Kaip pakeisti **CITROËN**
Relay II Van (250)
valytuvų: priekis - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

CITROËN Relay II Van (250) 2.2 HDi 110, CITROËN Relay II Van (250) 2.2 HDi 130, CITROËN Relay II Van (250) 2.2 HDi 150, CITROËN Relay II Van (250) 3.0 HDi 180, CITROËN Relay II Van (250) 3.0 HDi 145, CITROËN Relay II Van (250) 3.0 HDi 155, CITROËN Relay II Van (250) 2.0 BlueHDi 110, CITROËN Relay II Van (250) 2.0 BlueHDi 130, CITROËN Relay II Van (250) 2.0 BlueHDi 160, CITROËN Relay II Van (250) 2.0 BlueHDi 160 4x4, CITROËN Relay II Van (250) 2.2 BlueHDi 120, CITROËN Relay II Van (250) 2.2 BlueHDi 165, CITROËN Relay II Van (250) 2.0 BlueHDi 130 4x4, CITROËN Relay II Van (250) 2.2 HDi 130 4x4

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi

Keitimas: valytuvų – CITROËN Relay II Van (250). Patarimas iš AUTODOC:

- Priekinius valytuvų šepetėlius visada keiskite komplektu. Tai užtikrins kokybišką ir tolygų priekinio stiklo valymą.
- Nesumaišykite vietomis vairuotojo ir keleivio vietų valytuvų šepetėlius.
- Abiejų valytuvų šepetėlių keitimo veiksmų tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: VALYTUVŲ – CITROËN RELAY II VAN (250). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1

Paruoškite naujus valytuvus.



2

Pasukite valytuvo šepetėlį 90°. Nuimkite šepetėlį nuo svirties.

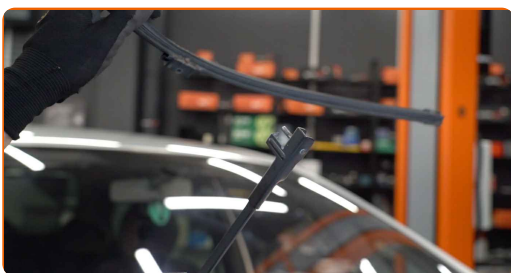

Keitimas: valytuvų – CITROËN Relay II Van (250). Profesionalai rekomenduoja:

- Stebėkite, kad keičiant šepetėlį spyruoklinė svirtis neatsitrenktų į stiklą.

3

Uždėkite naują valytuvo šepetėlį ir atsargiai prispauskite svirtį prie stiklo.



Keitimas: valytuvų – CITROËN Relay II Van (250). AUTODOC rekomenduoja:


- Neimkite valytuvo šepetėlio už darbinį guminį paviršių, kad nepažeistumėte grafito sluoksnio.
- Įsitikinkite, kad valytuvo guma visu savo igiu priglunda prie stiklo.

4

Ijunkite degimą.

5

Po sumontavimo, patikrinkite valytuvų darbą. Šepetėliai neturi susikirsti vienas su kitu ar strigti ant stiklo sandariklio.

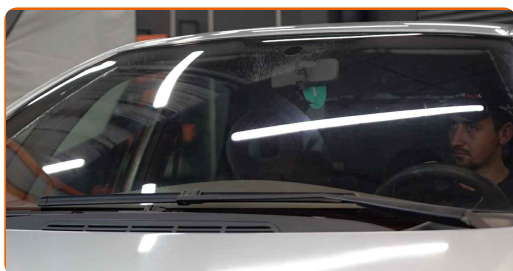

GERAI PADIRBĖTA! 👍

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

VALYTUVŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.