

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **CITROËN  
Xantia Hatchback (X1\_,  
X2\_) uždegimo žvakių -  
keitimo instrukcija**

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

CITROËN Xantia Hatchback (X1\_, X2\_) 1.6 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1\_, X2\_) 1.8 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1\_, X2\_) 2.0 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1\_, X2\_) 2.0 i 16V, CITROËN Xantia Hatchback (X1\_, X2\_) 2.0 Turbo, CITROËN Xantia Hatchback (X1\_, X2\_) 1.8 i 16V, CITROËN Xantia Hatchback (X1\_, X2\_) 2.0, CITROËN XANTIA (X2) 2.0 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.4 i

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – CITROËN XANTIA  
HATCHBACK (X1\_, X2\_). REIKALINGI ĮRANKIAI:**



- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Torcinė galvutė nr. 10
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Teleskopinis magnetas
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: uždegimo žvakių – CITROËN Xantia Hatchback (X1\_, X2\_).  
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – CITROËN XANTIA HATCHBACK (X1\_, X2\_). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

**3** Atjunkite karterio ventiliavimo sistemos vožtuvą.



**4** Atjunkite karterio vėdinimo žarną nuo įsiurbimo kolektoriaus.



**5** Nuimkite karterio ventiliacijos atvamzdžius.

**6** Atjunkite karterio dujų ventilacijos atvamzdį nuo oro tiekimo vamzdžio.



**7** Atjunkite droselinės sklendės jungtis.



**8** Atjunkite jungėją nuo uždegimo ritės.



**9** Atjunkite jungiklį nuo įsiurbimo kolektoriaus.



**10** Uždenkite karterio ventiliavimo sistemos vamzdžio angą servetėle iš mikropluošto, kad išvengtumėte purvo ir pašalinių objektų pateikimo į vidų.



11

Atsukite uždegimo ritės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



12

Pakelkite uždegimo ritę. Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos.



13

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.



14

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



15

Išimkite uždegimo žvakes. Naudokite teleskopinį magnetą.



**16** Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.

**17** Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.



**18** Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 28 Nm.



Keitimas: uždegimo žvakių – CITROËN Xantia Hatchback (X1\_, X2\_).  
AUTODOC rekomenduoja:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

**19** Nuvalykite uždegimo ritės galus. Naudokite tepalą aukštoms temperatūroms.



- 20** Sumontuokite uždegimo ritę į žvakių montavimo vietą. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



- 21** Priveržkite uždegimo ritės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 9 Nm.




- 22** Prijunkite jungiklį prie įsiurbimo kolektoriaus.



- 23** Prijunkite karterio ventiliavimo sistemos vožtuvą.



- 24** Prijunkite karterio vėdinimo žarną prie įsiurbimo kolektoriaus.

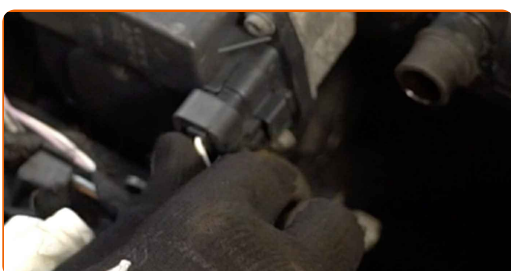



**25** Prijunkite droselinės sklendės jungtis.

**26** Nuimkite mikropluošto servetėlę nuo karterio ventilacijos sistemos vamzdžio angos.



**27** Uždėkite karterio ventilacijos atvamzdžius.



**28** Prijunkite karterio dujų ventilacijos atvamzdį prie oro tiekimo vamzdžio.

**29** Prijunkite uždegimo ritės jungėją.

**30** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

**31** Užgesinkite variklį.

**32** Nuimkite apsauginį dėklą. Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

# AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

## **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.