



Kaip pakeisti **CITROËN**
Xsara Hatchback (N1)
dirzas polifoninis -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 HDi 90, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 HDi 109

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:
CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – CITROËN XSARA
HATCHBACK (N1). REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- Automobilio sparnų uždančias


Įsigyti įrankius

Keitimas: dirzas polifoninis – CITROËN Xsara Hatchback (N1). Profesionalai rekomenduoja:


- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – CITROËN XSARA HATCHBACK (N1). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.
- 4 Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.

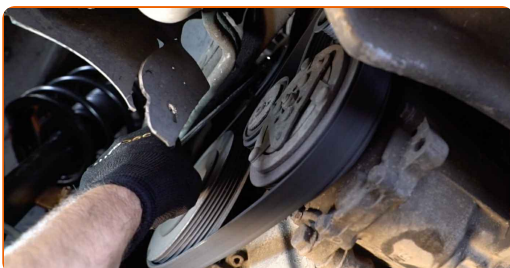

- 5 Nuimkite V formos rumbuotą diržą.

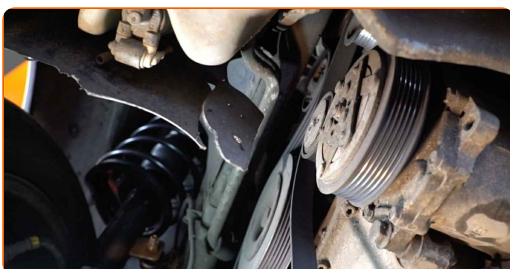

6

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.



Keitimas: dirzas polifoninis – CITROËN Xsara Hatchback (N1). Patarimas iš AUTODOC:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

7

Uždėkite V formos rumbuotą diržą.

Keitimas: dirzas polifoninis – CITROËN Xsara Hatchback (N1). AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.


8

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.




9

Uždėkite V formos diržą ant įtempimo ritinėlio.

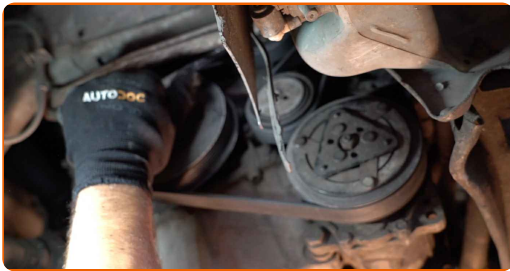

10

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.

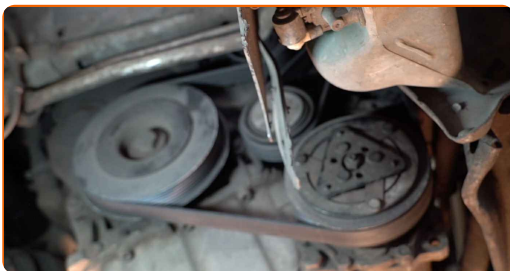


11

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



12

Užgesinkite variklį.

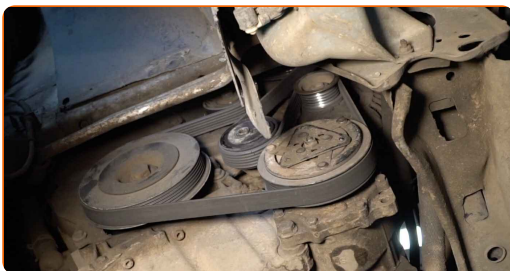

13

Nuleiskite automobilį.

14

Nuimkite apsauginį dėklą.

15

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.