



Kaip pakeisti **CITROËN**
Xsara Universalas (N2)
stabdžių būgnas -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įraše rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

ⓘ Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

CITROËN Xsara Universalas (N2) 1.4 i, CITROËN Xsara Universalas (N2) 1.6 i,
CITROËN Xsara Universalas (N2) 1.8 i, CITROËN Xsara Universalas (N2) 1.8 i Aut.,
CITROËN Xsara Universalas (N2) 1.5 D, CITROËN Xsara Universalas (N2) 1.8 D,
CITROËN Xsara Universalas (N2) 1.9 D, CITROËN Xsara Universalas (N2) 1.9 TD,
CITROËN Xsara Universalas (N2) 1.4 HDi, CITROËN Xsara Universalas (N2) 1.4 LPG

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos
ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobiliuje:
CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.9 D

KEITIMAS: STABDŽIŲ BŪGNAS – CITROËN XSARA UNIVERSALAS (N2). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĀRAŠAS:

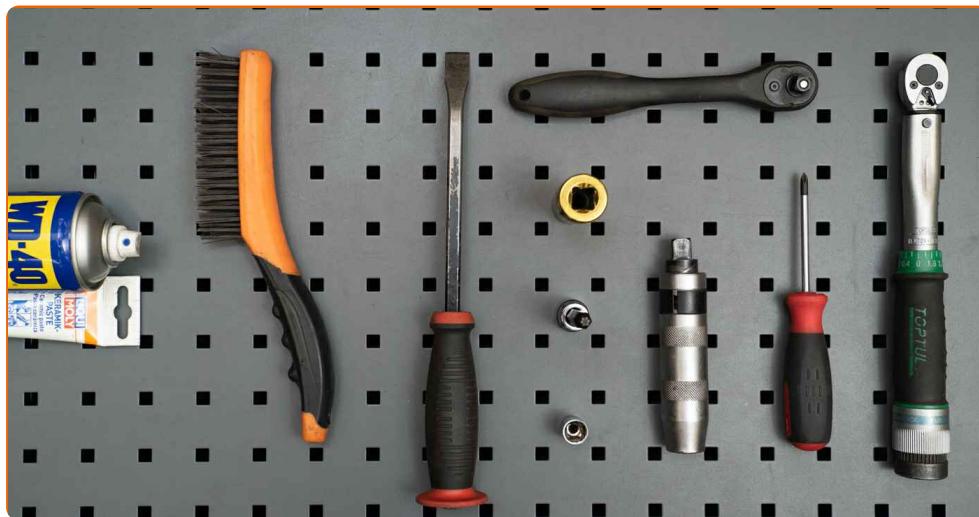

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Keraminis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 12
- Torx antgalis T30
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Reketinis raktas
- Kryžminis Atsuktuvas
- Smūginis atsuktuvas
- Laužtuvas
- Rato atrama

[Įsigyti įrankius](#)

AUTODOC rekomenduoja:

- Automobiliuje CITROËN Xsara Universalas (N2) stabdžių būgnus keiskite komplektu galinei ašiai. Nepriklausomai nuo komponentų būklės. Tai užtikrins tolygų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant abu stabdžių būgnus vienoje ašyje yra vienoda.
- Keisdami stabdžių būgnus būtinai pakeiskite ir stabdžių trinkeles.
- Keitimas: stabdžių būgnas – CITROËN Xsara Universalas (N2). Atlikite tokius žingsnius:

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:**1**

Idėkite pleištus po ratais.

2

Atlaivinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19

**3**

Pakelkite automobilį.

Keitimas: stabdžių būgnas – CITROËN Xsara Universalas (N2). Patarimas iš AUTODOC:

- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad jis pastatytas ant lygaus paviršiaus, be jokių nelygumų.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį pakeliamais stovais.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Ispėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje CITROËN Xsara Universalas (N2).

5

Nuimkite ratą.



6

Išvalykite stabdžių būgno tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



7

Atsukite stabdžių būgno tvirtinimus. Naudokite Torx T 30. Naudokite smūginį atsuktuvą.



8

Išimkite tvirtinimo varžtus.



9

Atsukite visos centrinės konsolės tvirtinimus ir išimkite ją. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



- 10** Atlaisvinkite stovėjimo stabdžio troso reguliavimo veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite terkšlinį raktą.



- 11** Nuimkite stabdžių būgną. Naudokite laužtuvą.



- 12** Išvalykite stebulę. Naudokite vielinį šepetį.



- 13** Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite keraminį tepala.



- 14** Sureguliuokite stabdžių trinkelių reguliatorių. Naudokite laužtuvą.



15

Sumontuokite stabdžių būgną.

**16**

Priveržkite tvirtinimo varžtus.

**17**

Priveržkite stabdžių būgno tvirtinimus. Naudokite Torx T 30. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 10 Nm.

**18**

Apdorokite paviršių, kur ratlankis liečiasi prie stabdžių būgno. Naudokite keraminį tepalą.

**19**

Uždékite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Ispėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje CITROËN Xsara Universalas (N2).

20

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtamams Nr. 19



Keitimas: stabdžių būgnas – CITROËN Xsara Universalas (N2). Patarimas:

- Neužvesdami variklio, kelis kartus įspauskite stabdžio pedalą, kol nepajusite pasipriešinimo.

21

Sureguliuokite stovėjimo stabdžio troso reguliavimo veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite terkšlinį raktą.



22

Sumontuokite centrinę konsolę ir prisukite jos tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



23

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtamams Nr. 19 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 90 Nm.



24

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.




GERAI PADIRBĖTA!

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

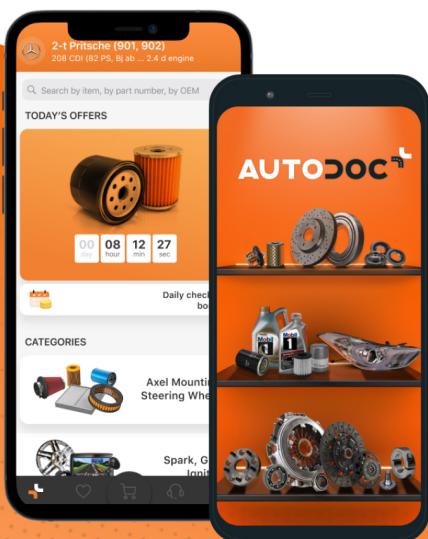

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABDŽIŲ BŪGNAS: PLATUS ASORTIMENTAS

(i) PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.