

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **Opel Corsa**
S93 uždegimo ritės -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68), OPEL Vectra A CC (J89) 1.6 i (F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Sedanas (T92) 1.4 i (F19, M19), OPEL Astra F Sedanas (T92) 1.4 Si (F19, M19), OPEL Astra F Cabriolet (T92) 1.6 i, OPEL Astra F Sedanas (T92) 1.6 i (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.6 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Sedanas (T92) 1.6 Si (F19, M19), OPEL Astra F Caravan (T92) 1.4 i (F08, C05), OPEL Astra F Caravan (T92) 1.4 Si (F08, C05), OPEL Astra F Caravan (T92) 1.6 i (F08, C05), OPEL Astra F Caravan (T92) 1.6 Si (F08, C05), (+ 33)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: UŽDEGIMO RITĖS – OPEL CORSA S93.
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Elektros kontaktų valiklis
- Dinamometrinis raktas
- Torx antgalis T30
- Reketinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: uždegimo ritės – Opel Corsa S93. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Veiksmų seka keičiant visų cilindrų uždegimo rites yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Opel Corsa S93 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.

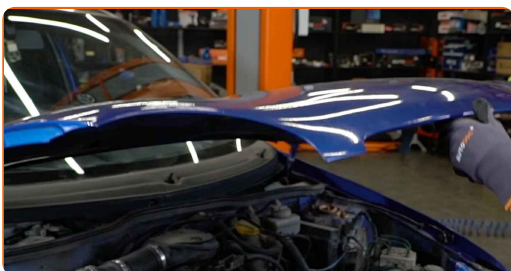


2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

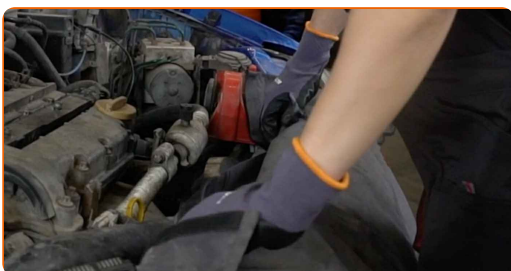

3

Atjunkite jungėją nuo uždegimo ritės.

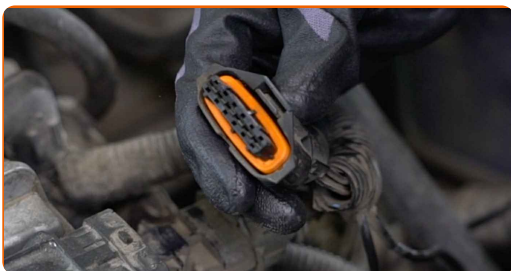

4

Atsukite uždegimo ritės varžtus. Naudokite Torx T30. Naudokite terkšlinį raktą.




5

Išimkite uždegimo ritę.




6

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

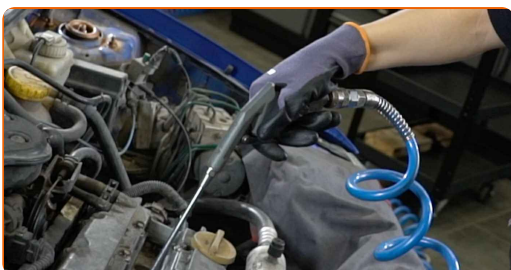


7

Įdėkite naują uždegimo ritę.

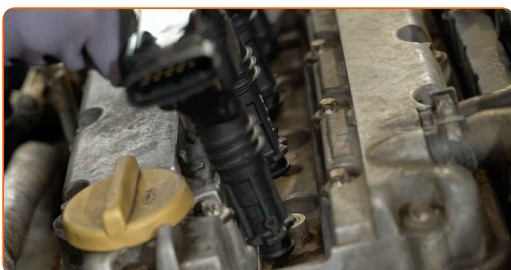

8 Priveržkite uždegimo ritės varžtus. Naudokite Torx T30. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 7 Nm.

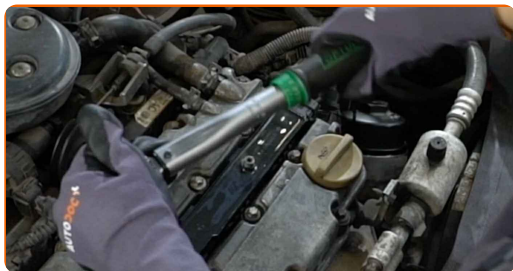


9 Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.



10 Prijunkite uždegimo ritės jungėją.




11 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

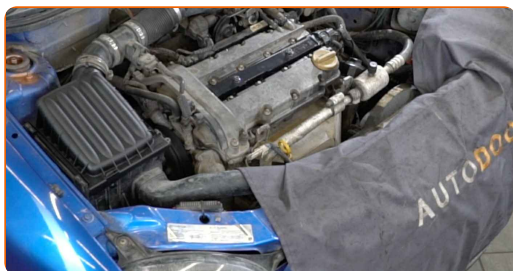

12 Užgesinkite variklį.


13

Nuimkite apsauginį dėklą.

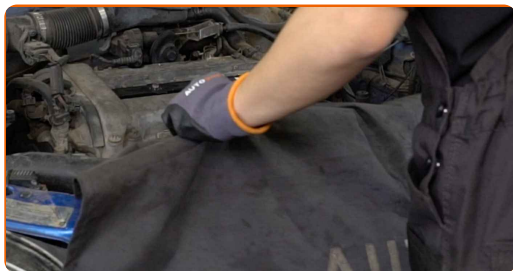

14

Uždarykite variklio dangtį.

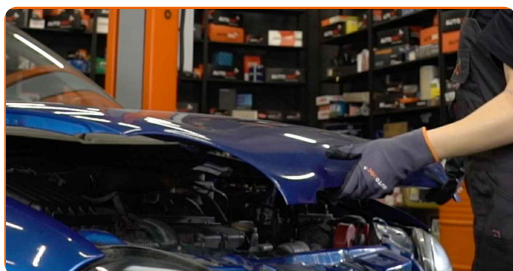

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE OPEL AUTODALIS

UŽDEGIMO RITĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS OPEL CORSA S93

OPEL UŽDEGIMO RITĖS: ĮSIGYKITE DABAR

**OPEL CORSA S93 UŽDEGIMO RITĖS: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.