



Kaip pakeisti **Opel Corsa S93** būgninių stabdžių kaladėlių: galas - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA




ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.0 (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.5 D (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.5 TD (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSi (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.7 D (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Sedanas (T92) 1.7 D (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Sedanas (T92) 1.4 i (F19, M19), OPEL Astra F Sedanas (T92) 1.4 Si (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Sedanas (T92) 1.6 i (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68), (+ 55)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: BŪGNINIŲ STABDŽIŲ KALADĖLIŲ – OPEL CORSA S93. REIKALINGI ĮRANKIAI:

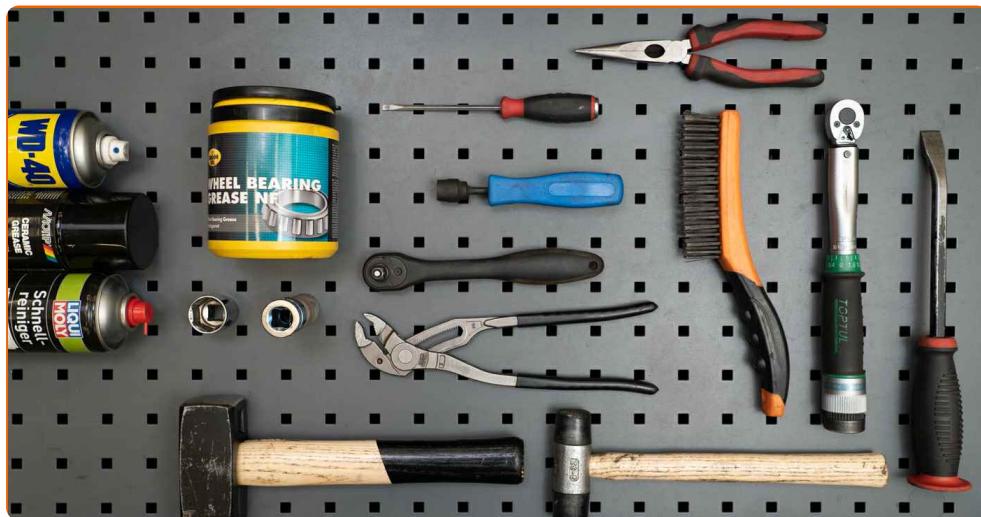

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Guolių tepalas
- Keraminis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 24
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Stabdžių trinkelių spyruoklės suspaudėjas.
- Plokščias atsuktuvas
- Reketinis raktas
- Prailgintos apvaliosios replės
- Reguliuojami ir santechniniai raktai
- Plaktukas
- Guminis plaktukas
- Laužtuvas
- Rato atrama

[ĮSICYTI ĮRANKIUS](#)

Keitimas: būgninių stabdžių kaladėlių – Opel Corsa S93. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Pakeiskite stabdžių trinkeles rinkinių kiekvienai ašiai. Tai užtikrins efektyvų stabdymą.
- Keitimo procedūrą yra identiška abejoms stabdžių trinkelėms vienoje ašyje.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobiliuje - Opel Corsa S93 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Idėkite pleištus po ratais.

2

Atlaivinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



3

Pakelkite automobilį.



Keitimas: būgninių stabdžių kaladėlių – Opel Corsa S93. Patarimas:

- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad jis pastatytas ant lygaus paviršiaus, be jokių nelygumų.
- Būtinai papildomai užfiksuojite automobilį pakeliamais stovais.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Ispėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Opel Corsa S93

5

Nuimkite ratą.



6

Nuimkite stebulės guolio veržlės dangtelį. Naudokite laužtuvą. Naudokite plaktuką.



7

Išimkite smeigę, fiksuojančią stebulės veržlę. Naudokite laužtuvą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



8

Atsukite stebulės veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 24. Naudokite terkšlinį raktą.



9

Nuimkite rato guolio poveržlę. Naudokite laužtuvą.



10

Išimkite rato stebulės guoli. Naudokite laužtuvą.



11

Nuimkite stabdžių būgną kartu su rato stebulės guoliu.



Keitimas: būgninių stabdžių kaladėlių – Opel Corsa S93. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Apžiūrėkite stabdžių būgną. Pakeiskite jį, jeigu to reikia.

12

Išvalykite stabdžių trinkelių tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.



13

Atlaivinkite stabdžių trinkelių reguliatorių. Naudokite laužtuvą.




14

Nuimkite viršutinę stabdžių trinkelį spyruoklę. Naudokite prailgintas apvaliasias reples.



15

Nuimkite fiksavimo spyruoklę. Naudokite plokščią atsuktuvą.

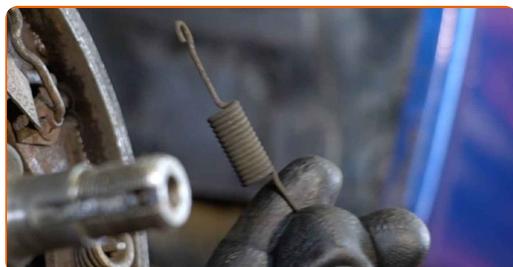

16

Išimkite būgninio stabdžio trinkelį laikiklius. Naudokite stabdžių trinkelį spyruoklės suspaudėjas.




17

Atjunkite stabdžių trinkelę nuo apatinės spyruoklės.



18

Išimkite dešinę stabdžių trinkelę.

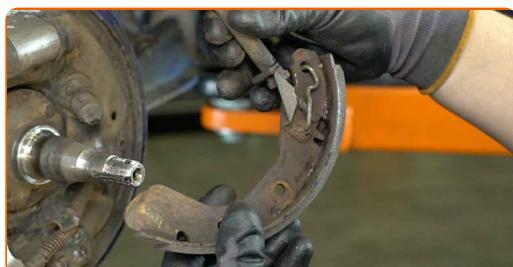

19

Nuimkite apatinę stabdžių trinkelį spyruoklę.



20

Atjunkite stovėjimo stabdžio trosą.



21

Išimkite kairę stabdžių trinkelę.



Keitimas: būgninių stabdžių kaladėlių – Opel Corsa S93. Patarimas iš AUTODOC:

- Nespauskite stabdžių pedalo, kai galinių būgninių stabdžių trinkelės yra nuimtos. Tai padarius, iš stabdžių cilindro iškristų stūmoklis, ištakėtų stabdžių skystis ir būtų pažeistas sistemos sandarumas.

22

Išvalykite stabdžių trinkelio montavimo vietas. Naudokite universalų valymo skystį.




Keitimas: būgninių stabdžių kaladėlių – Opel Corsa S93. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Būtinai atlikite surinkimo žingsnius teisinga tvarka.

23

Prijunkite stovėjimo stabdžio trosą prie stabdžių kaladėlės svirties.

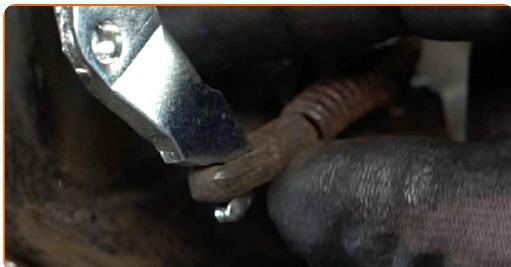

24

Sumontuokite naują kairę stabdžių trinkelę.



25

Sumontuokite apatinę spyruoklę.



26

Nuimkite viršutinę spyruoklę ir reguliatorių.



27

Nuimkite fiksavimo žiedą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



28

Nuimkite stabdžių trinkelių reguliatoriaus svirtį.



29

Išvalykite įvorės montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.



30

Išimkite įvorę. Naudokite santechnines reples.



31

Išvalykite įvorę. Naudokite vielinių šepetį.



32

Sumontuokite įvorę ant naujos stabdžių trinkelės. Naudokite santechnines reples.



33

Sumontuokite stabdžių trinkelių reguliatoriaus svirtį.



34

Sumontuokite fiksavimo žiedą.



35

Sumontuokite viršutines fiksavimo spyruokles ir reguliavimo mechanizmą ant naujų stabdžių trinkelių. Naudokite plokščią atsuktuvą.



36

Sumontuokite naują dešinę stabdžių trinkelę.




37

Sumontuokite apatinę spyruoklę.




38

Sumontuokite būgninio stabdžio trinkelių laikiklius. Naudokite stabdžių trinkelių spyruoklės suspaudėjas.

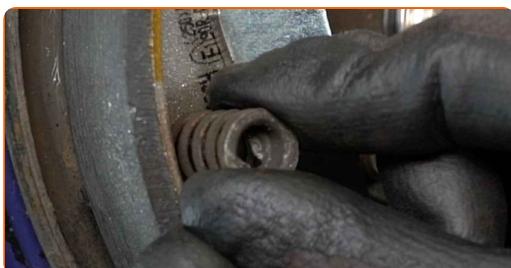


39

Sumontuokite fiksavimo spyruoklę.

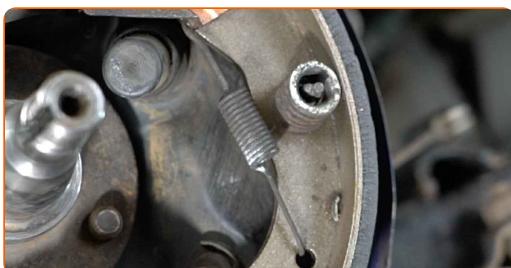

40

Sumontuokite viršutinę spyruoklę. Naudokite prailgintas apvaliasias reples.

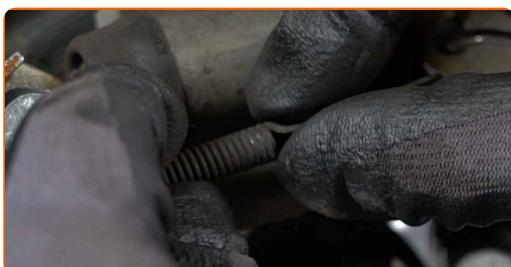

41

Apdorokite stebulės guoli. Naudokite guolių tepalą.

**42**

Apdorokite stebulės ašj. Naudokite universalų valymo skystj. Naudokite guolių tepalą.

**43**

Sureguliuokite stabdžių trinkelių reguliatorių. Naudokite laužuvą.

**44**

Sumontuokite stabdžių būgną kartu su rato guoliu.

**45**

Sumontuokite rato guolio poveržlę.



46

Prisukite stebulės veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 24. Naudokite terkšlinį raktą.



47

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtamams Nr. 17



AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite rataj, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje Opel Corsa S93

48

Pasukite rataj, kad tolygiai paskirstyti naują tepalą ant rato guolių.



49

Sureguliuokite ašies prošvaisą priverždami reguliavimo veržlę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 24. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 20-25 Nm.



Atkreipkite dėmesį!

- Norėdami rasti tikslius reguliaivimo nurodymus, skaitykite savo automobilio remonto vadovą.

50

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Opel Corsa S93

51

Nuimkite ratą.



52

Sumontuokite naują stebulės veržlės smeigę. Naudokite laužtuvą.



53

Uždékite stebulės veržlės dangtelį. Naudokite guminį plaktuką.



54

Apdorokite paviršių, kur ratlankis liečiasi prie stabdžių būgno. Naudokite keraminį tepala.



55

Uždékite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje Opel Corsa S93

56

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



57

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.



58

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



Keitimas: būgninių stabdžių kaladėlių – Opel Corsa S93. Patarimas iš
AUTODOC:


- Neužvesdami variklio, kelis kartus įspauskite stabdžio pedalą, kol nepajusite pasipriešinimo.
- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

GERAI PADIRBĖTA! 

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

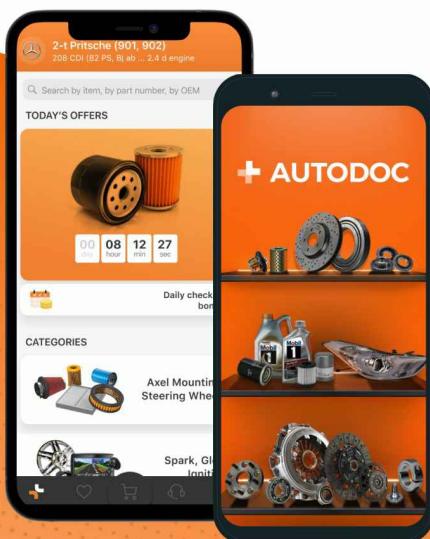

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE OPEL AUTODALIS

BŪGNINIŲ STABDŽIŲ KALADĖLIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS OPEL CORSA S93**OPEL BŪGNINIŲ STABDŽIŲ KALADĖLIŲ: ĮSIGYKITE DABAR****OPEL CORSA S93 BŪGNINIŲ STABDŽIŲ KALADĖLIŲ: ĮSIGYTĮ
GEROMIS SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoją reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.