



Kaip pakeisti **Opel Corsa**  
**S93** išorinis veidrodis -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA



### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.7 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (12 NZ)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: IŠORINIS VEIDRODĖLIS – OPEL CORSA S93.  
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:



- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 8
- Sriegiklio laikiklis
- Plastikinė svirtis demontavimui
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: išorinis veidrodėlis – Opel Corsa S93. AUTODOC rekomenduoja:


- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: IŠORINIS VEIDRODĖLIS – OPEL CORSA S93. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1 Atidarykite automobilio duris.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.


3 Išimkite plastikinį įdėklą iš veidrodėlio reguliavimo svirties.

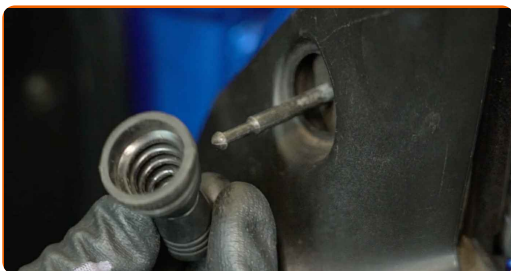


4 Nuimkite šoninio veidrodėlio apdailos panelę. Naudokite ardymui plastikinius įrankius.

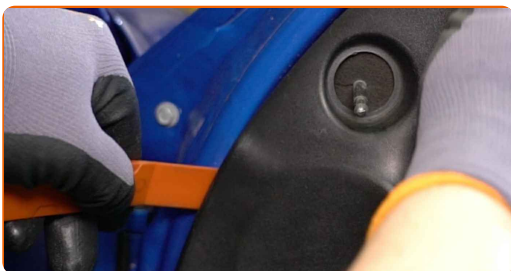


5 Atsukite šoninio veidrodėlio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.

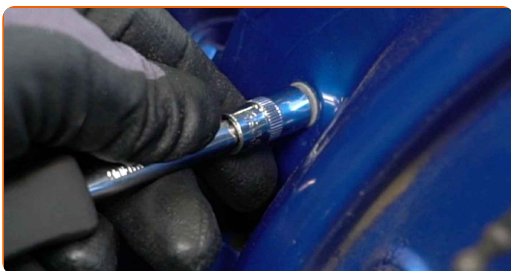

6 Nuimkite šoninį veidrodėlį.

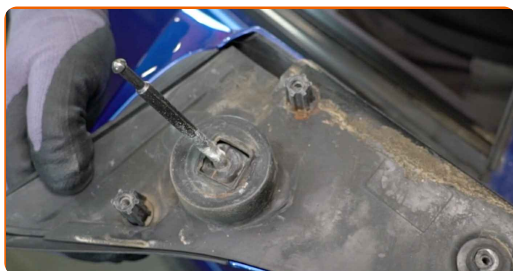


7 Išvalykite šoninio veidrodėlio montavimo vietą.

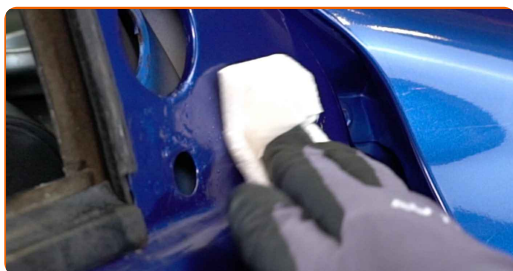


8 Sumontuokite naują šoninį veidrodėlį.



9 Priveržkite šoninio veidrodėlio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 8 Nm.

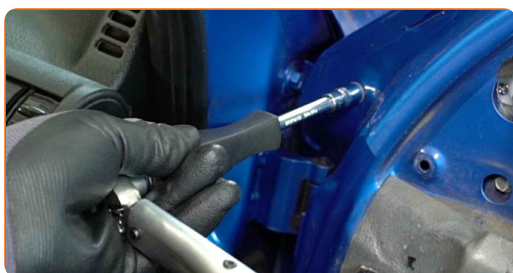

10 Uždėkite šoninio veidrodėlio apdailos panelę.

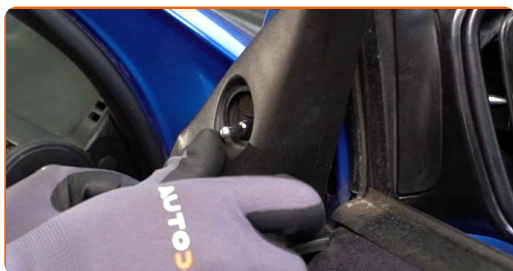

11

Uždėkite plastikinį įdėklą ant veidrodėlio reguliavimo svirties.



12

Sureguliuokite veidrodėlio stiklą.



13

Nuimkite apsauginį dėklą.

14

Uždarykite automobilio duris.

**GERAI PADIRBĖTA!** 👍

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**IŠIGYKITE OPEL AUTODALIS**

**IŠORINIS VEIDRODĖLIS: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS OPEL CORSA S93**

**OPEL IŠORINIS VEIDRODĖLIS: ĮSIGYKITE DABAR**

**OPEL CORSA S93 IŠORINIS VEIDRODĖLIS: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.