



Kaip pakeisti **DACIA**  
**DUSTER komercinis**  
kuro filtro - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

DACIA DUSTER komercinis 1.6 16V Hi-Flex, DACIA DUSTER komercinis 1.6 16V 4x4,  
DACIA DUSTER komercinis 1.6 SCe 115, DACIA DUSTER komercinis 1.6 SCe 115 4x4,  
DACIA DUSTER komercinis 1.6 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 1.6 16V

**KEITIMAS: KURO FILTRO – DACIA DUSTER  
KOMERCINIS. ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:**



- Nailoninis valymo šepetys
- Kuro žarnų jungiklių nuėmėjas
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Talpa skysčiams

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: kuro filtro – DACIA DUSTER komercinis. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - DACIA DUSTER komercinis - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite kuro bako dangtelį.



2

Atsukite kuro bako kamštį.

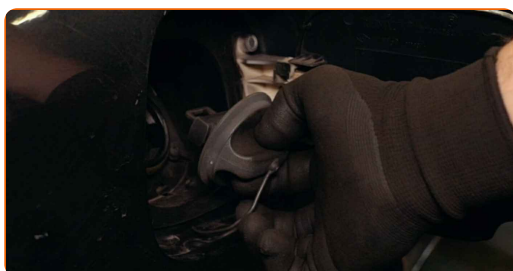

3


Pakelkite automobilį.

**Keitimas: kuro filtro – DACIA DUSTER komercinis. Patarimas:**

- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad jis pastatytas ant lygaus paviršiaus, be jokių nelygumų.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį pakeliamais stovais.


**4**

Paruoškite talpą skysčiams.

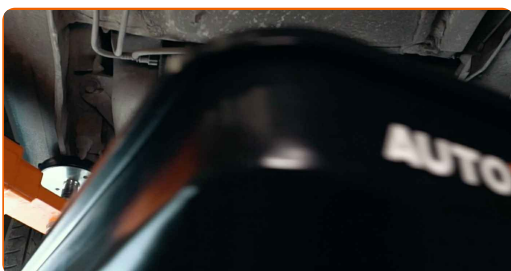

**5**

Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

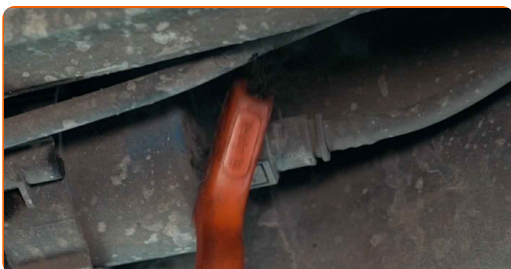

**6**

Suspauškite fiksuokite ir atjunkite kuro tiekimo magistrale nuo kuro filtro korpuso. Naudokite reples kuro sistemos greito jungtims.



AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

7

Išimkite kuro filtrą.




8

Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.


9

Išvalykite kuro filtro tvirtinimo laikiklį. Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.

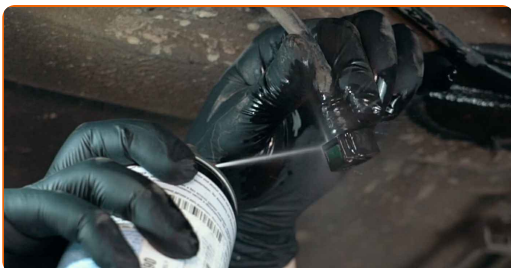

10

Sumontuokite naują kuro filtrą.

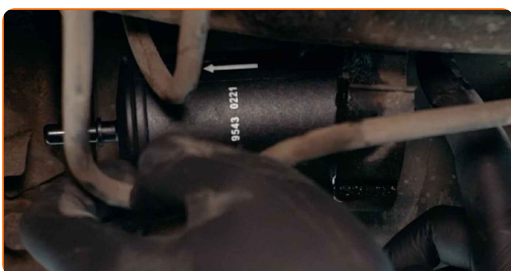

Keitimas: kuro filtro – DACIA DUSTER komercinis. Patarimas iš AUTODOC:

- Atminkite, svarbu nesumaišyti filtro įėjimą ir išėjimą. Rodyklės ant filtro nurodo kuro srauto kryptį.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- DACIA DUSTER komercinis - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtrus.


11

Prijunkite kuro tiekimo magistralės prie kuro filtro.



12

Išvalykite kuro tiekimo magistralės. Naudokite universalų valymo skystį.

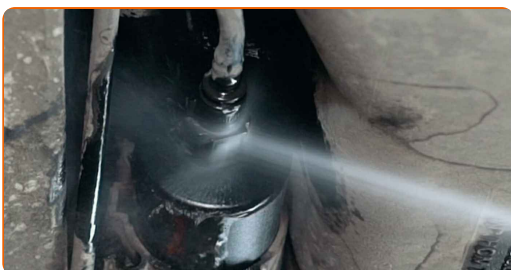


13

Nuleiskite automobilį.


14

Užsukite kuro bako kamštį.

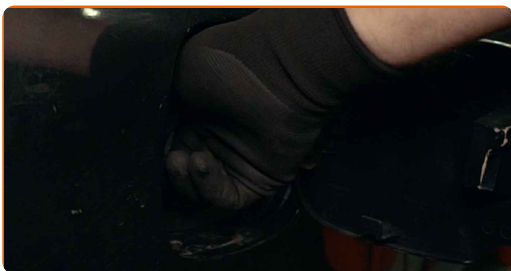

15

Uždarykite kuro bako dangtelį.

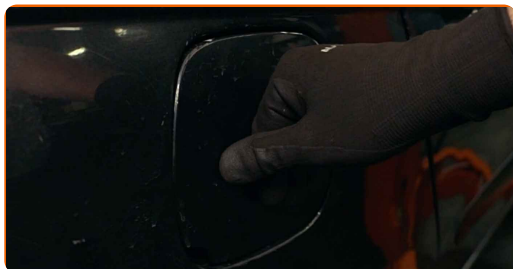

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

16

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

17

Užgesinkite variklį.

**Keitimas: kuro filtro – DACIA DUSTER komercinis. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:**

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.