



Kaip pakeisti **BMW E46**
kuro filtro - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

BMW 3 Sedanas (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedanas (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedanas (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 5 Sedanas (E34) 530i 3.0 V8, BMW 5 Sedanas (E34) 540i 4.0 V8, BMW 5 Touring (E34) 530i 3.0 V8, BMW 3 Cabriolet (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 5 Touring (E34) 540i 4.0, BMW 3 Cabriolet (E36) 318i 1.8, BMW 3 Compact (E36) 316i 1.6, BMW 7 (E38) 730i / iL 3.0, BMW 7 (E38) 740i / iL 4.0, (+ 66)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: KURO FILTRO – BMW E46. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ:



- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Talpa skysčiams

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: kuro filtro – BMW E46. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: KURO FILTRO – BMW E46. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.




2

Paruoškite talpą skysčiams.




3

Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

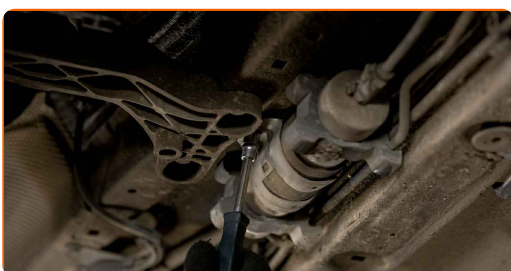

4

Išimkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį.

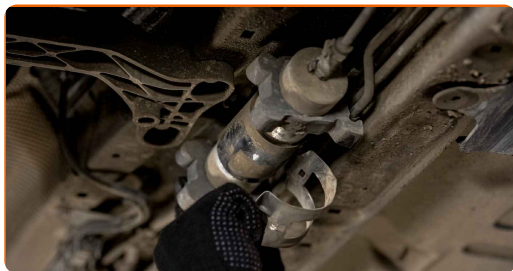


5

Atlaisvinkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkalbas. Naudokite plokščią atsuktuvą.

6

Atjunkite vamzdelius nuo kuro filtro.

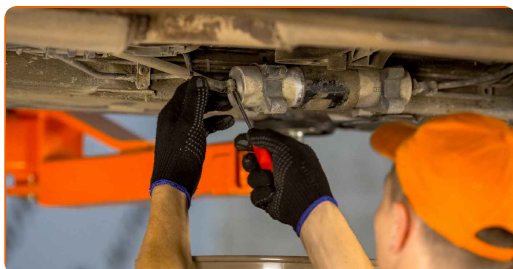

Keitimas: kuro filtro – BMW E46. AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

7

Išimkite kuro filtrą.



8

Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.



9

Sumontuokite naują kuro filtrą.




Keitimas: kuro filtro – BMW E46. Patarimas:

- Įsitikinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.

10

Prijunkite vamzdelius prie kuro filtro.

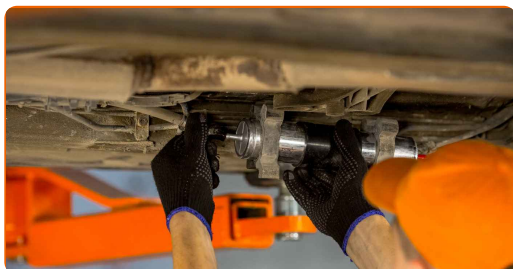


11

Patraukite talpą skysčiams iš po kuro filtro.


12

Uždėkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį.

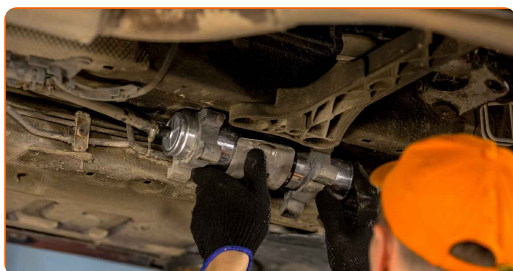


13

Priveržkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

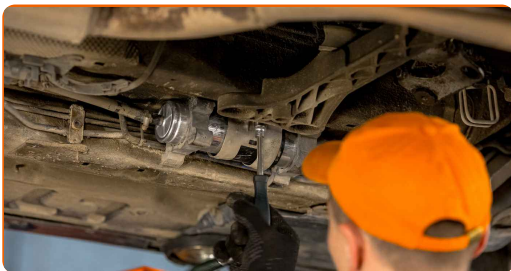


14

Priveržkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkašas. Naudokite plokščią atsuktuvą.

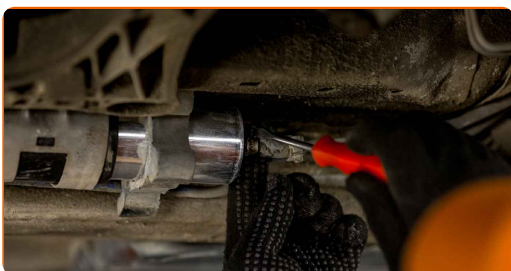

15

Nuleiskite automobilį.

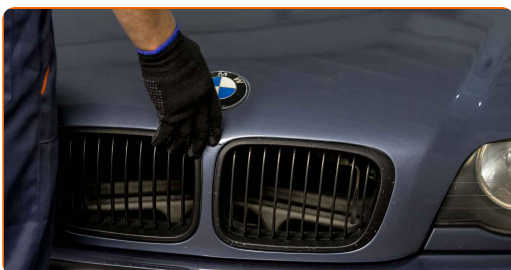

Keitimas: kuro filtro – BMW E46. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

16

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



17

Užgesinkite variklį.

Keitimas: kuro filtro – BMW E46. Patarimas iš AUTODOC:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 👍

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE BMW AUTODALIS

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS BMW E46**BMW KURO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR****BMW E46 KURO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.