



Kaip pakeisti **Mercedes**
W124 pakaitinimo žvakių
- keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA


 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S124) E 250 TD (124.186), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 250 D (202.125)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: PAKAITINIMO ŽVAKIŲ – MERCEDES W124.
REIKALINGI ĮRANKIAI:**

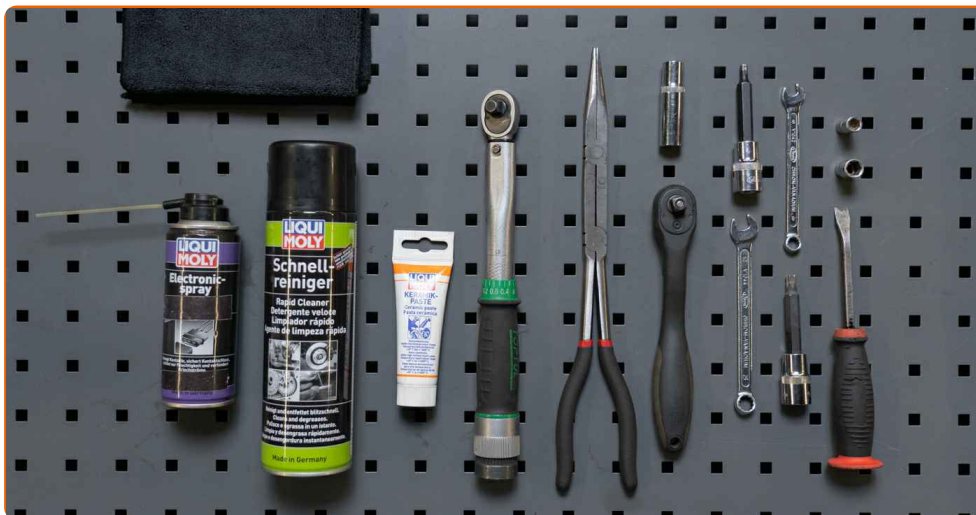

- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Elektros kontaktų valiklis
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 8
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 8
- Torcinė galvutė nr. 10
- HEX antgalis Nr. H5
- Torx antgalis T45
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 12
- Reketinis raktas
- Laužtuvas
- Prailgintos replės
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždančalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: pakaitinimo žvakių – Mercedes W124. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Keitimo procedūrą yra identiška visoms pakaitinimo žvakėms.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: PAKAITINIMO ŽVAKIŲ – MERCEDES W124. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1

Atidarykite variklio dangtį.

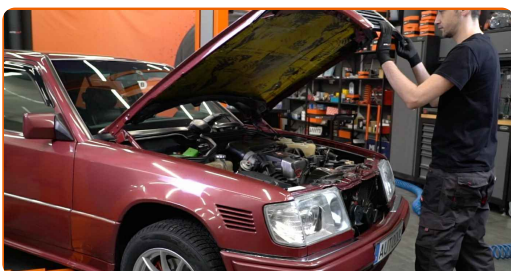


2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

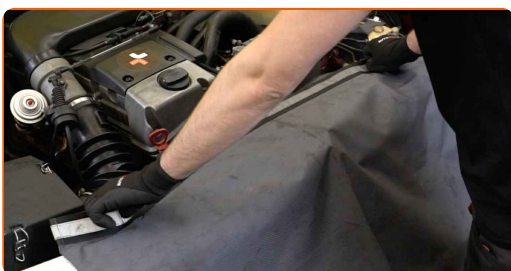


3


Atsukite įleidimo vamzdžio laikiklio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

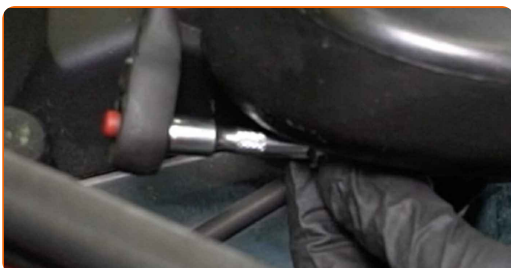


4 Išimkite tvirtinimo varžtus.

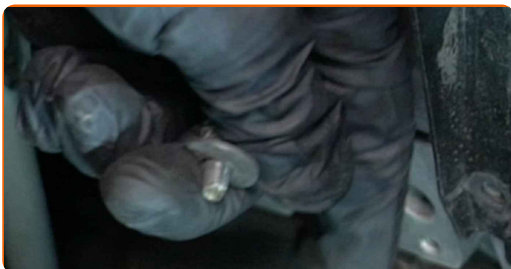


5 Atsukite įsiurbimo vamzdį su įsiurbimo kolektoriumi jungiančias tvirtinimo detales. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

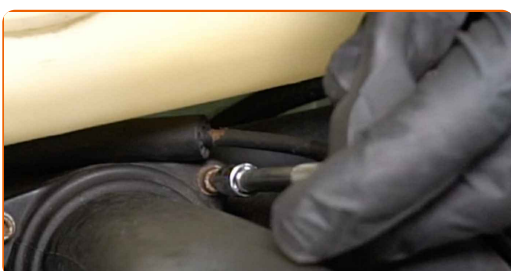


6 Išimkite tvirtinimo varžtus.

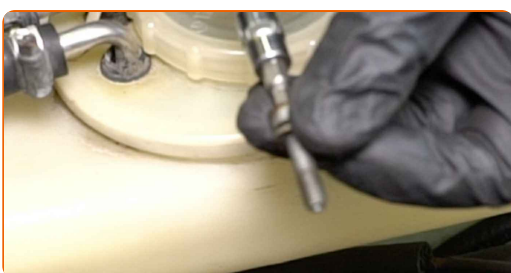


7 Nuimkite įleidimo vamzdį. Naudokite laužtuvą.

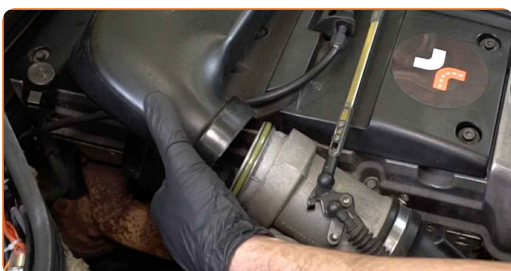


8 Uždenkite variklio įsiurbimo kanalus servetėle ir mikropluošto, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į vidų.

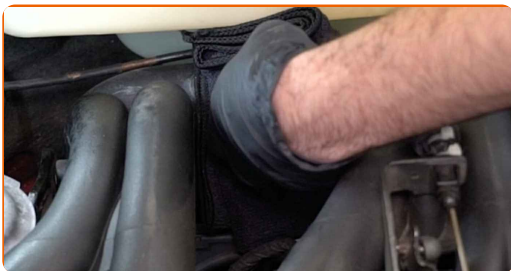


9 Atsukite variklio dekoratyvinio dangtelio tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

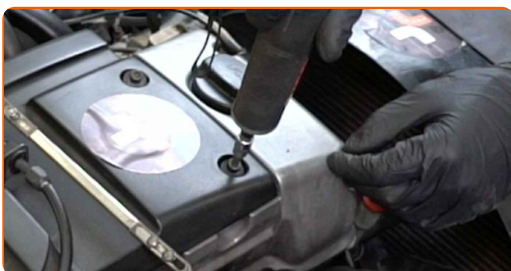

10 Išimkite tvirtinimo varžtus.

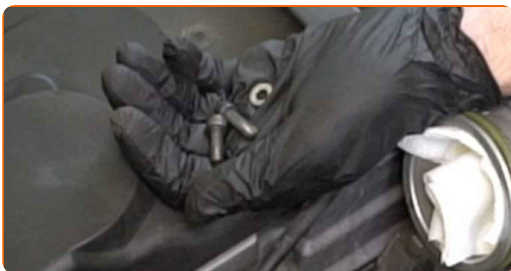

11 Atjunkite akceleratoriaus strypą nuo droselio sklendės.

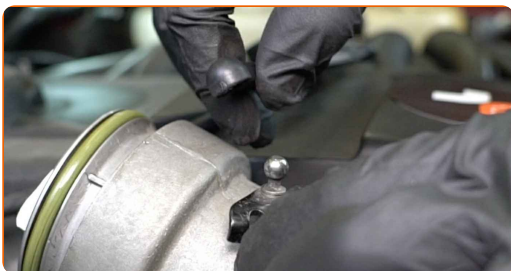


12 Nuimkite variklio dekoratyvinį dangtelį.



- 13** Atsukite akceleratoriaus traukės tvirtinimo elementą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.




- 14** Nuimkite akceleratoriaus trosą laikiklį.

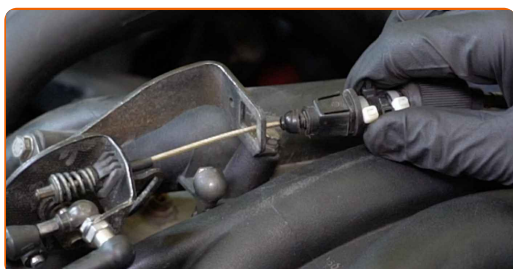

- 15** Atsukite akceleratoriaus laikiklio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.




- 16** Išimkite tvirtinimo varžtus.

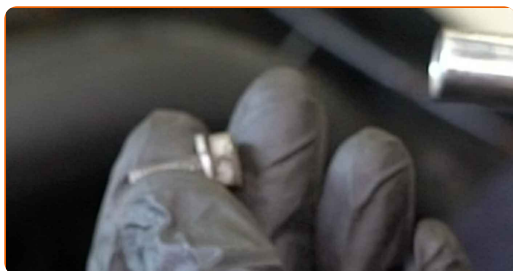


17

Pastumkite akceleratoriaus mechanizmą į šoną.

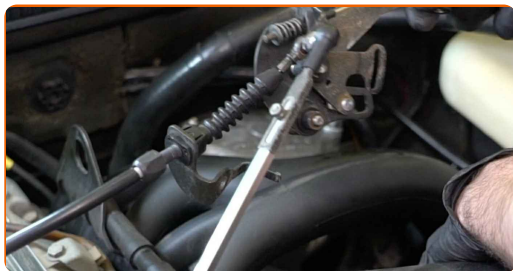


18

Atjunkite vakuomo žarnas nuo įsiurbimo kolektoriaus.

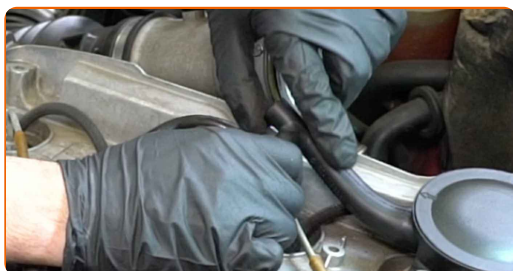


19

Išvalykite įleidimo kolektoriaus tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.

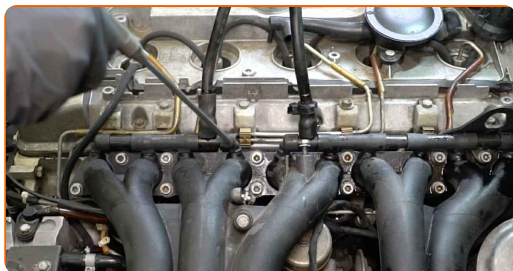

20


Atsukite įsiurbimo kolektoriaus tvirtinimus. Naudokite Torx T 45. Naudokite terkšlinį raktą.

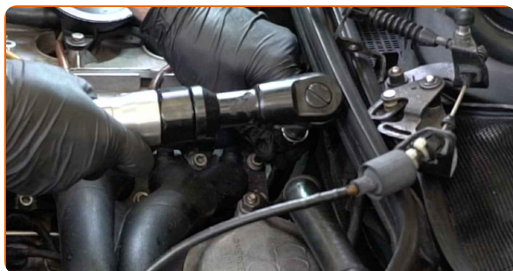

21


Išimkite tvirtinimo varžtus.

22 Atsukite įsiurbimo kolektoriaus laikiklio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

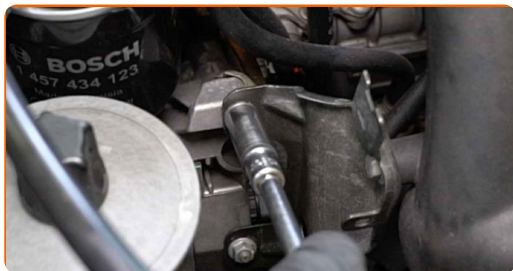


23 Išimkite tvirtinimo varžtus.


24 Nuimkite įsiurbimo kolektorių.

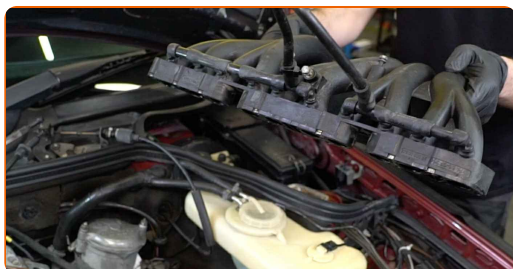

25 Uždenkite įsiurbimo kolektoriaus kanalus servetėle iš mikropluošto, kad išvengtumėte dulkių ir purvo patekimo į vidų.

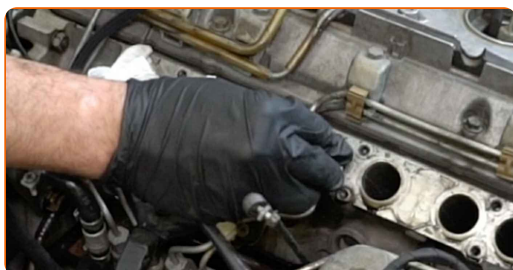


26 Išvalykite įleidimo kolektoriaus montavimo vietas. Naudokite universalų valymo skystį.

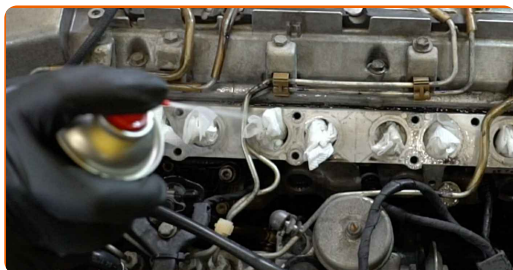


27

Atjunkite pakaitinimo žvakių antgalius. Naudokite prailgintas reples.

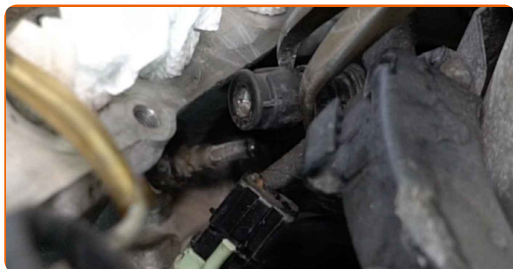

28

Atsukite laidų pynės laikiklio tvirtinimo elementą ir pastumkite pynę į šoną. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

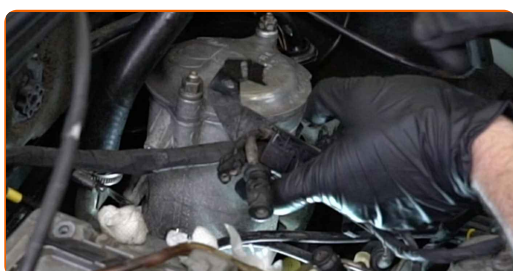


29

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų. Naudokite universalų valymo skystį.

30

Atsukite pakaitinimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 12. Naudokite dinamometrinių raktą.

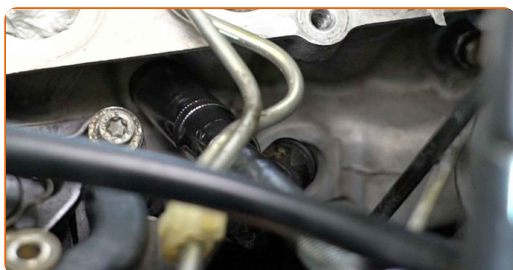


Keitimas: pakaitinimo žvakių – Mercedes W124. AUTODOC rekomenduoja:

- Laikui bėgant pakaitinimo žvakės gali įstrigti ir sulūžti atsukimo metu.
- Naudokite dinamometrinių raktų dalių atlaisvinimui, kad išvengtumėte lūžimo sukimo momento, kurį nurodo automobilio gamintojas.
- Jeigu pasiekėte lūžimo sukimo momentą, tačiau pakaitinimo žvakės vis tiek neatsisuka, jums reikės pasikonsultuoti su profesionalu: dalių lūžimas gali privesti prie brangaus variklio remonto.


31

Išimkite pakaitinimo žvakes.

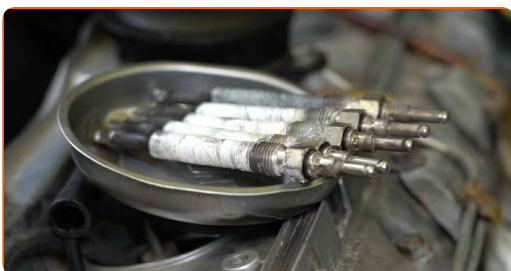


32

Apdorokite pakaitinimo žvakes. Naudokite aukštos temperatūros keraminį tepalą.

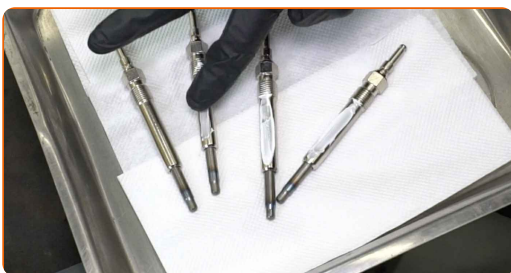


33

Sumontuokite naujas pakaitinimo žvakes į montavimo vietas.

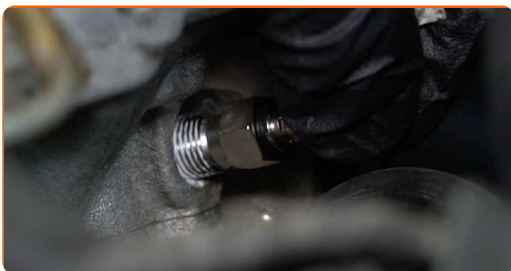

34

Priveržkite pakaitinimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 12. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 20 Nm.

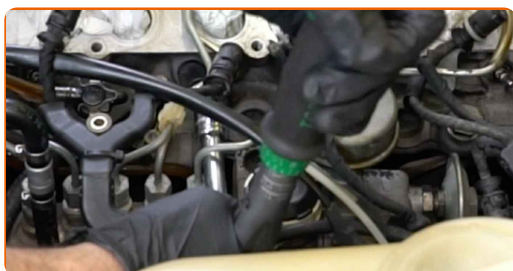


AUTODOC rekomenduoja:

- Priverždami uždegimo žvakes nenaudokite per daug jėgos. Veržiant per stipriai gali būti pažeistas srieginis sujungimas.


35

Apdorokite pakaitinimo žvakių jungtis. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

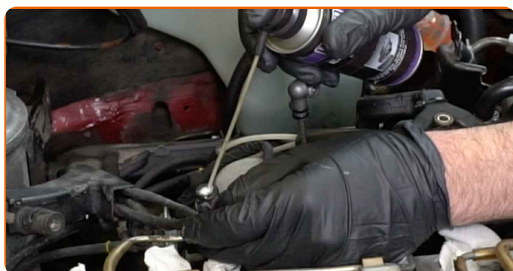


36

Sumontuokite laidų pynės laikiklį ir prisukite tvirtinimo elementą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

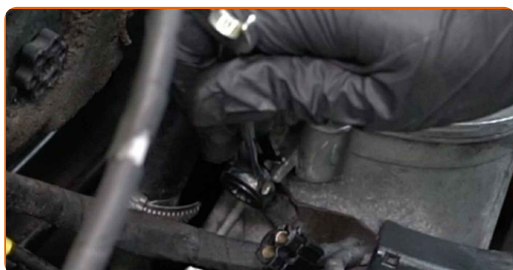


37 Prijunkite pakaitinimo žvakių antgalius.

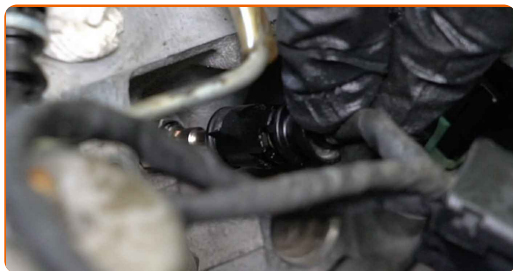


38 Patraukite mikropluošto servetėlę nuo variklio įsiurbimo kanalų.




39 Sumontuokite įsiurbimo kolektorių.

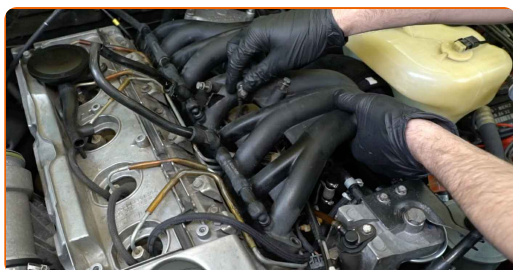


40 Priveržkite tvirtinimo varžtus.

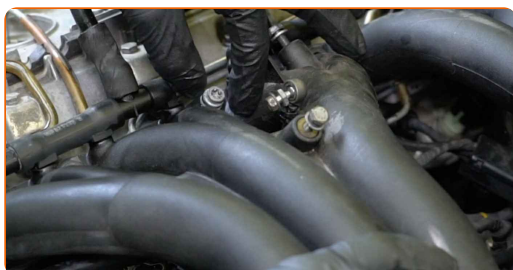


41 Priveržkite įsiurbimo kolektoriaus tvirtinimus. Naudokite Torx T 45. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 20 Nm.

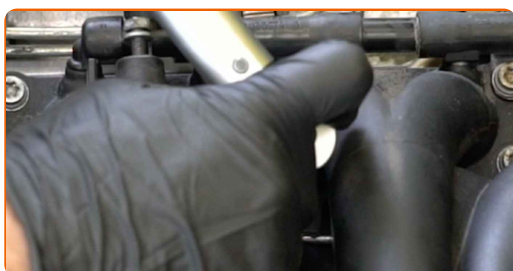


42 Priveržkite įsiurbimo kolektoriaus laikiklio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

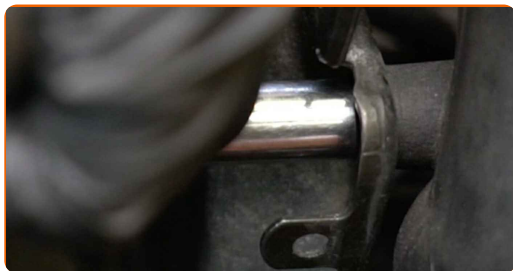


43 Prijunkite vakuomo žarnas prie įsiurbimo kolektoriaus.

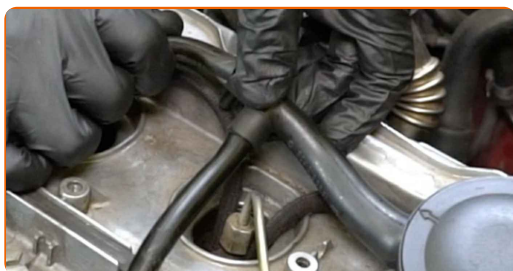


44 Sumontuokite akceleratoriaus mechanizmą.

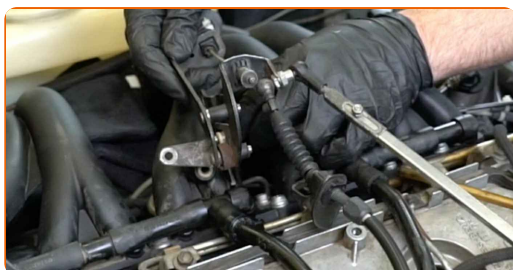


45 Priveržkite tvirtinimo varžtus.

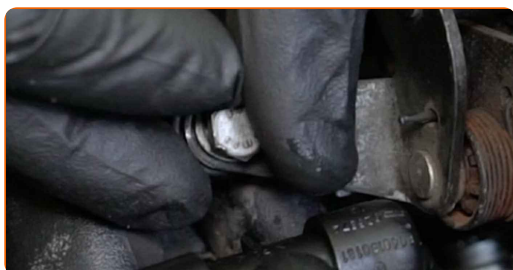


46 Įsukite akceleratoriaus laikiklio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

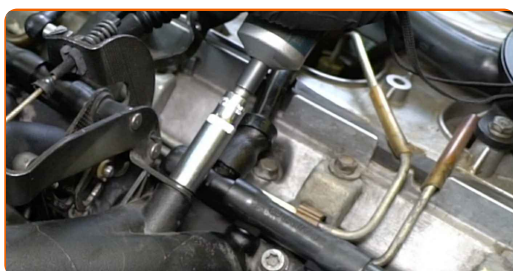


- 47** Įsukite akceleratoriaus traukės tvirtinimo įtaisą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 8.

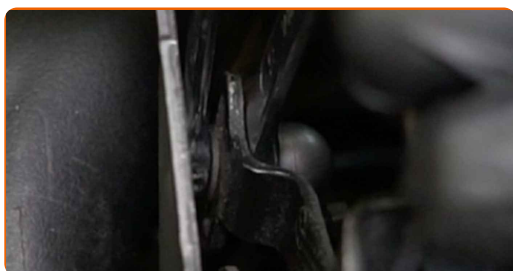

- 48** Sumontuokite akceleratoriaus trosą laikiklį.

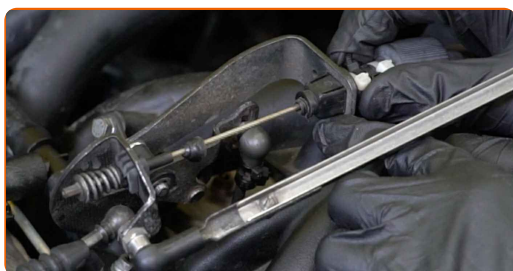


- 49** Sumontuokite variklio dekoratyvinį dangtelį ir užfiksuokite jį.

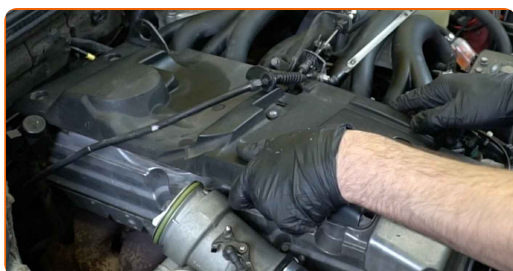


- 50** Priveržkite tvirtinimo varžtus.

- 51** Prisukite variklio dekoratyvinio dangtelio tvirtinimus. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

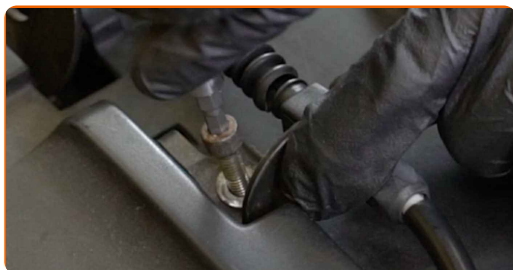

52

Pritvirtinkite akceleratoriaus traukę prie droselio sklendės.

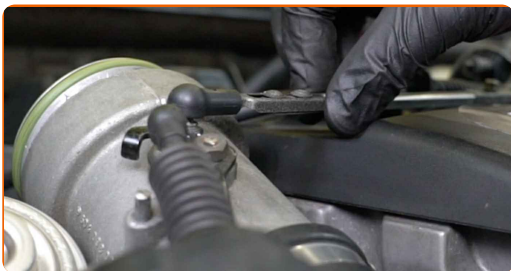


53

Patraukite mikropluošto servetėlę nuo variklio įsiurbimo kanalų.



54

Pritvirtinkite įleidimo vamzdį.

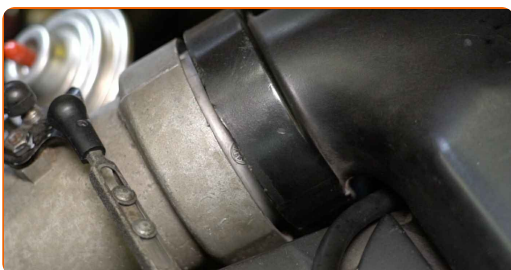


55

Priveržkite tvirtinimo varžtus.

56

Įsukite įsiurbimo vamzdį su įsiurbimo kolektoriumi jungiančias tvirtinimo detales. Naudokite HEX Nr. H5. Naudokite terkšlinį raktą.

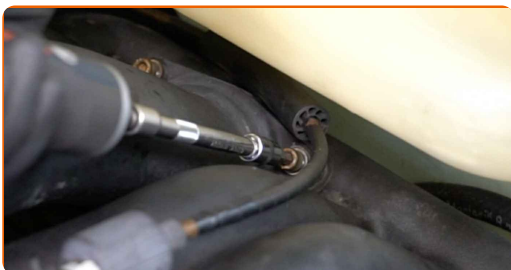


57

Priveržkite tvirtinimo varžtus.

- 58** Prisukite įleidimo vamzdžio laikiklio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.




- 59** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

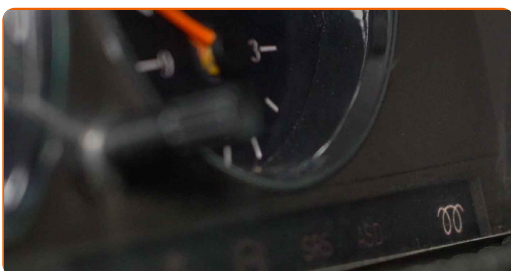

- 60** Užgesinkite variklį.

- 61** Nuimkite apsauginį dėklą.

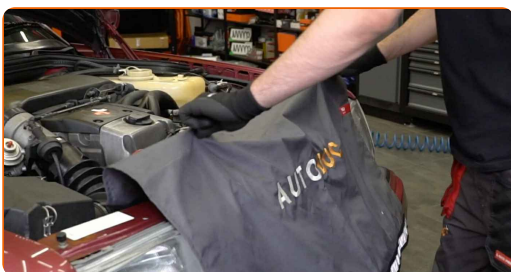

62

Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



The image displays the AutODOC mobile application interface. On the left, a smartphone screen shows a search for '2-1 Pritische (001, 902)' for a Mercedes-Benz 208 CDI (82 PS, Bj ab. ... 2.4 d engine). Below the search bar, there are 'TODAY'S OFFERS' featuring a tire and a filter, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, Gl... Ignit...'. To the right of the phone is the AutODOC logo and three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a 'Download' button.

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS

PAKAITINIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W124

MERCEDES PAKAITINIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**MERCEDES W124 PAKAITINIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.