



Kaip pakeisti **Mercedes**
W210 stabdžių suporto:
priekis - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA




Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 300 D (210.020), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 230 Kompresor (202.024), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 290 Turbo-D (210.017), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S202) C 250 T Turbo-D (202.188), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S210) E 230 T (210.237), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S210) E 290 T Turbo-D (210.217), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S210) E 250 T D (210.210), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 200 Kompresor (202.025), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 (170.435), (+ 31)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – MERCEDES W210. REIKALINGI ĮRANKIAI:

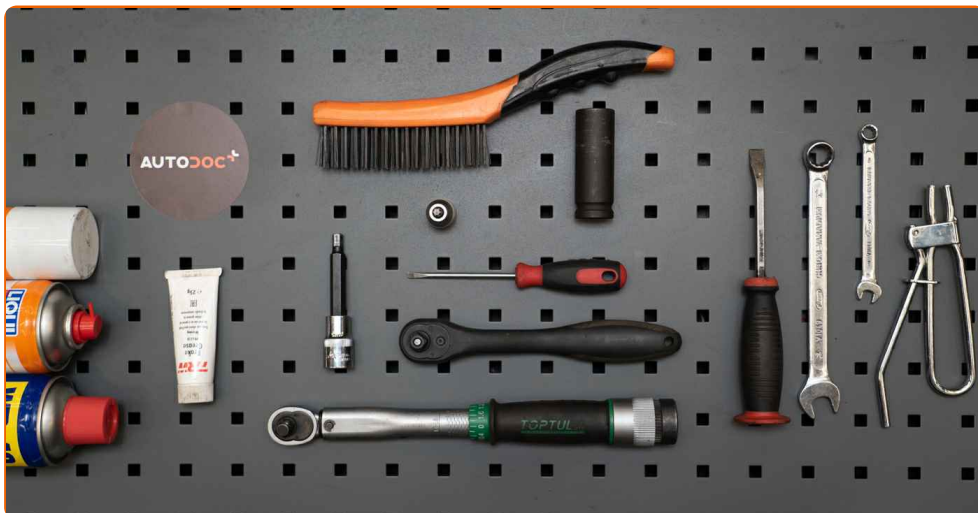

- Vielinis šepetyš
- WD-40 purškalkas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Stabdžių suport0 kreipiančiųjų tepalkas
- Varinis tepalkas
- HEX antgalkis nr. H7
- Torx antgalkis T30
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 8
- Raktas stabdžių vamzdeliams Nr. 14
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias Atsuktuvas
- Laužtuvas
- Stabdžių žarnelės gnybtas
- Įranga stabdžių nuorinimui
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: stabdžių suporto – Mercedes W210. Profesionalai rekomenduoja:

- Veiksmų seka keičiant dešinę ir kairę stabdžių suportą vienoje ašyje yra vienodas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Mercedes W210 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.



2

Įdėkite pleištus po ratais.

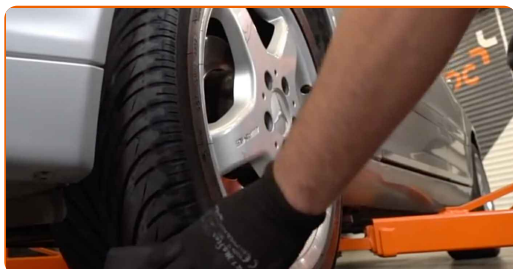


3

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



4 Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

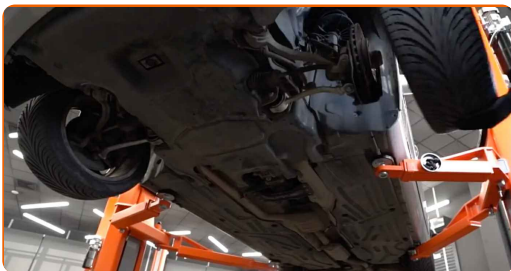

5 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Mercedes W210.

6 Nuimkite ratą.




7 Atjunkite stabdžių suporto fiksavimo spyruoklę. Naudokite plokščią atsuktuvą.




8

Atjunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį. Naudokite plokščią atsuktuvą.

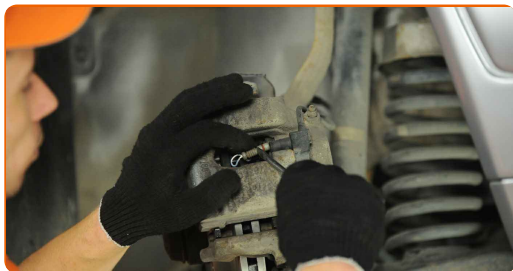

9

Nuimkite suporto kreipiančiųjų apsauginius gaubtus. Naudokite plokščią atsuktuvą.

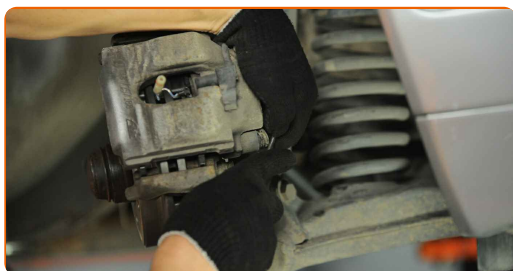

10

Atjunkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklį. Naudokite Torx T30. Naudokite terkšlinį raktą.




11

Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

12

Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite terkšlinį raktą.

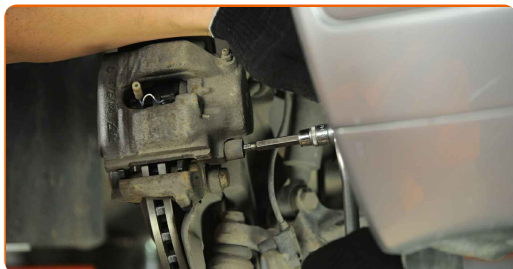


13 Iš seno stabdžių suporto išimkite kreipiančiąsias.

14 Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.




15 Nuimkite stabdžių suportą.

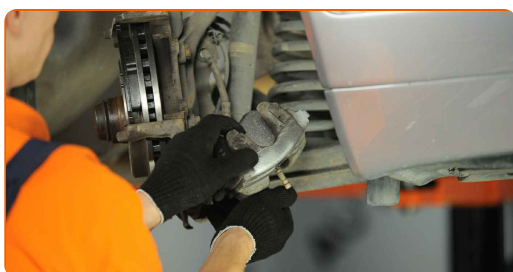

Keitimas: stabdžių suporto – Mercedes W210. Profesionalai rekomenduoja:

- Keičiant stabdžių suportą rekomenduojama apžiūrėti ar ant stabdžių žarnelės nėra pažeidimų ir, jeigu reikia, pakeisti ją nauja.
- Keičiant stabdžių suportą, rekomenduojama pakeisti ir stabdžių kaladėles, taip pat apžiūrėti stabdžių diskų būklę ir, jeigu reikia, pakeisti juos naujais.
- Patikrinkite stabdžių suporto apkabos, apsauginių gaubtų ir kreipiančiųjų būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.


16 Nuimkite stabdžių kaladėles.

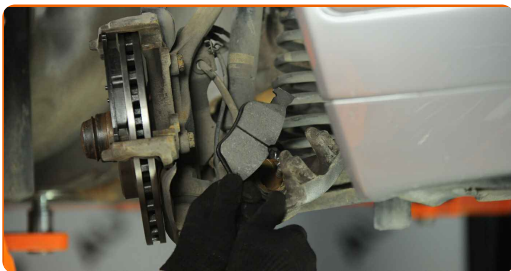

17 Uždėkite gnybtą ant stabdžių žarnelės.



18 Atsukite stabdžių žarnelę nuo stabdžių suportų. Naudokite stabdžių žarnelių raktą Nr. 14

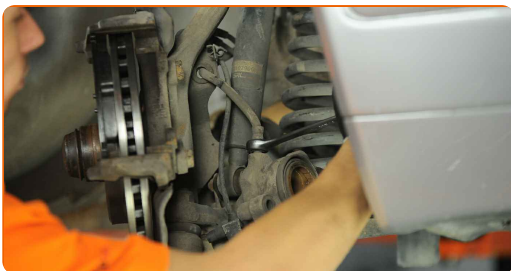

19 Atjunkite stabdžių žarną.



20 Apdorokite stabdžių žarnelę. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suportų – Mercedes W210. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

21

Įdėkite ir pritvirtinkite stabdžių žarnelę į naują suportą. Naudokite stabdžių žarnelių raktą Nr. 14



22

Priveržkite stabdžių vamzdelio tvirtinimą prie stabdžių suporto. Naudokite stabdžių žarnelių raktą Nr. 14. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 18 Nm.




23

Nuimkite gnybtą nuo stabdžių žarnelės.



24

Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

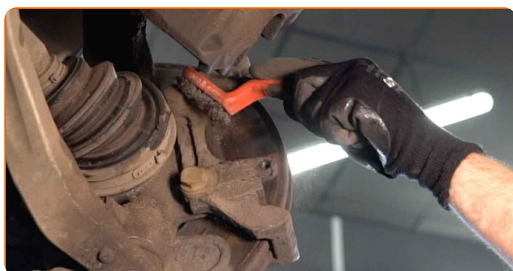

25

Uždėkite stabdžių kaladėles.



Keitimas: stabdžių suporto – Mercedes W210. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Jeigu naudosite senas stabdžių kaladėles, jas išvalykite.

26

Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį.



27

Išvalykite stabdžių suporto kreipiančiąsias.

28

Nuvalykite stabdžių suporto varžtus. Naudokite stabdžių suporto varžtų alyvą.



Keitimas: stabdžių suporto – Mercedes W210. Patarimas:

- Jeigu komplekte su naujais stabdžių suportais nebuvo naujų komponentų, pasinaudokite senomis kreipiančiosiomis.


29

Įsukite kreipiančiąsias.



30

Priveržkite stabdžių suporto tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

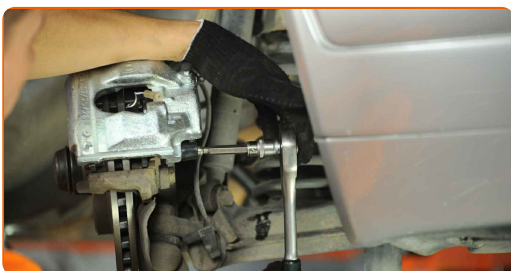


31

Uždėkite suporto kreipiančiųjų apsauginius gaubtus.



32

Prijunkite stabdžių kaladelių nusidėvėjimo daviklį. Naudokite Torx T30. Naudokite terkšlinį raktą.

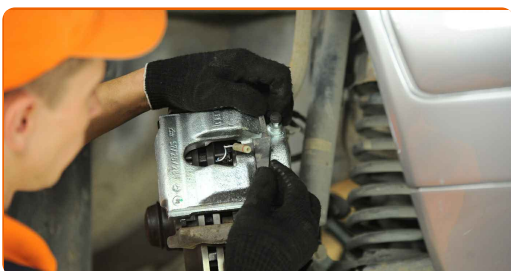

33

Prijunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį. Naudokite plokščią atsuktuvą.



34

Sumontuokite stabdžių suporto fiksavimo spyruoklę. Naudokite plokščią atsuktuvą.




35

Prijunkite stabdžių nuorinimo įrangą prie nuorinimo vietos.


36

Atsukite stabdžių suporto nuorinimo varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 8.

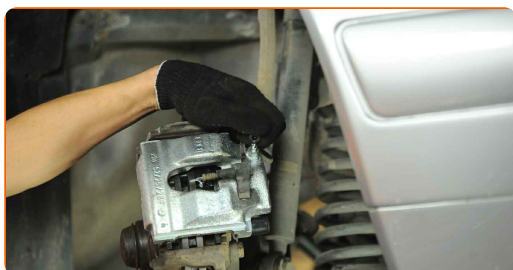


37

Nuorinkite stabdžių suporto sistemą. Neužvesdami variklio, kelis kartus įspauskite stabdžio pedalą, kol nepajusite pasipriešinimo.

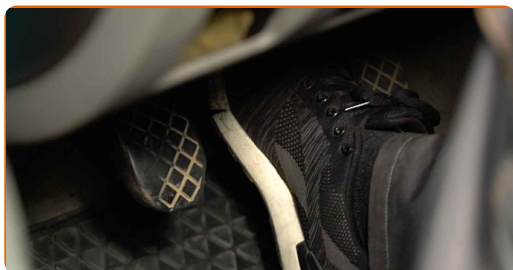


- 38** Priveržkite stabdžių apkabos alsuoklio varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 8. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 7 Nm.

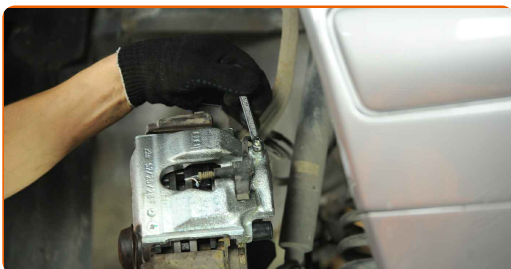

- 39** Išimkite įrangą stabdžių nuorinimui.

- 40** Išvalykite stabdžių žarnelės varžtą nuo nešvarumų. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

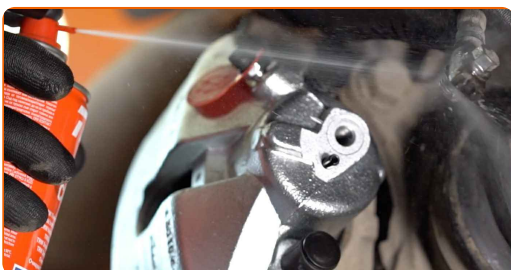

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių suporto – Mercedes W210. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

- 41** Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



42

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: stabdžių suporto – Mercedes W210. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

43

Uždėkite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Mercedes W210.

44


Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



- 45** Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.




- 46** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

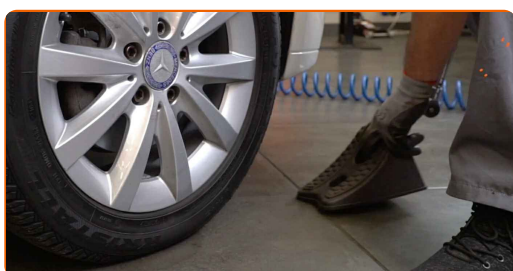

Keitimas: stabdžių suporto – Mercedes W210. AUTODOC rekomenduoja:

- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

- 47** Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

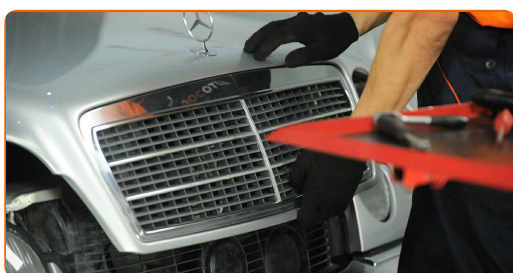

Keitimas: stabdžių suporto – Mercedes W210. Patarimas:

- Neužvesdami variklio, kelis kartus įspauskite stabdžio pedalą, kol nepajusite pasipriešinimo.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS

STABDŽIŲ SUPORTO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W210

MERCEDES STABDŽIŲ SUPORTO: ĮSIGYKITE DABAR

**MERCEDES W210 STABDŽIŲ SUPORTO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.