

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **Mercedes  
W210** variklio pagalvės:  
kairė pusė - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA

**i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ S Klasė Saloon (W220) S 430 (220.070, 220.170), MERCEDES-BENZ S Klasė Saloon (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ S Klasė Coupe (C215) CL 500 (215.375), MERCEDES-BENZ S Klasė Saloon (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ S Klasė Coupe (C215) CL 55 AMG (215.373), MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W211) E 500 (211.070), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W211) E 220 CDI (211.006), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 5.0 (209.375), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W211) E 200 CDI (211.004), (+ 47)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: VARIKLIO PAGALVĖS – MERCEDES W210.  
REIKALINGI ĮRANKIAI:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 16
- Reketinis raktas
- Teleskopinis magnetas
- Hidraulinis keltuvas
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**


Keitimas: variklio pagalvės – Mercedes W210. AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.

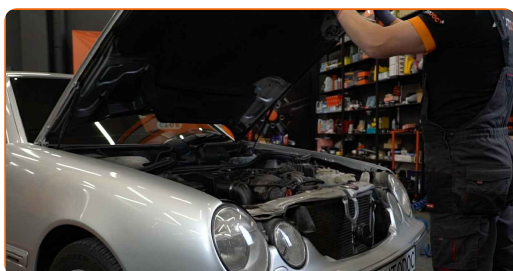

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

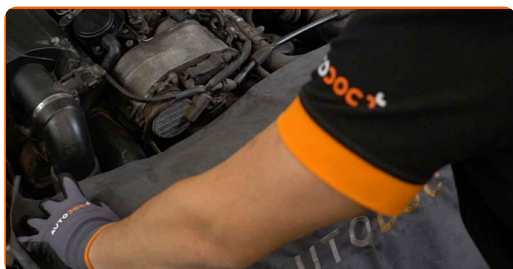


3

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.




4

Išvalykite variklio pagalvės tvirtinimo varžtus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

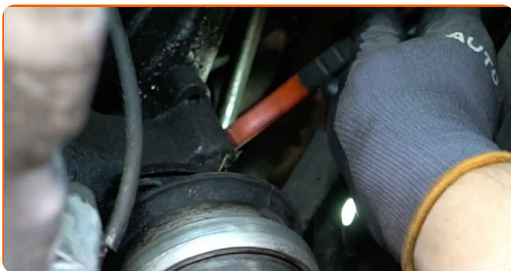

5

Atsukite viršutinį variklio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

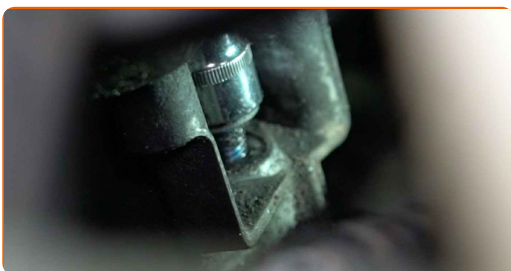

6

Nuimkite tvirtinimo varžtą. Naudokite teleskopinį magnetą.




7

Atsukite apatinį variklio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.




**8** Nuimkite tvirtinimo varžtą.

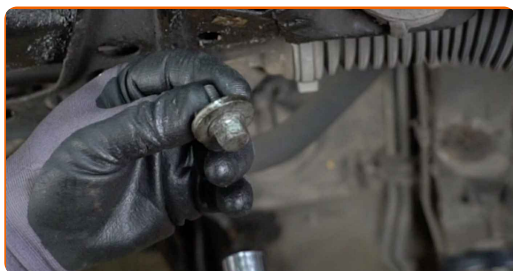

**9** Atremkite variklį alyvos karterio srityje. Naudokite hidraulinį pakelėją.




**10** Išimkite variklio pagalvę.

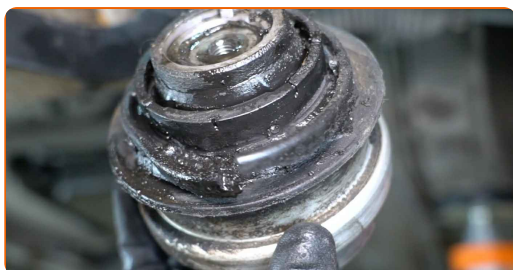


**11** Išvalykite variklio pagalvės montavimo vietas. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.




**12** Sumontuokite naują variklio atramą.

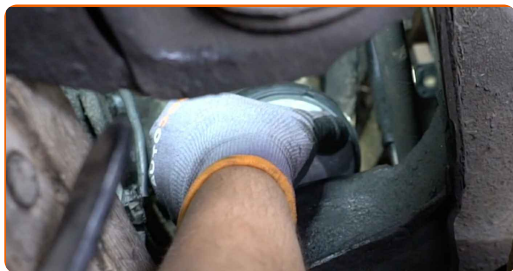

**13** Įdėkite tvirtinimo varžtą.

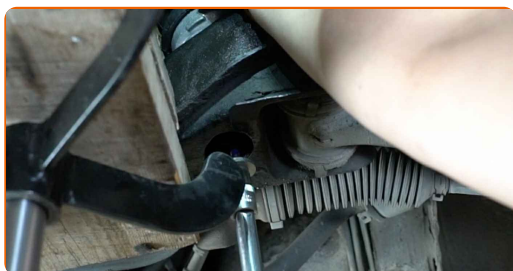


**14** Išimkite atramą, kuri buvo padėta po varikliu.

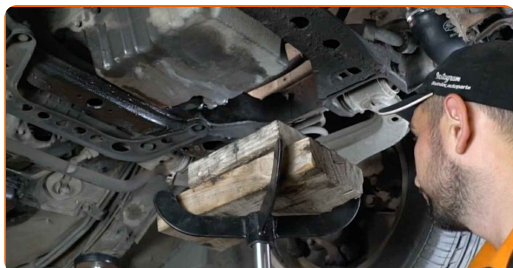


Keitimas: variklio pagalvės – Mercedes W210. Profesionalai rekomenduoja:

- Hidraulinį pakelėją nuleiskite tolygiai, be staigių judesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.

- 15** Priveržkite apatinį variklio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.

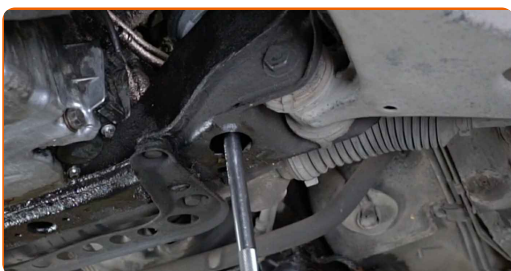


- 16** Nuleiskite automobilį.

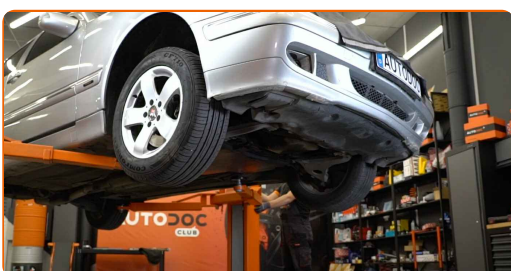

- 17** Įdėkite tvirtinimo varžtą.

- 18** Priveržkite viršutinį variklio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 55 Nm.

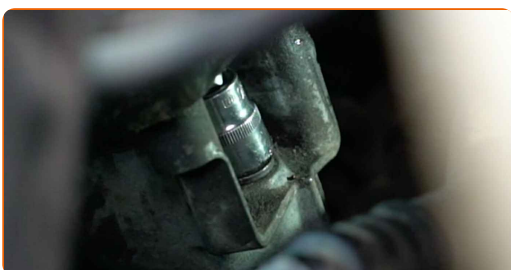

- 19** Nuimkite apsauginį dėklą.





20

Uždarykite variklio dangtį.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## **AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU**

**MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS**

**VARIKLIO PAGALVĖS: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W210**

**MERCEDES VARIKLIO PAGALVĖS: ĮSIGYKITE DABAR**

**MERCEDES W210 VARIKLIO PAGALVĖS: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.