



Kaip pakeisti **Mercedes**
W210 amortizatorių:
galas - keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA

**i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 300 D (210.020), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 290 Turbo-D (210.017), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 280 (210.053), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 420 (210.072), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 50 AMG (210.072), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 250 Turbo-D (210.015), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 200 D (210.003), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 240 (210.061), (+ 7)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – MERCEDES W210.
REIKALINGI ĮRANKIAI:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Keraminis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- Torcinė galvutė nr. 16
- Speciali torcinė galvutė amortizatoriaus demontavimui nr. 16
- Speciali torcinė galvutė amortizatoriaus demontavimui nr. 17
- Antgalis-galvutė amortizatoriui Nr. DD5.2
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Sriegiklio laikiklis
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: amortizatorių – Mercedes W210. Profesionalai rekomenduoja:

- Abu galinės pakabos amortizatorius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį galinės pakabos amortizatorius yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – MERCEDES W210. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1

Atidarykite bagažinės skyrių.



2

Nuimkite bagažinės grindų panelę.



3

Nuimkite bagažinės skyriaus apdailą.



4 Išvalykite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




5 Atlaisvinkite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite specialią torcinę galvutę amortizatoriaus demontavimui nr. 17. Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui Nr. DD5.2. Naudokite terkšlinį raktą.



6 Įdėkite pleištus po ratais.

7 Atlaisvinkite rato varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite sriegiklio laikiklį.

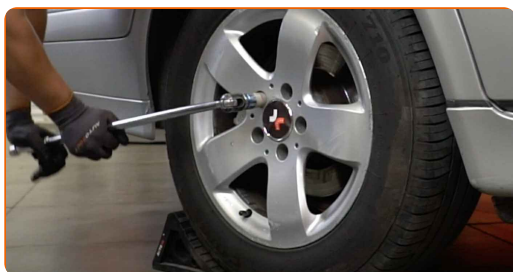

8 Pakelkite automobilį.




Keitimas: amortizatorių – Mercedes W210. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad jis pastatytas ant lygaus paviršiaus, be jokių nelygumų.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį pakeliamais stovais.

9

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

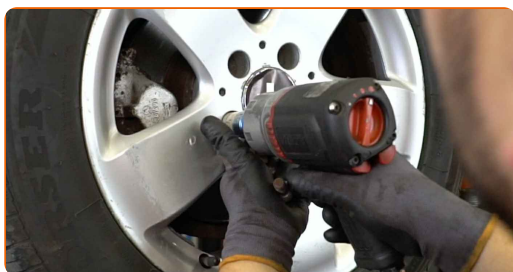

AUTODOC rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.

10

Nuimkite ratą.



11

Išvalykite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




12

Padėkite atramą po galine pakabos svirtimi. Naudokite hidraulinį pakelėją.



13

Atsukite amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

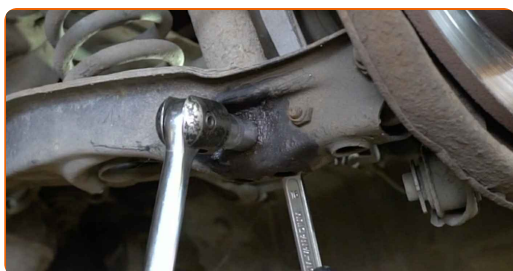

14

Atsukite amortizatoriaus viršutinį tvirtinimą.




15

Išimkite amortizatoriaus viršutinės atramos elementus.




16

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

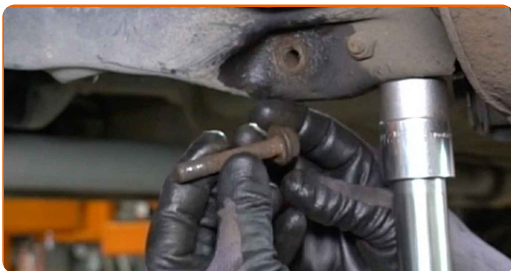

17

Nuleiskite hidraulinį statramstį 10-15 cm.

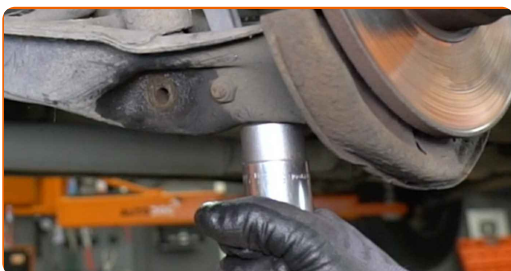


Keitimas: amortizatorių – Mercedes W210. AUTODOC rekomenduoja:

- Hidraulinį pakelėją nuleiskite tolygiai, be staigių judesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.


18

Išimkite amortizatorių.

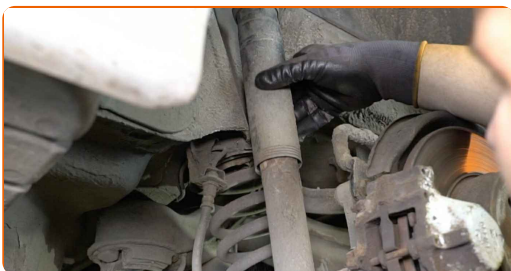


19

Išvalykite amortizatoriaus montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.

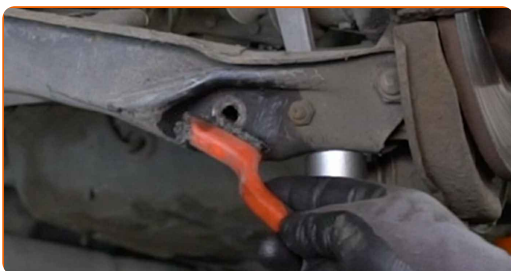

20

Įdėkite amortizatorių į rato arką ir užfiksuokite jį.

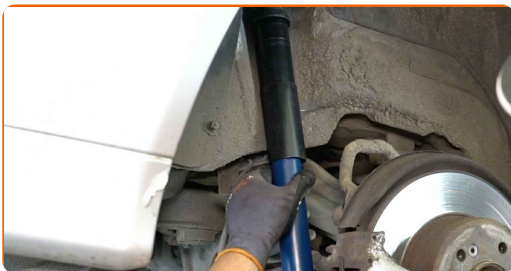


Keitimas: amortizatorių – Mercedes W210. Patarimas:

- Prieš montuojant naują amortizatorių, jį reikėtų ranka nuspausti 3-5 kartus.


21

Įdėkite tvirtinimo varžtą.

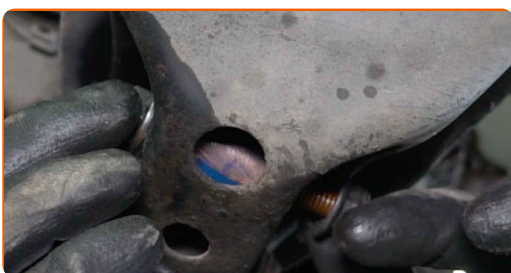

22

Padėkite atramą po galine pakabos svirtimi. Naudokite hidraulinį pakelėją.

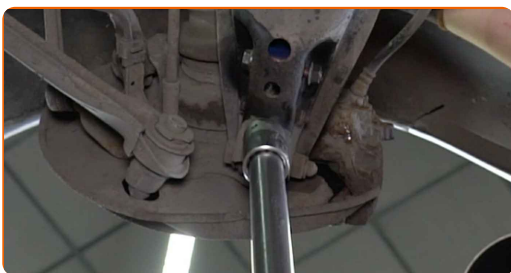

AUTODOC rekomenduoja:

- Norint tinkamai priveržti tvirtinimus, reikia pakelti pakabos elementus iki darbinės padėties.

- 23** Priveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 55 Nm.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales.


- 24** Sumontuokite amortizatoriaus viršutinės atramos elementus.



- 25** Prisukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą.



- 26** Išimkite atramą, kuri buvo padėta po galine pakabos svirtimi.

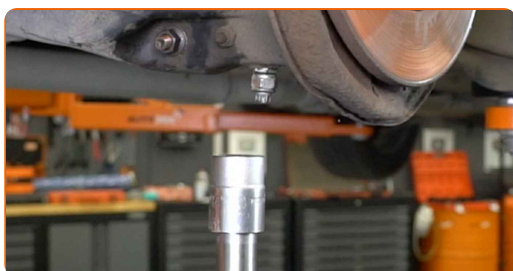


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – Mercedes W210. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

27

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį.

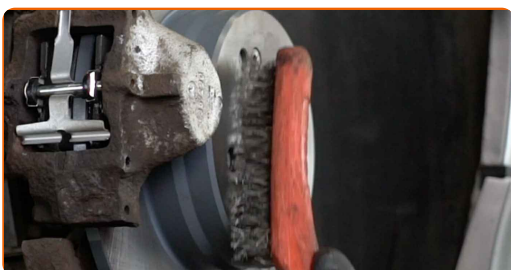


28

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.




29

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

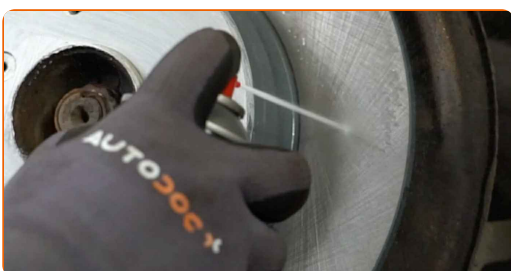

30

Uždėkite ratą.

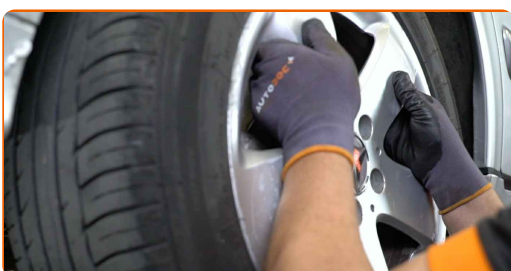


AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Mercedes W210.


31

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite terkšlinį raktą.

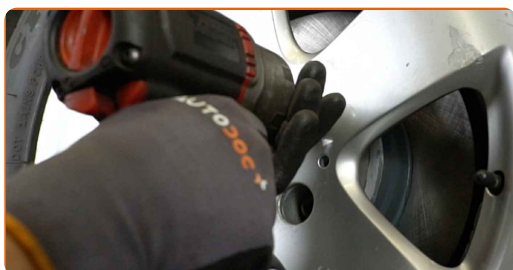

32

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.

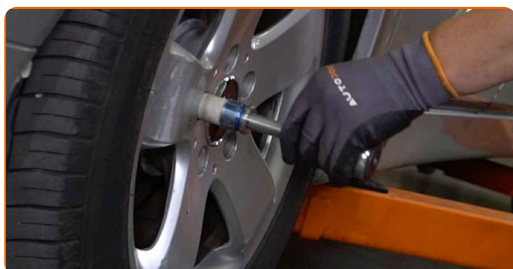

33

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.




34

Priveržkite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite specialią torcinę galvutę amortizatoriaus demontavimui nr. 16. Naudokite antgalį-galvutę amortizatoriui Nr. DD5.2. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 30 Nm.



35

Uždėkite bagažinės skyriaus apdailą.

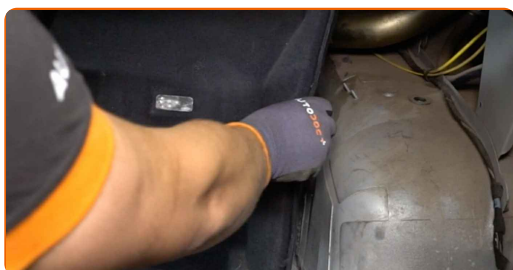

36

Sumontuokite bagažinės grindų panelę.



37

Uždarykite bagažinės skyrių.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W210

MERCEDES AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**MERCEDES W210 AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.