

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **Mercedes**  
**W210** dirzas polifoninis -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA

**i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ M Klasė (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobusas (901, 902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobusas (901, 902) 211 CDI 2.2, (+ 62)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – MERCEDES W210.  
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ:



- 12 briaunų galvutė nr. 17
- Torcinė galvutė nr. 27
- Reketinis raktas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**


Keitimas: diržas polifoninis – Mercedes W210. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – MERCEDES W210. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

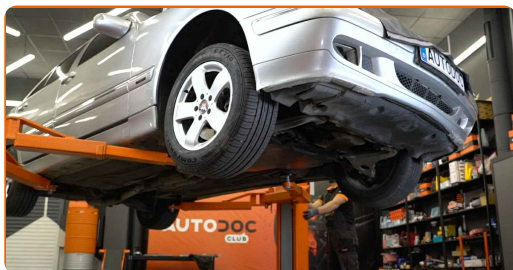


2

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite 12 briaunų galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.

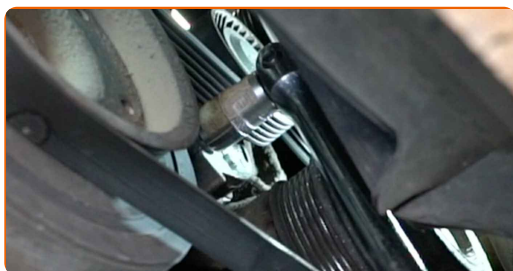

3


Nuimkite V formos diržą nuo skriemulio.

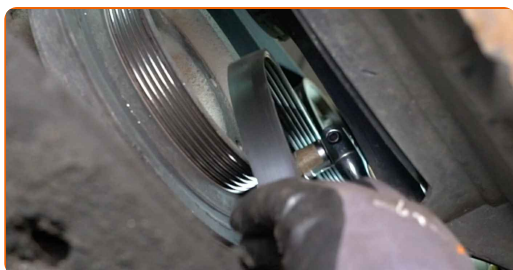

**4** Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.




**5** Nuimkite V formos rumbuotą diržą.

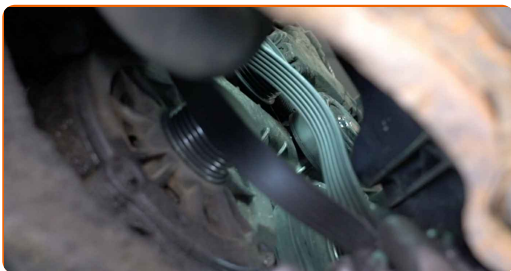


**Keitimas: dirzas polifoninis – Mercedes W210. AUTODOC rekomenduoja:**

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.


**6** Uždėkite V formos rumbuotą diržą.

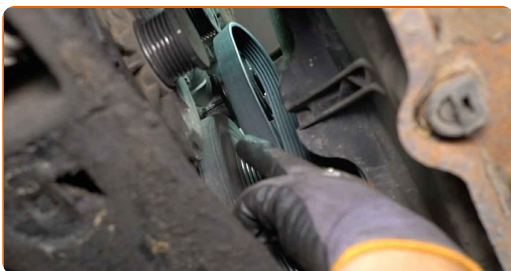


**7** Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite 12 briaunų galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.

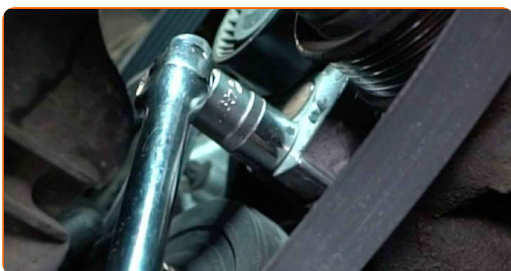


**8** Uždėkite V formos diržą ant įtempimo ritinėlio.

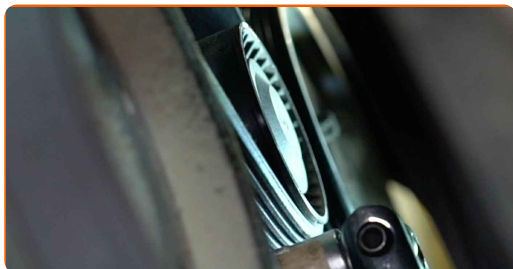

**9** Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.

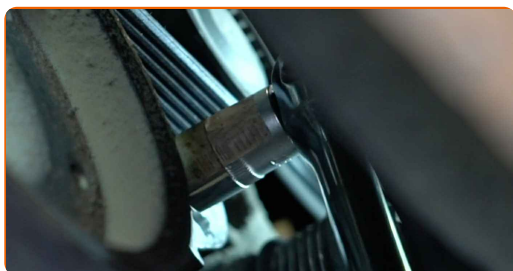

**10** Kelis kartus pasukite alkūninį veleną, kad patikrintumėte, ar naujas V-formos diržas veikia teisingai. Naudokite torcinę galvutę Nr. 27. Naudokite terkšlinį raktą.

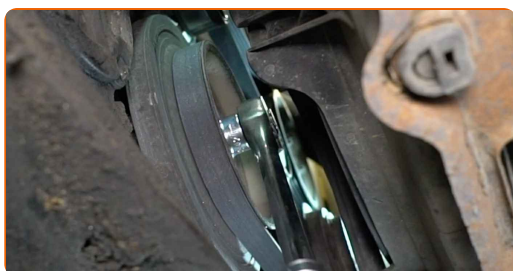

### AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.
- Įsitinkite, kad V-formos diržas gerai įtemptas.

11

Nuleiskite automobilį.



12

Kelioms minutėms užveskite variklį.



Keitimas: dirzas polifoninis – Mercedes W210. Patarimas:

- Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

13

Užgesinkite variklį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS**

**DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS**



**IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W210**

**MERCEDES DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYKITE DABAR**

**MERCEDES W210 DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.