



Kaip pakeisti **Mercedes**
W211 stabilizatoriaus
traukės: priekis - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA




ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W211) E 320 (211.065), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W211) E 500 (211.070), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W211) E 240 (211.061), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S211) E 240 T (211.261), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S211) E 320 T (211.265), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W211) E 200 CDI (211.004), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W211) E 200 Kompressor (211.042), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W211) E 320 CDI (211.026), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S211) E 200 T Kompressor (211.242), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S211) E 220 T CDI (211.206, 211.606), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S211) E 320 T CDI (211.226), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W211) E 400 CDI (211.028), (+ 41)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: STABILIZATORIAUS TRAUKĖS – MERCEDES W211. REIKIAMI ĮRANKIAI:

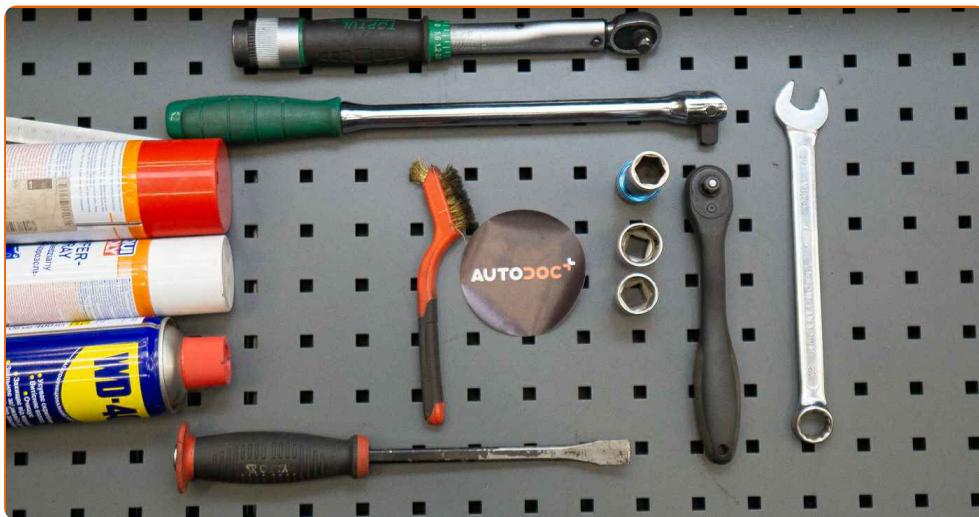

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 18
- Torcinė galvutė nr. 21
- Torcinė galvutė nr. 22
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Laužtuvas
- Sriegiklio laikiklis
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: stabilizatoriaus traukės – Mercedes W211. AUTODOC rekomenduoja:

- Stabilizatoriaus traukes automobilyje Mercedes W211 keiskite poromis.
- Veiksmų seka keičiant abiejų pusiu stabilizatoriaus traukes yra identiška.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: STABILIZATORIAUS TRAUKĖS – MERCEDES W211. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1

Idėkite pleištus po ratais.



2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtam Nr. 17



3

Pakelkite priekinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.



4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobiliuje Mercedes W211.

5

Nuimkite ratą.



6

Išvalykite amortizatoriaus šakės tvirtinimo vietą prie apatinės pakabos svirties. Naudokite vielinį šepetį.
Naudokite purškalą WD-40.

7

Atsukite amortizatoriaus šakės tvirtinimą prie apatinės pakabos svirties. Naudokite kombiniuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 22. Naudokite terkšlinį raktą.



8


Nuimkite tvirtinimo varžtą.

9


Atjunkite amortizatoriaus apsaugos apatinę dalį.

**10**

Išvalykite stabilizeriaus traukės tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

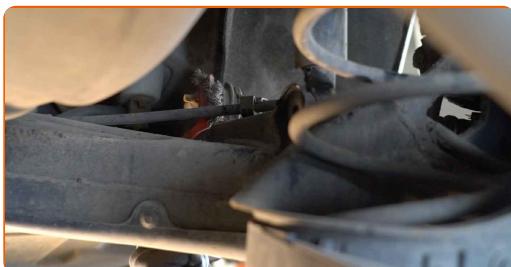**11**


Atsukite tvirtinio elementą, jungiantį stabilizeriaus traukę su pakabos svirtimi. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite terkšlinį raktą.

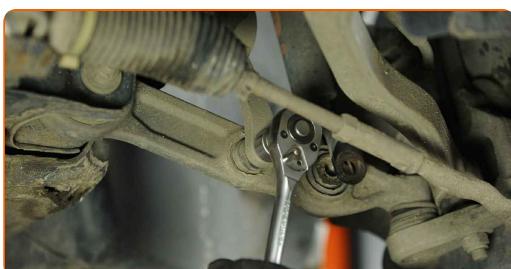**12**

Išimkite stabilizeriaus traukės tvirtinimą. Naudokite laužtuvą.

13

Atsukite stabilizeriaus traukės tvirtinimą prie skersinio stabilizeriaus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite sriegiklio laikiklį.

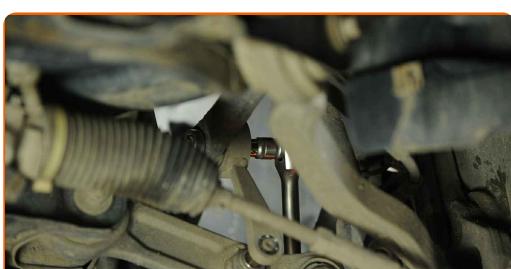**14**

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

15

Išimkite stabilizatoriaus traukę.

**16**

Išvalykite stabilizatoriaus traukės tvirtinimo lizdus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

**17**

Sumontuokite skersinę stabilizatoriaus traukę.

**18**

Įdékite tvirtinimo varžtą.


19

Sumontuokite traukės tvirtinimą prie svirties ir ji priveržkite. Naudokite laužuvą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 130 Nm.



20

Priveržkite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite terkšlinį raktą.

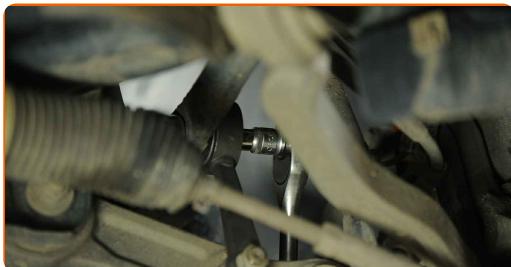


21

Prijunkite amortizeriaus atramos apatinę dalį. Naudokite laužtuvą.



22

Iđekite tvirtinimo varžtą.

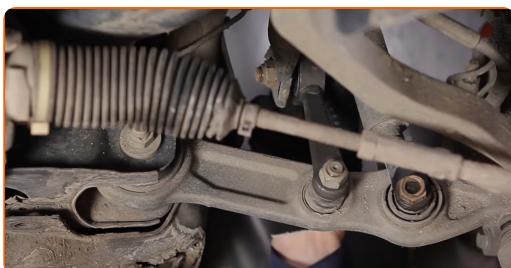

23

Prisukite tvirtinimą, jungiantį amortizeriaus šakes prie apatinės svirties. Naudokite kombiniuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 22. Naudokite terkšlinį raktą.

24

Atremkite pasukamajį statramstį. Naudokite hidraulinį pakelėją.



25

Priveržkite tvirtinimą, jungiantį amortizatoriaus šakę prie apatinės pakabos svirties. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 22. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 165 Nm.

**26**

Priveržkite stabilizatoriaus traukės tvirtinimą prie skersinio stabilizatoriaus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 21. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 130 Nm.

27

Išimkite atramą iš po pasukamojo statramsčio.



Keitimas: stabilizatoriaus traukės – Mercedes W211. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Hidraulinį pakelėją nuleiskite tolygiai, be staigų judesių, kad išvengtumėte mazgų ir mechanizmų pažeidimų.

28

Apdorokite visas stabilizatoriaus traukės jungtis. Naudokite varinį tepala.



29

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



30

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabilizatoriaus traukės – Mercedes W211. Panaudojė purškalą, palaukite kelias minutes.

31

Uždékite ratą.



Keitimas: stabilizatoriaus traukės – Mercedes W211. Patarimas:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

32

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



33

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.



34

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.




GERAI PADIRBĖTA! 

[ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

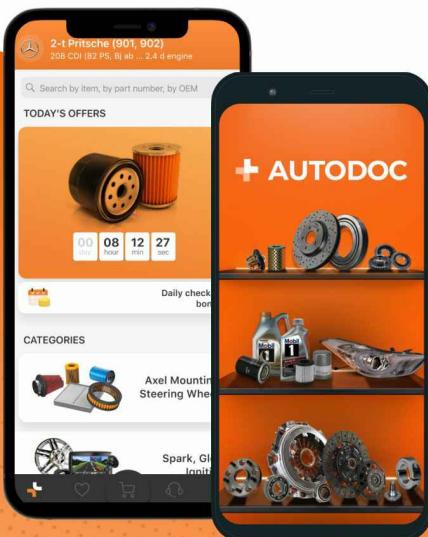

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS

STABILIZATORIAUS TRAUKĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W211**MERCEDES STABILIZATORIAUS TRAUKĖS: ĮSIGYKITE DABAR****MERCEDES W211 STABILIZATORIAUS TRAUKĖS: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoją reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.