


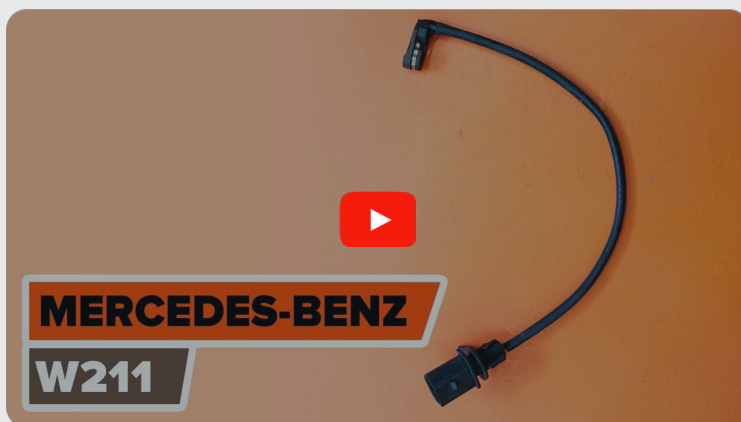

Kaip pakeisti **Mercedes**
W211 įspėjimo kontaktas
stabdžių trinkelio
susidėvėjimas: galas -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 (218.359), MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304), MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI (218.323), MERCEDES-BENZ S Klasė Saloon (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204) C 250 CGI (204.247), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ M Klasė (W166) ML 500 4-matic (166.073), MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 (218.373), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W204) C 180 CDI (204.000), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W204) C 200 CDI (204.001), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W204) C 350 (204.057), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W204) C 350 4-matic (204.088), MERCEDES-BENZ S Klasė Coupe (C216) CL 500 (216.373), (+ 442)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: ĮSPĖJIMO KONTAKTAS STABDŽIŲ
TRINKELIŲ SUSIDĖVĖJIMAS – MERCEDES W211.
REIKALINGI ĮRANKIAI:**



- Vielinis šepetys
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- HEX antgalis Nr. H7
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Laužtuvas
- Apvaliosios replės
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: įspėjimo kontaktas stabdžių trinkelėlių susidėvėjimas – Mercedes W211. Patarimas iš AUTODOC:

- Keitimo procedūrą yra identiška abiem stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo davikliams vienoje ašyje.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Mercedes W211 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.



2

Prijunkite priežiūros įrangą ir perjunkite SBC sistemą į aptarnavimo režimą.

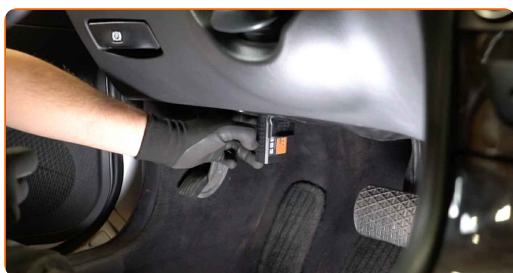

Atkreipkite dėmesį!

- Kai kuriose transporto priemonėse SBC sistemos gali nebūti.

3 Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.




4 Įdėkite pleištus po ratais.

5 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



6 Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

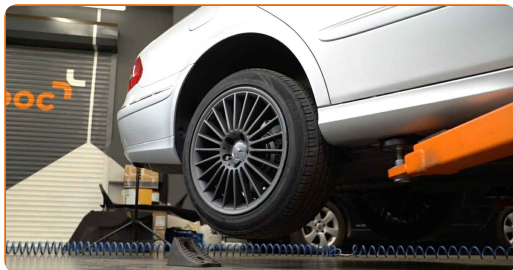

7 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- [spėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Mercedes W211

8

Nuimkite ratą.



9

Atjunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį. Naudokite apvaliąsias reples.




10

Atjunkite stabdžių suporto fiksavimo spyruoklę. Naudokite laužtuvą.



11

Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite terkšlinį raktą.

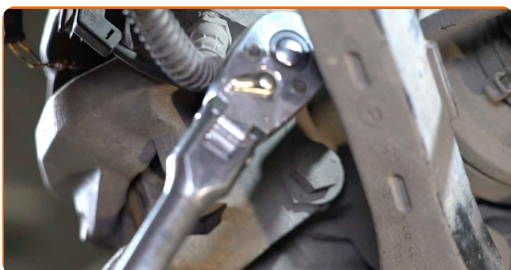


12

Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.



13

Nuimkite stabdžių suportą.

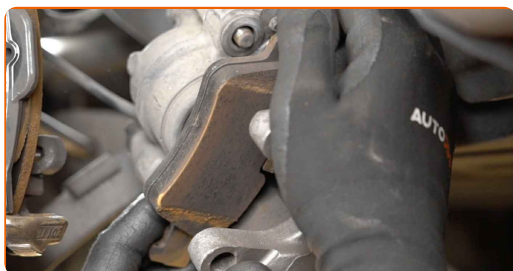

Keitimas: įspėjimo kontaktas stabdžių trinkelėlių susidėvėjimas – Mercedes W211. AUTODOC rekomenduoja:

- Vielos gabalu pririškite suportą prie pakabos arba kėbulo, neatjungdami stabdžių žarnelės, kad sistemos sandarumas nebūtų pažeistas.
- Stebėkite, kad stabdžių apkaba/suportas nekabėtų ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo po stabdžių suporto nuėmimo. Tai sukels stūmoklio iškritimą iš stabdžių cilindro, stabdžių skysčio ištekėjimą ir sistemos sandarumo praradimą.
- Patikrinkite stabdžių suporto apkabos, apsauginių gaubtų ir kreipiančiųjų būklę. Išvalykite juos. Jeigu reikia pakeiskite.

14

Nuimkite stabdžių kaladėles.



15

Nuimkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklį nuo stabdžių kaladėlės.

16

Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: įspėjimo kontaktas stabdžių trinkelė susidėvėjimas – Mercedes W211. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.


17

Uždėkite stabdžių kaladėles.

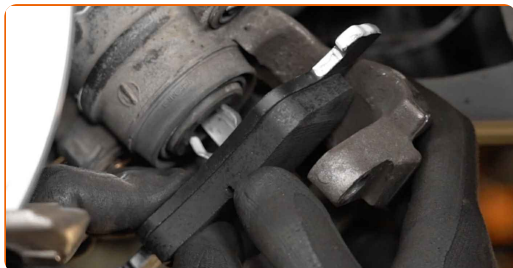

18

Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį. Naudokite HEX Nr. H7. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 28 Nm.

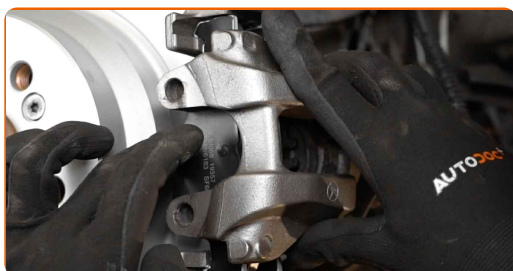


19

Sumontuokite stabdžių suporto fiksavimo spyruoklę.




20

Sumontuokite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo daviklį ant stabdžių kaladėlių.

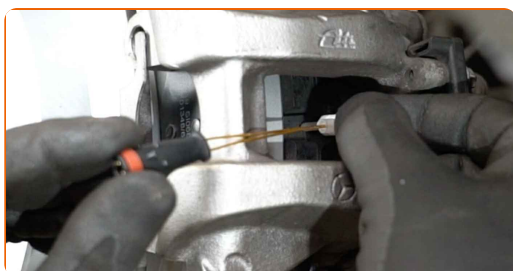


21

Prijunkite stabdžių nusidėvėjimo daviklio jungiklį.

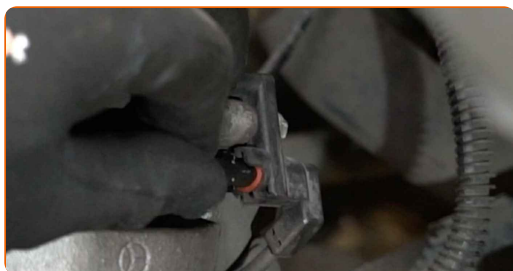


22

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.

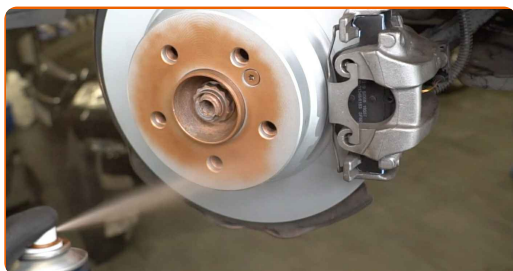

23

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

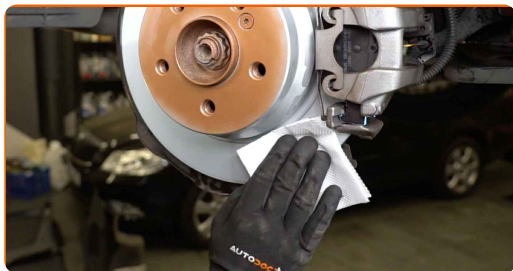

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: įspėjimo kontaktas stabdžių trinkelė susidėvėjimas – Mercedes W211. Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

24

Uždėkite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:


- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje Mercedes W211

25

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17




- 26** Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 130 Nm.

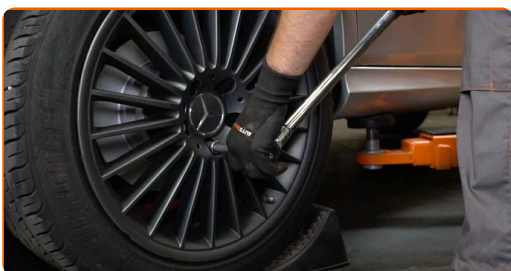

- 27** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



- 28** Prijunkite SBC sistemą į darbo režimą ir atjunkite priežiūros įrangą.

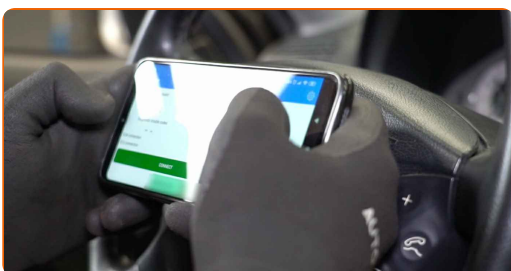


Keitimas: įspėjimo kontaktas stabdžių trinkelėlių susidėvėjimas – Mercedes W211. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

29

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

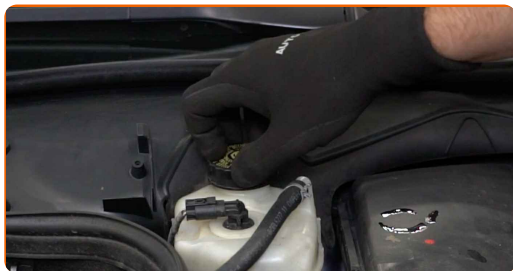

Keitimas: įspėjimo kontaktas stabdžių trinkelė susidėvėjimas – Mercedes W211. AUTODOC rekomenduoja:

- Neužvesdami variklio, kelis kartus įspauskite stabdžio pedalą, kol nepajusite pasipriešinimo.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS

**ISPĖJIMO KONTAKTAS STABDŽIŲ TRINKELIŲ
SUSIDĖVĖJIMAS: PLATUS ASORTIMENTAS**

IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W211

**MERCEDES ĮSPĖJIMO KONTAKTAS STABDŽIŲ TRINKELIŲ
SUSIDĖVĖJIMAS: ĮSIGYKITE DABAR**

**MERCEDES W211 ĮSPĖJIMO KONTAKTAS STABDŽIŲ
TRINKELIŲ SUSIDĖVĖJIMAS: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.