



Kaip pakeisti **Mercedes**  
**W211** dirzas polifoninis -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA




### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ G Klasė Off-Road (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W211) E 200 CDI (211.004), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – MERCEDES W211.  
REIKIAMI ĮRANKIAI:

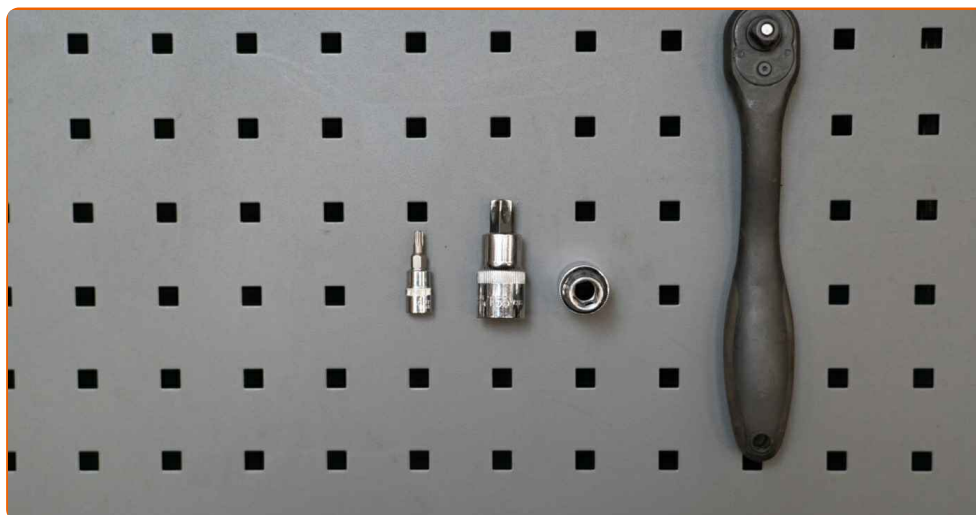

- Torx antgalis T25
- Torx antgalis T55
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - Mercedes W211

**KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:**

1

Atidarykite variklio dangtį.



2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.



3

Atsukite variklio dangčio veržles. Naudokite Torx T25. Naudokite terkšlinį raktą.



4 Atsukite dekoratyvinio variklio dangčio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



5 Išimkite dekoratyvinį variklio dangtį.



Keitimas: dirzas polifoninis – Mercedes W211. Profesionalai rekomenduoja:

- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.


6 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.




### AUTODOC rekomenduoja:

- Pakelkite dekoratyvinį variklio gaubtą vienu metu iš dviejų pusių.
- Keitimas: diržas polifoninis – Mercedes W211. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

**7** Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite Torx T55. Naudokite terkšlinį raktą.

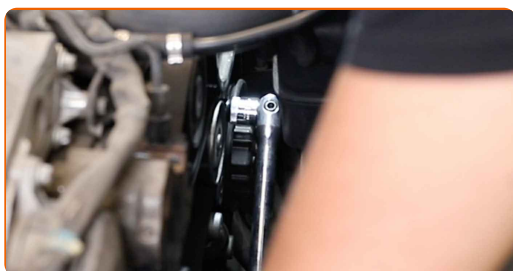

**8** Nuimkite V formos rambuotą diržą.

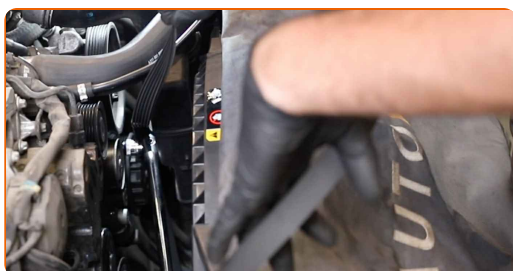

### AUTODOC rekomenduoja:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.


9

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.



10

Uždėkite V formos rumbuotą diržą.

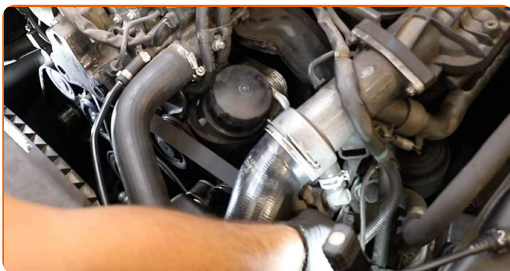


11

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite Torx T55. Naudokite terkšlinį raktą.



12

Uždėkite V formos diržą ant įtempimo ritinėlio.

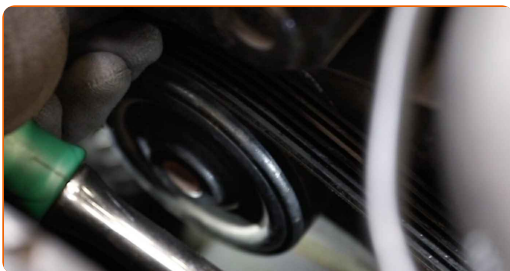

Keitimas: diržas polifoninis – Mercedes W211. Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitinkinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.



13

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite Torx T55. Naudokite terkšlinį raktą.



14

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.




### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: dirzas polifoninis – Mercedes W211. Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.

15

Išukite variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite Torx T25. Naudokite terkšlinį raktą.

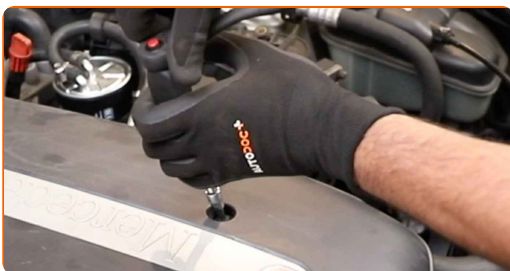



16

Uždėkite dekoratyvinį variklio dangtį atgal į vietą.



Keitimas: dirzas polifoninis – Mercedes W211. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Nenaudokite per daug jėgos montavimo metu. Tai gali privesti prie detalės pažeidimo.

17

Prisukite dekoratyvinio variklio dangčio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



18

Nuimkite apsauginį dėklą.



19

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 👍**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUINGA IR PATOGU



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS**

**DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W211**

**MERCEDES DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYKITE DABAR**

**MERCEDES W211 DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.