



Kaip pakeisti **FIAT Croma
Van (194)** kuro filtro -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.


i Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
FIAT Croma Van (194) 1.9 MJTD (194AXB1B)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

**KEITIMAS: KURO FILTRO – FIAT CROMA VAN (194).
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:**

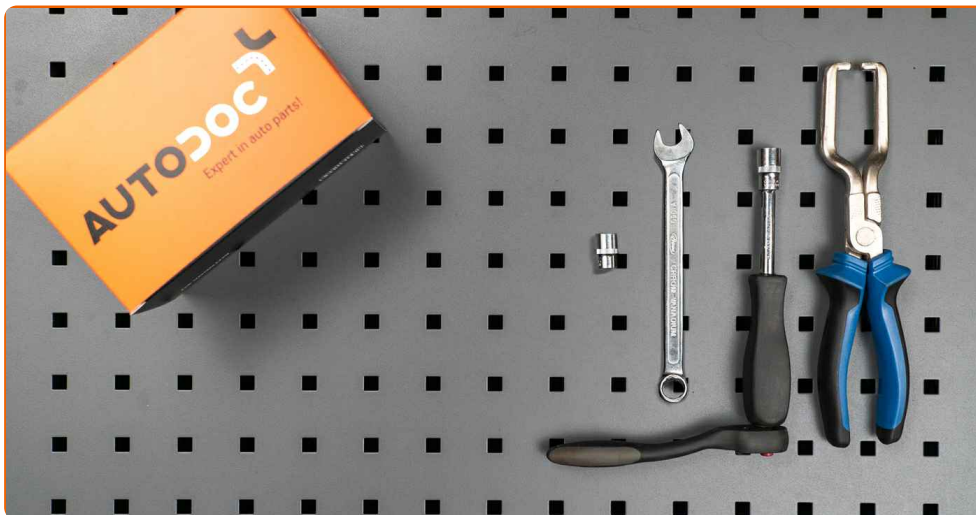

- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Reketinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 12
- Kuro žarnų jungiklių nuėmėjas
- Torcinė galvutė nr. 10
- Nuorinimo rinkinys
- Torcinė galvutė nr. 12
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: kuro filtro – FIAT Croma Van (194). Profesionalai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: KURO FILTRO – FIAT CROMA VAN (194). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.



4 Suspauskite fiksatorius ir atjunkite kuro tiekimo magistrales nuo kuro filtro korpuso. Naudokite reples kuro sistemos greitoms jungtims.



Keitimas: kuro filtro – FIAT Croma Van (194). Patarimas iš AUTODOC:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.


5

Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.




6

Išimkite kuro filtrą.

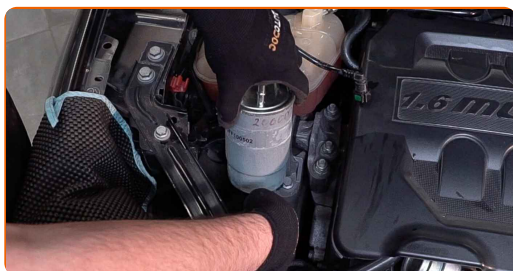

7

Atjunkite kuro slėgio daviklio jungtį.

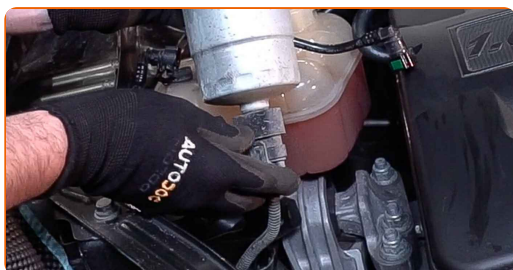

8

Prijunkite kuro slėgio daviklio jungtį.



9

Sumontuokite naują kuro filtrą.



10

Priveržkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



Keitimas: kuro filtro – FIAT Croma Van (194). Profesionalai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulksės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - FIAT Croma Van (194).

11

Prijunkite kuro magistralę prie kuro filtro ir uždarykite tvirtinimo kabes.



12 Prijunkite nuorinimo rinkinį prie kuro filtro nuorinimo varžto.




13 Atsukite kuro filtro nuorinimo varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 12.



14 Įjunkite degimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.



15 Išimkite nuorinimo rinkinį.

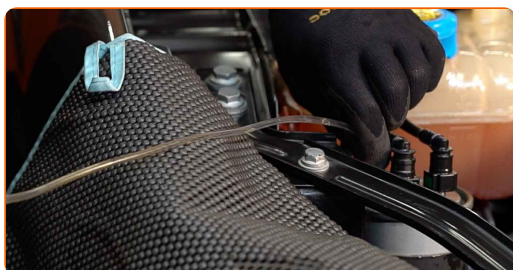

16 Užsukite kuro filtro nuorinimo varžtą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite terkšlinį raktą.



17 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

18 Užgesinkite variklį.

19 Nuimkite apsauginį dėklą.

20 Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: kuro filtro – FIAT Croma Van (194). Patarimas:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.