



Kaip pakeisti **FIAT Doblo
Cargo (223_)** uždegimo
žvakių - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FIAT Doblo Cargo (223_) 1.2, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.6 16V, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.6 Natural Power, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.6 Natural Power (223WXD1A)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
FIAT PUNTO (188) 1.2 60

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – FIAT DOBLO CARGO
(223_). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 16
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Laužtuvas
- Plokščias Atsuktuvus
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: uždegimo žvakių – FIAT Doblo Cargo (223_). Patarimas iš AUTODOC:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – FIAT DOBLO CARGO (223_).
ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:**

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atsukite filtro tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



4 Nuimkite oro filtro korpuso fiksatorių.



5 Išimkite oro filtro korpusą.



6 Uždenkite droselio korpusą su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.



7 Nuimkite karterio ventiliacijos žarną, kuri yra kairėje po variklio dangčiu. Naudokite laužtuvą.



8 Atjunkite droselinės sklendės jungtis. Naudokite laužtuvą.



9 Išimkite žvakių laidų galus iš žvakių montavimo vietų.



Keitimas: uždegimo žvakių – FIAT Doblo Cargo (223_). AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvakių laidų.
- Įsiminkite žvakių antgalių įrengimo seką.

10

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.



11

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



12

Išimkite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.



13

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.



14

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.



15

Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 27 Nm.



Keitimas: uždegimo žvakių – FIAT Doblo Cargo (223_). Profesionalai rekomenduoja:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

16 Apdorokite žvakių laidų galiukus. Naudokite tepalą aukštomis temperatūroms. Naudokite plokščią atsuktuvą.




17 Sumontuokite žvakių laidų galus į montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – FIAT Doblo Cargo (223_). Vadovaukitės montavimo instrukcijomis

18 Prijunkite droselinės sklendės jungtis.

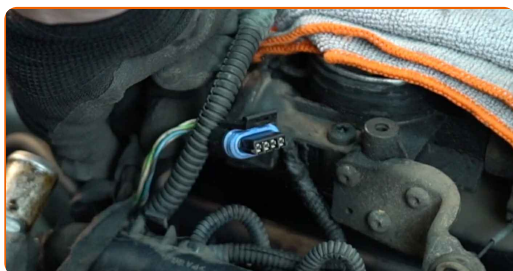

19

Pritvirtinkite karterio ventiliacijos žarną, kuri yra kairėje po variklio dangčiu.



20

Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo droselio korpuso.



21

Uždėkite oro filtro korpusą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį į teisingą oro filtro korpuso padėtį. Jo padėtis neturi būti pakreipta droselinės sklendės įsiurbimo atvamzdžio ir nukreipiančiųjų fiksatorių atžvilgiu.

22

Įsukite filtro korpuso tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



23

Sumontuokite oro filtro korpuso fiksatorių.



24

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

25

Užgesinkite variklį.

26

Nuimkite apsauginį dėklą.

27

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.