

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **FIAT  
DOBLO** dėžės kėbulas /  
**universalas (263)** kuro  
filtro - keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FIAT DOBLO dėžės kėbulas / universalas (263) 1.6 D Multijet, FIAT DOBLO dėžės kėbulas / universalas (263) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO dėžės kėbulas / universalas (263) 2.0 D Multijet

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

**KEITIMAS: KURO FILTRO – FIAT DOBLO DĖŽĖS  
KĖBULAS / UNIVERSALAS (263). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI  
PRIREIKTI:**



- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Reketinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 12
- Kuro žarnų jungiklių nuėmėjas
- Torcinė galvutė nr. 10
- Nuorinimo rinkinys
- Torcinė galvutė nr. 12
- Automobilio sparnų uždanqalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: kuro filtro – FIAT DOBLO dėžės kėbulas / universalas (263).  
Profesionalai rekomenduoja:


- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: KURO FILTRO – FIAT DOBLO DĖŽĖS KĖBULAS / UNIVERSALAS (263). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

**3** Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.

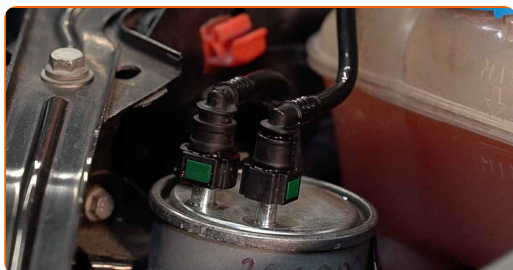

**4** Suspauskite fiksatore ir atjunkite kuro tiekimo magistrale nuo kuro filtro korpuso. Naudokite reples kuro sistemos greito jungtims.



Keitimas: kuro filtro – FIAT DOBLO dėžės kėbulas / universalas (263).  
Patarimas iš AUTODOC:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.


5

Atlaisvinkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.




6

Išimkite kuro filtrą.

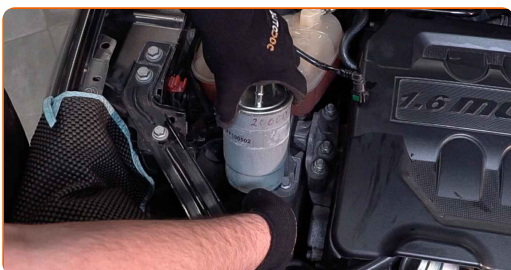


7

Atjunkite kuro slėgio daviklio jungtį.

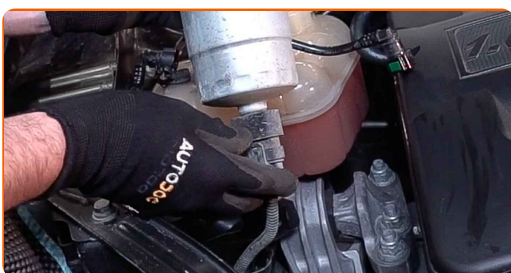

8

Prijunkite kuro slėgio daviklio jungtį.

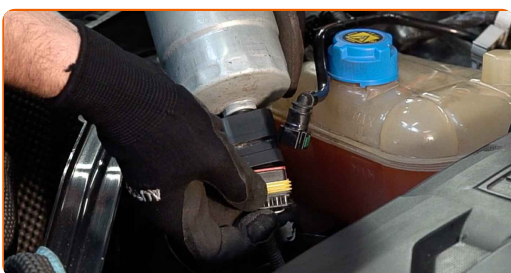

9

Sumontuokite naują kuro filtrą.



10

Priveržkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.




Keitimas: kuro filtro – FIAT DOBLO dėžės kėbulas / universalas (263).  
Profesionalai rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulksės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - FIAT DOBLO dėžės kėbulas / universalas (263).

11

Prijunkite kuro magistralę prie kuro filtro ir uždarykite tvirtinimo kabes.

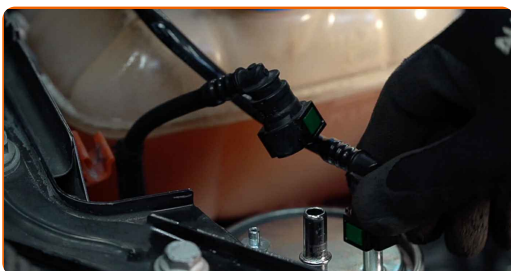

**12** Prijunkite nuorinimo rinkinį prie kuro filtro nuorinimo varžto.




**13** Atsukite kuro filtro nuorinimo varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 12.



**14** Įjunkite degimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.



**15** Išimkite nuorinimo rinkinį.

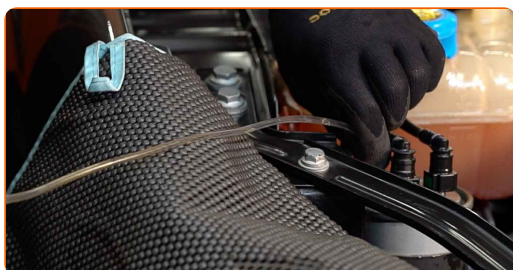

**16** Užsukite kuro filtro nuorinimo varžtą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite terkšlinį raktą.



- 17 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.
- 18 Užgesinkite variklį.
- 19 Nuimkite apsauginį dėklą.
- 20 Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: kuro filtro – FIAT DOBLO dėžės kėbulas / universalas (263).  
Patarimas:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.